

# M-Class

取扱説明書



#### マーク

この取扱説明書では、以下のマークを使用しています。

#### ↑ 警告

警告項目は、お客様ご自身やお車に同乗 の方々の健康や生命をおびやかすような 危険への注意を喚起するものです。

#### ♀ 環境に関する注意

環境に関する注意は、環境を意識した行動や廃棄についての情報を提供しています。

- 車両の損傷につながる危険を喚起する、機材の損傷に関する注意です。
- ① このマークは、お客様の助けになる ような、便利な操作方法や詳細情報を示 しています。
- ► このマークは、お客様に従っていただきたい操作を示しています。
- ▶ 連続しているマークは、いく つかのステップがある操作を 示しています。
- (▷ ペー このマークは、項目について ジ) の詳細情報がある場所を示し ています。
- ▷○ このマークは次のページに続く警告または操作を示しています。

画面設定 この表記は、マルチファンク ションディスプレイ/ COMAND ディスプレイの メッセージを示しています。

車両のソフトウェア部品は© 2005 The FreeType Project http://www.freetype.org の著作権に より保護されています。 All rights reserved.

## メルセデス・ベンツ車をお買い上げいただきありがとうございます。

運転される前に、この取扱説明書をお読みいただき、特に安全面と警告事項についてのご理解を深めてください。お客様ご自身と同乗の方々を危険から守り、お車を最大限に楽しんでいただくことができます。

便利な機能の追加情報は、COMAND Online 内のデジタル版取扱説明書に記載されています。

お客様の車両の装備や名称は、オプションや仕様により異なる場合があります。

この取扱説明書のイラストは、主に左ハンドル車のものを使用しています。右ハンドル車では、車両の部品の配置や位置、そして操作方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

取扱説明書では、100 km/h 以上の速度での性能に関するデータや車両の状態が記載されています。ただし、公道を走行するときは、常にその場所で適用される法定速度または制限速度を遵守してください。

メルセデス・ベンツ社は、車両を最先端 にするために、絶えず改良を行なってい ます。

そのため、デザイン、装備などが予告なく変更されることがあり、この取扱説明書に含まれる記述やイラストと異なる場合があります。

以下のものは、車両の一部ですので、常 に車両に搭載してください。

- ・デジタル版取扱説明書
- 取扱説明書
- 整備手帳
- 補足版

車両を売却される場合は、必ず次の所有者にすべての書類をご譲渡ください。

Daimler AG の技術文献チームは、お客様が安全で快適な運転をされることを切に望んでおります。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称 31
デジタル版取扱説明書 22	安全装備 41
概要 27	オープン / クローズ81
	シート、ステアリング、ミラー 99
	ライト、フロントワイパー 105
	エアコンディショナー 119
	走行と駐車 125
	ディスプレイ 179
	COMAND システム 211
	装備と機能 231
	メンテナンス / 手入れ 245
	万一のとき 257
	ホイールとタイヤ

サービスデータ ...... 301

シ	アダプティブブレーキアシスト
	機能/注意70
シート	ディスプレイメッセージ191
電動ランバーサポートの調整	アダプティブブレーキライト71
(シート上)102	アテンションアシスト
	機能/注意163
補	
	設定/解除181
補助ヒーター	ディスプレイメッセージ183
ディスプレイメッセージ183	アドレス帳
	デジタル版取扱説明書をご覧
あ	ください212
	アプローチ/デパーチャアングル141
アクセスデータのリスト	荒地の走行
新しいプロバイダー226	参照 オフロード走行
アクティブカーブシステム	安全
機能/注意156	
ディスプレイメッセージ183	子供を乗せるとき54
アクティブドライビングアシスタ	安全装備
プンティフトライビンンプンスタ シスパッケージ	チャイルドセーフティシート54
ンスパッケージ170	アンビエントライト
アクティブブラインドスポットア	カラーの設定(マルチファンク
シスト	ションディスプレイ)181
機能/注意171	照度を設定する(マルチファン
設定/解除(マルチファンクショ	クションディスプレイ)181
ンディスプレイ)181	イージーエグジット機能
ディスプレイメッセージ183	
アクティブライトシステム109	機能/注意事項104
アクティブレーンキーピングアシスト	イージーエントリー機能
機能/注意173	機能/注意事項104
	作動/解除181
ディスプレイメッセージ183	イージーパックフィックスキット239
<b>アシストプラス</b> 注意253	イグニッションロック
汪意253	参照 キーの位置
特別な点検が必要なとき253	イモビライザー77
メンテナンスインジケーター	インターネット
のリセット253	アクセスデータの選択/設定222
メンテナンスメッセージ253	アクセスの必須条件220
メンテナンスメッセージの非	カルーセルビュー(マルチウイ
表示253	
メンテナンスメッセージの表示253	ンドウ)を呼び出す228
アシストメニュー(マルチファン	URL を入力する229
	インテリジェントライトシステム
クションディスプレイ)181	オン/オフ181
アダプティブハイビームアシスト	概要109
機能/注意1]]	ディスプレイメッセージ183
作動/解除(マルチファンクショ	ロービームヘッドライトの左
ンディスプレイ)181	側/右側通行の設定181
ディスプレイメッセージ183	ウィンタータイヤ
アダプティブブレーキ74	ウィンタータイヤ282
	速度制限(マルチファンクションディフプレイ)
	7-7/11/41 191

ウインドウ	温度の設定123
清掃255	システムの概要120
デフロスター123	重要な安全上の注意120
参照 サイドウインドウ	送風口の選択123
ウインドウウォッシャー	送風口の選択123
注意305	送風量の調整123
補給252	追加後席エアコンディショナー
ウインドウウォッシャー液	(3 ゾーン)付きオートエアコン
参照 ウインドウウォッシャー	ディショナー(3 ゾーン)123
ウインドウバッグ	独立温度設定機能の設定/解除123
機能48	内気循環モードの作動/解除123
ディスプレイメッセージ194	表示灯123
ウォッシャー液	フロントウインドウの霜を取る 123
ディスプレイメッセージ183	余熱ヒーターベンチレーショ
ウッドトリム(清掃の説明)255	ンのオン/オフ123
	リア操作パネル122
運転席	
概要32	リア操作パネル (追加後席エア
運転席ドア	コンディショナー付きオート
参照ドア	エアコンディショナー(3 ゾー
運転のヒント	ン)123
一般141	リアデフォッガーの作動/解除123
オートマチックトランスミッ	リアデフォッガーの不具合123
ション132	AC モード123
下り坂の傾斜141	AC モードの不具合123
障害物の上の走行141	AUTO E-F123
新品のブレーキパッド/ライニ	エアコンディショナーシステム
ング141	参照 エアコンディショナー
砂地の走行141	エアバッグ
スノーチェーン282	ウインドウバッグ48
	格納場所46
タイヤの轍141	
ディストロニックプラス153	サイドバッグ47
冬季の走行141	作動43
凍結した路面141	重要な安全上の注意点44
凍結防止剤等が撒かれた路面	ディスプレイメッセージ183
でのブレーキ性能の制限141	ニーバッグ47
慣らし運転について注意事項126	フロントエアバッグ(運転席、
濡れた路面の走行141	助手席)46
ハイドロプレーニング現象141	エアフィルター(ディスプレイメッ
ブレーキ141	セージ)183
エアコンディショナー	エマージェンシーキー
ウインドウの曇りを取る123	運転席ドアの解錠87
エアコンディショナーのモー	機能/注意84
ド設定(送風)123	車両の施錠87
ト設た(医風)	
カードエアコンテインヨテー (O ) パートル	エンジン ※早 202
(2 ゾーン)121 オートエアコンディショナー	エンジン番号302
<b>オートエアコン</b> テインョナー	オーバーヒート251 キーレスゴースイッチ操作に
(3 ゾーン)122	
オン/オフ 123	よるエンジン始動 130

	警告灯(エンジン診断)199 けん引始動(車両)275 作動不良	ダイレクトセレクトレバー ディスプレイメッセージ トラブル(不具合)	183 132
	始動時のトラブル269 ジャンプスタート269 停止141	発進 マニュアルギアシフト <b>オートマチックトランスミッショ</b>	130
_	ディスプレイメッセージ.183, 195 ECO スタート/ストップ機能131 ンジンオイル	ンのエマージェンシーモード オートマチックヘッドライトモート オートライト	
_	エンジンオイル量の点検248 オイルグレードについての注	ディスプレイメッセージ 参照 ライト	183
	意304 温度(マルチファンクション ディスプレイ)181	オーバーヘッドコントロールユニットオイル	39
	充填容量304定期交換250ディスプレイメッセージ183	参照 エンジンオイル <b>応急用スペアタイヤ</b> サービスデータ	200
	添加剤304 粘度304	収納場所 重要な安全上の注意	298 297
	補給249 油量および消費についての注意 248 レベルゲージを使用してオイ	取り外し 留意点 <b>オドメーター</b>	297
I	ル量を点検する248 <b>ンジン自動始動(ECO スター</b> / <b>ストップ機能)132</b>	参照 オドメーター 参照 トリップメーター <b>オフロードシステム</b>	
エト	ンジン自動停止(ECO スター /ストップ機能)132	オフロードプログラム(オン& オフロードパッケージ非装備車 オフロード 4ETS	178
	<b>ンジンの始動</b> キー操作130 <b>ンジンの電子制御部品</b>	オフロード ABSオフロード ESP <sup>®</sup>	66 73
オ	故障(誤作動)132 ーディオシステム 参照 別冊取扱説明書	4MATIC DSR <b>オフロード走行</b>	
ン	ーディオメニュー(マルチファ クションディスプレイ)181 ートマチックトランスミッション	一般的な注意 重要な安全上の注意 走行後のチェックリスト	141
<b>~</b> J	アクセルペダルのポジション132 運転のヒント132	走行前のチェックリスト オフロードプログラム(オン&オフ	
	エマージェンシーモード132 エンジンの始動130 オートマチック走行モード132	ロードパッケージ <b>非装備車)</b> 機能/注意 オフロードライト	
	概要132 ギアシフト操作132 キックダウン132	オン&オフロードメニュー(マル チファンクションディスプレイ) 音楽ファイル	181
	シフトポジション132 シフトレンジ132 ステアリングパドルシフト132	デジタル版取扱説明書をご覧 ください	212
	走行モード選択スイッチ132	音声認識機能 参照 別冊取扱説明書	

温度	滑りやすい路面	141
エンジンオイル(マルチファン	全体的な注意事項	282
クションディスプレイ)181	+-	
設定(エアコン)123	位置(エンジンスイッチ)	
冷却水180	エマージェンシーキー	
冷却水(マルチファンクション	エンジンの始動	
ディスプレイ)181	概要	
オンラインおよびインターネット	重要な安全上の注意	
の機能	設定変更	
携帯電話のネットワークプロ	セントラルロックによる施欽	
バイダーのアクセスデータの	開錠 ディスプレイメッセージ	
手動設定226 携帯電話のネットワークプロ	ディスプレイメッセーシ 電池交換	
バイダーのアクセスデータの	电心义换 電池点検	
選択223	电心总模 不具合(異常)	
接続の確立	が	
接続の確立および終了227	************************************	
	キー	127
か	キーレスゴースイッチ	128
	キーレスゴー	
外気温度計180	解錠	83
解錠	スタート/ストップボタン	128
車内から(セントラルロッキン	施錠	83
グスイッチ)87 非常時の解錠87	キーレスゴースイッチ	
<b>懐中電灯258</b>	エンジン始動	130
ガソリン303	ディスプレイメッセージ	
カップホルダー	ギアまたはセレクターレバー(ジ	青
温度制御式242	掃の説明)	
重要な安全上の注意242	キックダウン	
センターコンソール242	救急セット	258
リア242	<b>給油</b> 給油のしかた	105
可変スピードリミッター	毎畑のしかた 重要な安全上の注意	
可変機能145	燃料計З	10C
可変機能の解除146	参照 燃料	) <del></del> , 100
可変機能の作動145	緊急時点灯機能	112
機能/注意145	クリアスイッチ	
現在の速度を記憶する145	クルーズコントロール	
重要な安全上の注意144	解除	144
選択145	機能/注意	
参照 スピードリミッター	クルーズコントロールレバー	
LIM 表示灯145	現在の速度を記憶および維持	寺
環境保護 会体的な注意専項 27	する	
全体的な注意事項27 <b>冠水路の走行</b>	作動条件	144
<b>おいらのだけ</b> オンロード141	重要な安全上の注意	
寒冷時の走行	選択	
スノーチェーン282	走行装備	
// /	速度の設定	144

LIM表示灯
グローブボックス
警告灯/表示灯けん引防止機能ア一般的な注意199言語の設定エンジン診断199デジタル版取扱説明書をご覧各部の名称35, 199ください21シートベルト199コートフック23車間距離警告199, 209コーナリングライト機能/注意109ディストロニックプラス、199, 209コーナリングライト機能ディスプレイメッセージ18燃料タンク199, 200高圧式スプレーガンの使用25冷却水199, 208故障ABS199, 205参照 パンクしたタイヤESP®199, 205参照 けん引ESP®オフ199, 206故障メッセージ
一般的な注意
エンジン診断
各部の名称
シートベルト
助手席エアバッグオフ
ディストロニックプラス.199, 209 <b>コーナリングライト機能</b> 燃料タンク
燃料タンク199 ディスプレイメッセージ18: ブレーキ199, 200 <b>高圧式スプレーガンの使用25</b> ! 冷却水199, 208 <b>故障</b> ABS199, 202 参照 パンクしたタイヤ ESP <sup>®</sup> 199, 205 参照 けん引 ESP <sup>®</sup> オフ199, 206 <b>故障メッセージ</b>
ブレーキ199, 200 <b>高圧式スプレーガンの使用25</b> ! 冷却水199, 208 <b>故障</b> ABS199, 202 参照 パンクしたタイヤ ESP <sup>®</sup> 199, 205 参照 けん引 ESP <sup>®</sup> オフ199, 206 <b>故障メッセージ</b>
冷却水199, 208 <b>故障</b> ABS199, 202 参照 パンクしたタイヤ ESP <sup>®</sup> 199, 205 参照 けん引 ESP <sup>®</sup> オフ199, 206 <b>故障メッセージ</b>
ABS199, 202 参照 パンクしたタイヤ ESP®199, 205 参照 けん引 ESP®オフ199, 206 <b>故障メッセージ</b>
ESP®199, 205 参照 けん引 ESP®オフ199, 206 <b>故障メッセージ</b>
ESP <sup>®</sup> オフ199, 206 <b>故障メッセージ</b>
LIM(可変スピードリミッター)145 参照 ディスプレイメッセージ
LIM(クルーズコントロール)144 <b>故障メッセージを表示させる</b>
LIM(ディストロニックプラス)149 参照 ディスプレイメッセージ SRS199. 207 <b>固定フック23</b> 0
SRS199, 207 固定フック
前別(レースタイヤー)
周波数302 乗せるとき54
トランスミッションの出力(最 <b>小物入れ</b>
大)
取り付け24
メニュー(マルチファンクショ グローブボックス23:
ンディスプレイ)181重要な安全上の注意
<b>ダーのアクセスデータ</b> センターコンソール(リア)23
項目の作成226 ディスプレイメッセージ18:
選択する223 メガネホルダー23
<b>携帯電話のネットワークプロバイ</b> ラゲッジネット23
ダーのリスト コリジョンプリベンションアシスト.6
空欄
選択したプロバイダー223 ディスプレイメッセージ185 呼び出す22 コンビニエンスオープン/クロー
呼び出す222 コンビニエンスオープン/クロー 警報システム(ATA)を解除する77 ズ(内気循環モード)123
軽油303 コンビネーションスイッチ10
けん引
ディスプレイメッセージ183 さ
けん引フックの取り付け273 <b>サービスデータ</b>
リルケノツンの取り外し
里安は女王上の注息2/2 タイヤ/ホイール29
フロフトのよびリアが接地し 容量

11 1 1 7 1	5. 1 6011 1
サービスプロダクト	シートベルト
燃料303	運転席および助手席シートベ
ブレーキ液304	ルト51
AdBlue <sup>®</sup> 特別な添加剤303	#除51
サイドウインドウ	警告灯199
開閉(すべて)92	警告灯(機能)52
開閉(フロント)92	シートベルト調整の作動/停止
概要91	(マルチファンクションディス
重要な安全上の注意91,92	プレイ)181
	フレイ)IOI
不具合(異常)93	シートベルトテンショナー52
リセット92	重要な安全上の注意点49
サイドトリムパネルの開閉115	高さ調整51
サイドバッグ47	着用50
サイドランプ	ディスプレイメッセージ183
オン / オフの切り替え107	手入れ255
サイドランプ(電球の交換)115	ベルトフォースリミッター52
サスペンション	シートベルトテンショナー
モードセットアップ画面(マル	機能52
チファンクションディスプレイ)181	作動43
サスペンションの制御	時刻
AMG RIDE CONTROL ス	参照 別冊の取扱説明書
ポーツサスペンション159	時刻の設定
サマータイヤ282	デジタル版取扱説明書をご覧
山間地域の走行	ください212
アプローチ/デパーチャアングル141	事故のとき53
下り坂走行141	システム設定(COMAND システム)
最大登板能力141	デジタル版取扱説明書をご覧
坂の頂上141	ください212
サンバイザー242	自宅住所
シート	デジタル版取扱説明書をご覧
運転席のシートポジション100	ください212
シートヒーターのトラブル104	室内センサー78
シートヒーターを使用する102	始動(エンジン)129
シートベンチレーターの使用102	シフトインジケーター(マルチファ
重要な安全上の注意101	ンクションディスプレイ)181
調整(電動式)102	車外ライト
電動ランバーサポートを調整	参照 ライト
する102	車間距離警告機能
表面の手入れ255	機能/注意68
ヘッドレストの調整102	警告灯209
マルチコントロールシートバッ	作動/解除181
ク102	車間距離警告信号(警告灯)199,209
ク102 メモリー機能(設定の記憶)104	車間ディスプレイ(マルチファン
リアベンチシートを倒す/起こす234	クションディスプレイ)181
2列目シートを手動で前方に	車高(ディスプレイメッセー
倒す102	ジ)183, 196
2 列目シートを電動で前方に	遮光フィルム243
倒す 1∩2	車載工旦 259

車台番号	診断機の接続部28
	砂門板の技術中
参照 VIN	スタート/ストップ機能
= ::::	
ジャッキ	参照 ECO スタート/ストップ機能
収納場所259	ステアコントロール76
使用方法288	ステアリング
車内ライト	安全のために104
	X±0//C0//C109
消灯遅延機能(マルチファンク	スイッチ(マルチファンクショ
ションディスプレイ)181	ンディスプレイ)18C
車両	スイッチの概要36
運搬274	調整(手動)104
解錠(キー)83	調整(電動)104
各種の設定181	ステアリング (清掃の説明)255
けん引272	ステアリング(ディスプレイメッ
ジャッキアップ288	セージ)183, 198
ジャッキダウン291	ステアリングホイール
車両が動き出さないよう固定	ステアリングホイールヒーター 104
する287	パドルシフト132
車両データ306	メモリー機能(シート位置の記
佐垒(十 ) 00	
施錠(キー)83	憶)104
装備28	ステアリングホイールヒーター
駐車141	作動/解除104
データ取得29	ストップウォッチ(レースタイマー) 181
プログロー	X1777777 (D X71 \ )101
ディスプレイメッセージ.183, 198	スノーチェーン282
車両の	スピードメーター
	<b>ベニー</b> ・
電子制御部品302	デジタル181
車両	表示単位の設定181
半凹	
130 発進130	メーターパネル内34, 180
非常時の解錠87	参照 メーターパネル
非常時の施錠87	スピードリミッター
車両データ306	スノータイヤ146
車両を運搬する274	ディスプレイメッセージ183
ジャンプスタート(エンジン)269	スピードリミットアシスト
住所の入力	表示181
	7 / T
デジタル版取扱説明書をご覧	スライディングルーフ
ください212	開閉94
周波数	重要な安全上の注意93
携帯電話302	不具合(誤作動)98
無線機302	リセット95
乗員安全	レインクロージング機能95
子供を乗せるとき54	参照 パノラミックスライディ
重要な安全上の注意点42	
里女体女土上ツは思州42	ングルーフ
消灯遅延機能	セーフティネット
車外ライト(マルチファンク	重要な安全上の注意238
ションディスプレイ)181	装着238
ナー / l つって 1/	
車内ライト181	清掃
助手席エアバッグオフ表示灯55	ドアミラー方向指示灯255
はの中ではしてくる。 2000年	
伸縮式ベルト(イージーパック	製品情報27
7 ( " ( ) 7 + " ( ) )	

施錠	ESP®(エレクトロニック・ス
参照 セントラルロッキングシステム	タビリティ・プログラム)71
施錠(ドア)	PRE-SAFE® ブレーキ74
車内から(セントラルロッキン	走行距離記録181
グスイッチ)87	走行時の注意
非常時の施錠87	オフロード走行141
施錠確認シグナル音(マルチファ	冠水路の走行(オフロード)141
ンクションディスプレイ)181	冠水路の走行(オンロード)141
<b>設定</b> マルチファンクションディス	走行時の注意点
プレイ181	濡れた路面141 <b>走行装備</b>
メニュー概要215	<b>た13衣帽</b> アクティブカーブシステム156
設定変更(キー)84	アクティブバーブブステム100
セットアップ画面(マルチファン	スタンスパッケージ170
クションディスプレイ)181	アクティブブラインドスポッ
センサー(日常の手入れ)255	トアシスト171
洗車(手入れ)254	トアシスト171 アクティブレーンキーピング
センターコンソール	アシスト173
下部38	アテンションアシスト163
上部37	可変スピードリミッター144
セントラルロッキングシステム	クルーズコントロール143
車速感応ドアロック(マルチ	ディストロニックプラス147
ファンクションディスプレイ)181	ディスプレイメッセージ.183, 196
施錠/解錠(キー使用)83 セントラルロック	パークトロニック160
参照 セントラルロッキングシステム	ブラインドスポットアシスト167 ホールド機能155
参照 ピントフルロッキンプラステム <b>走行安全装備</b>	ルールト機能169
アダプティブブレーキ74	レベルコントロール(AIR マ
アダプティブブレーキアシスト70	ティックサスペンションパッ
アダプティブブレーキライト71	ケージ装備車)157
エレクトロニックブレーキ	360° カメラ161
フォースディストリビューショ	ADS156
ン74	AIR マティックサスペンショ
概要65	ンパッケージ156
コリジョンプリベンションア	AMG RIDE CONTROL Z
シスト68	ポーツサスペンション159
車間距離警告機能	走行モード
重要な安全上の注意点65 ステアコントロール76	オートマチック132
4ETS(エレクトロニック・ト	オフロードプログラム(オン& オフロードパッケージ非装備車) 178
ラクション・サポート)71	セットアップ画面(マルチファ
ABS(アンチロック・ブレーキ	ンクションディスプレイ)181
ング・システム)66	マニュアル132
BAS(ブレーキアシスト)67	走行モード選択スイッチ132
BAS プラス(ブレーキアシスト	操作システム
プラス)67	参照 マルチファンクション
	ディスプレイ
	送風123

送風口の設定       123         送風量の設定       123         速度制限の設定       参照 可変スピードリミッター         速度の制御       参照 クルーズコントロール	ダッシュボード参照 メーターパネルチャイルドセーフティシート自動検知
た	テザーアンカー58
タイヤ	トラブル(故障)60
ウィンタータイヤ282	ISO-FIX57 チャイルドプルーフロック
応急用スペアタイヤ297	重要な安全上の注意64
回転方向286	リアサイドウインドウ65
交換286	リアドア65
重要な安全上の注意280	駐車
タイヤサイズ(データ)291 タイヤの交換285	重要な安全上の注意140
タイヤの取り付け287	助手席側ドアミラーの位置104
新品のホイールの取り付け290	参照駐車
タイヤの取り外し289	参照 パークトロニック <b>データ</b>
タイヤのトレッド282	<b>メータ</b> 参照 サービスデータ
耐用年数282	テールゲート
ディスプレイメッセージ.183, 197	開度の設定90
点検281 保管286	開閉(車外から)88
参照 パンクしたタイヤ	開閉(車外から自動)88
MOExtended タイヤ282	開閉(車内から自動)90
タイヤ空気圧	重要な安全上の注意87 ディスプレイメッセージ.183,198
指定283	電動クロージング87
達している(タイヤフィット)264	非常時の解錠91
達しない(タイヤフィット)263	開いたときの寸法306
ディスプレイメッセージ.183, 197 <b>タイヤ空気圧警告システム</b>	テールランプ
再起動285	ディスプレイメッセージ183
重要な安全上の注意284	停止表示板258
タイヤの取り付け	ディストロニック
ジャッキアップ288	ディスプレイメッセージ183 <b>ディストロニックプラス</b>
ジャッキダウン291	運転のヒント153
車両が動き出さないよう固定	解除152
する287 ホイールの装着290	機能/注意 147
ホイールの装着290 ホイールの取り外し289	クルーズコントロールレバー149
タイヤフィット262	警告灯199, 209
ダイレクトセレクトレバー	ディストロニック・プラス
参照 オートマチックトランス	作動149 ディストロニックプラス
ミッション	作動条件149
タコメーター180	TF
	重要な安全上の注意147

	選択する149	マフラー リアビューカメラ	255
	ディスプレイメッセージ183	リアビューカメラ	255
	マルチファンクションディス	ルーフライニング	255
	プレイの表示152	ワイパーブレード	
	ィスプレイ(日常の手入れ)255	テザーアンカー	58
ァ	<b>ィスプレイメッセージ</b> アシストプラス253	デジタルスピードメーター	181
	安全装備183, 185	<b>デジタル版取扱説明書</b> インストール	22
	エンジン183, 195	サインストール 概要	
	+183	城安 取扱説明書	
	キーレスゴー183	テレビ	
	車両183, 198	<b>操作(マルチファンクション</b>	/
	全体的な注意事項183	ディスプレイ)	
	走行装備183, 196	参照 別冊の取扱説明書	
	タイヤ183, 197	添加剤(エンジンオイル)	304
	非表示(マルチファンクション	天気表示(COMAND Online)	
	ディスプレイ)183	デジタル版取扱説明書をご	覧
	呼び出し(マルチファンクショ	ください	212
	ンディスプレイ)183	電球	
	ランプ183	参照電球の交換	
ァ	イタイムドライビングライト	電球の交換	7
	機能/注意107 ディスプレイメッセージ183	カバー(フロントホイールア チ)の取り外し/取り付け	
	点灯/消灯(マルチファンクショ	サイドランプ	
	ンディスプレイ)181	重要な安全上の注意	
<del>_</del> "	ィファレンシャルロック(ディ	電球の種類の概要	
	プレイメッセージ)183	パーキングランプ(フロント	
	λn ,	ハイビームヘッドライト	
	ウインドウ255	ブレーキランプ	
	ウッドトリム255	ロービームヘッドライト	114
	カーペット255	電源ソケット	
	ギア/セレクターレバー255	全体的な注意	242
	高圧式スプレーガン255	ラゲッジルーム	
	シート表皮255	リア	242
	シートベルト255 自動洗車機254	<b>電子制御部品</b> 注意	200
	車外ライト255		
	車内255	<b>電池(キー)</b> 交換	86
	センサー255	を	85
	洗車255	- 二〇 5 八 <u>-</u> 二 7 / 2 / 3 / 1 / 3 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	
	注意254	電動ブラインド	
	ディスプレイ255	パノラミックスライディン	グ
	塗装面255	ルーフ リアサイドウインドウ	96
	トリム部品255		242
	ナイトビューアシストプラス255	電話	
	プラスチックトリム255	着信を受ける	
	ホイール255	通話の拒否/終了	181
	マットペイント255	ディスプレイメッセージ	183

デジタル版取扱説明書をご覧	トランクセパレーター	
ください212	ディスプレイメッセージ	183
電話帳からの番号181	トランクフロアボード	
メニュー(マルチファンクショ	収納スペース	241
ンディスプレイ)181	トランクリッド	
リダイアル181	ディスプレイメッセージ	183
電話帳	トランスミッション	
デジタル版取扱説明書をご覧	参照 オートマチックトランス	
ください212	ミッション	
ドア	トリップコンピューター (マルチ	
(車内から)開く87	ファンクションディスプレイ)	181
オートマチックロッキング(マ	トリップメーター	
ルチファンクションディスプ	初期化(マルチファンクション	
レイ)181	ディスプレイ)	
概要87	呼び出し	181
クロージングサポーター87	トリム部品(清掃の説明)	255
車速感応ドアロック(スイッチ)87	トレーラーのけん引	
重要な安全上の注意87	ライトのディスプレイメッセー	1.00
セントラルロックによる施錠/	ジ	183
開錠(十一使用)83	ESP®(エレクトロニック・ス	70
操作パネル40	タビリティ・プログラム)	/3
ディスプレイメッセージ183		
非常時の解錠87	な	
非常時の施錠87 ドアミラー	内気循環モードの作動および解除	.123
トドミコー		
	ナイトヒューアシストノフス	
格納/展開(電動)104	ナイトビューアシストプラス 作動 / 停止	165
格納/展開(電動)104 格納/展開(自動)104	作動 / 停止	
格納/展開(電動)104 格納/展開(自動)104 施錠時の格納(マルチファンク		255
格納/展開(電動)104 格納/展開(自動)104 施錠時の格納(マルチファンク ションディスプレイ)181	作動 / 停止 清掃	255
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障)	255
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) <b>ナビ</b> デジタル版取扱説明書をご覧 ください	255 167
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) <b>ナビ</b> デジタル版取扱説明書をご覧 ください <b>ナビゲーション</b>	255 167
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) <b>ナビ</b> デジタル版取扱説明書をご覧 ください <b>ナビゲーション</b> メニュー(マルチファンクショ	255 167 212
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) <b>ナビ</b> デジタル版取扱説明書をご覧 ください <b>ナビゲーション</b> メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ)	255 167 212
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビ デジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書	255 167 212
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビ デジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書 <b>慣らし運転</b>	255 167 212 181
格納/展開(電動)	作動 / 停止	255 167 212 181 <b>126</b>
格納/展開(電動)	作動 / 停止	255 167 212 181 <b>.126</b> <b>47</b>
格納/展開(電動)	作動 / 停止	255 167 212 181 <b>.126</b> <b>47</b>
格納/展開(電動) 104 格納/展開(自動) 104 施錠時の格納(マルチファンク ションディスプレイ) 181 外側に曲げられたとき 104 調整 104 防眩(自動) 104 メモリー機能(設定の記憶) 104 リセット 104 リボースポジションの記憶 104 リボースポジションの記憶 87 連感応 87 <b>盗難防止警報システム</b> けん引防止機能 77 車内センサー 78	作動 / 停止	255 167 212 181 <b>126</b> <b>47</b> <b>235</b>
格納/展開(電動) 104 格納/展開(自動) 104 施錠時の格納(マルチファンク ションディスプレイ) 181 外側に曲げられたとき 104 調整 104 防眩(自動) 104 メモリー機能(設定の記憶) 104 リセット 104 リボースポジションの記憶 104 リバースポジションの記憶 87 <b>※難防止警報システム</b> けん引防止機能 77 車内センサー 78	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビデジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書 慣らし運転 石物固定用リング 荷物の積み方 燃費(マルチファンクションディ スプレイ)	255 167 212 181 <b>126</b> <b>47</b> <b>235</b>
格納/展開(電動) 104 格納/展開(自動) 104 施錠時の格納(マルチファンク ションディスプレイ) 181 外側に曲げられたとき 104 調整 104 防眩(自動) 104 メモリー機能(設定の記憶) 104 リセット 104 リセット 104 リボースポジションの記憶 104 <b>ドアロック</b> 車速感応 87 <b>盗難防止警報システム</b> けん引防止機能 77 車内センサー 78 <b>盗難防止システム</b> イモビライザー 77	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビデジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書 慣らし運転 石物固定用リング 荷物の積み方 燃費(マルチファンクションディスプレイ) 燃料	255 167 212 181 47 235 232
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビデジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書 慣らし運転 荷物の積み方 燃費(マルチファンクションディスプレイ) 燃料 給油	255 167 212 181 <b>.126</b> <b>.235</b> <b>.232</b>
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビデジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書 慣らし運転 荷物の積み方 燃費(マルチファンクションディスプレイ) 燃料 給油 グレード(ガソリン)	255 167 212 181 <b>.126</b> <b>.235</b> <b>.232</b> <b>.181</b>
格納/展開(電動)	作動 / 停止	255 167 212 181 <b>126</b> <b>47</b> <b>.235</b> <b>.232</b> 181 303
格納/展開(電動)	作動 / 停止 清掃 不具合(故障) ナビデジタル版取扱説明書をご覧 ください ナビゲーション メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ) 参照 別冊の取扱説明書 慣らし運転 荷物の積み方 燃費(マルチファンクションディスプレイ) 燃料 給油 グレード(ガソリン)	255 167 212 181 <b>126</b> <b>47</b> <b>.235</b> <b>.232</b> 181

	センサ の咸知筠田	60
燃料計34, 180	センサーの感知範囲	
燃料消費の表示181	走行装備 <sup>-</sup>	60
品質(ディーゼル)303	不具合(故障)	
平均燃費181	ハイウェイモード	10
燃料	灰皿2	42
	ハノドロゴレーンが旧会	41
問題があるとき136	ハイドロプレーニング現象	41
燃料および油脂	ハイビームヘッドライト	
安全に関する重要な注意302	アダプティブハイビームアシ	
ウォッシャー液305	ストのオン/オフを切り替える <sup>-</sup>	
エンジンオイル304	ディスプレイメッセージ	83
冷却水(エンジン)305	電球の交換	
燃料キャップ	点灯/消灯	08
参照 燃料給油口	バッグフック2	
		-00
燃料給油口	バックランプ	
施錠/解錠135	ディスプレイメッセージ	83
燃料容量	バックランプ(ディスプレイメッ	
燃料計34, 180	セージ)	83
燃料残量	発進(オートマチックトランスミッ	
数件点 200		-
警告灯199	ション)	30
走行可能距離の呼び出し(マル	バッテリー (車両)	
チファンクションディスプレイ)181	概要2	065
	(城女	200
ディスプレイメッセージ183	ジャンプスタート2	269
燃料タンク	充電	67
不具合136	重要な安全上の注意事項	200
容量304	ディスプレイメッセージ <sup>-</sup>	83
燃料フィルター(ディスプレイメッ	電圧3	
セージ)183	容量3	
	パドルシフト	32
I+	パドルシフト	32
は	バニティミラー(サンバイザー内)2	32 242
	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ	242
パーキング	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ	242
	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95
<b>パーキング</b> パーキングブレーキ141	バニティミラー(サンバイザー内)? パノラミックスライディングルーフ 開閉 重要な安全上の注意	.95 .93
<b>パーキング</b> パーキングブレーキ141 <b>パーキングブレーキ</b>	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93
パーキング パーキングブレーキ141 <b>パーキングブレーキ</b> 警告灯199	バニティミラー(サンバイザー内) パノラミックスライディングルーフ 開閉 重要な安全上の注意 電動ブラインドの開閉	.95 .93 .96
パーキング パーキングブレーキ141 <b>パーキングブレーキ</b> 警告灯199	バニティミラー(サンバイザー内) パノラミックスライディングルーフ 開閉 重要な安全上の注意 電動ブラインドの開閉 不具合(故障)	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉 重要な安全上の注意 電動ブラインドの開閉 不具合(故障) リセット	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉 重要な安全上の注意 電動ブラインドの開閉 不具合(故障) リセット	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉 重要な安全上の注意 電動ブラインドの開閉 不具合(故障) リセット レインクローズ機能	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングヘルプ 参照 ドアミラー	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングヘルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングヘルプ 参照 ドアミラー	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98 .97 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98 .97 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングベルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98 .97 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183 電球の交換15	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98 .97 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングベルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183 電球の交換115 点灯/消灯108	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .97 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングベルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183 電球の交換115 点灯/消灯108	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .96 .98 .97 .96 .96 .96 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183 電球の交換115 点灯/消灯108	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .96 .98 .97 .96 .96 .96 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183 電球の交換115 点灯/消灯108 パークトロニック インジケーター161	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .96 .98 .97 .96 .96 .96 .96
パーキング パーキングブレーキ141 パーキングブレーキ 警告灯199 ディスプレイメッセージ183 パーキングブレーキ141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ183 電球の交換115 点灯/消灯108	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .96 .98 .97 .96 .96 .96 .96
パーキング パーキングブレーキ 141 パーキングブレーキ 警告灯 199 ディスプレイメッセージ 183 パーキングブレーキ 141 パーキングブレーキ 141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ 183 電球の交換 115 点灯/消灯 108 パークトロニック インジケーター 161 解除/作動 161	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .96 .98 .97 .96 .96 .96 .96
パーキング パーキングブレーキ 141 パーキングブレーキ 警告灯 199 ディスプレイメッセージ 183 パーキングブレーキ 141 パーキングブレーキ 141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ 183 電球の交換 115 点灯/消灯 108 パークトロニック インジケーター 161 解除/作動 161 機能/注意 160	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98 .97 .96
パーキング パーキングブレーキ 141 パーキングブレーキ 警告灯 199 ディスプレイメッセージ 183 パーキングブレーキ 141 パーキングブレーキ 141 パーキングへルプ 参照 ドアミラー 参照 パークトロニック パーキングランプ ディスプレイメッセージ 183 電球の交換 115 点灯/消灯 108 パークトロニック インジケーター 161 解除/作動 161	バニティミラー(サンバイザー内)2 パノラミックスライディングルーフ 開閉	.95 .93 .96 .98 .97 .96

車両87	BAS67
テールゲート91	BAS プラス(ブレーキアシスト
非常時の車両の施錠87	プラス)67
非常点滅灯106, 109	ブレーキ液
日付/時刻形式の設定	注意304
デジタル版取扱説明書をご覧	ディスプレイメッセージ.183, 190
ください212	ブレーキ液量252
ビデオ	ブレーナニップ
デジタル版取扱説明書をご覧	アダプティブ71
ください212	ディスプレイメッセージ183
NOTE	
ー ロVロの探信161 <b>ヒューズ</b>	電球の交換116
	フロアマット242 フロントフォグランプ
エンジンルーム内のヒューズ	
ボックス276	ディスプレイメッセージ183
交換の前に275	フロントワイパー
重要な安全上の注意275	不具合118
ダッシュボードのヒューズボッ	分割可倒式シート233
クス276	ヘッドバッグ
配置表275	ディスプレイメッセージ183
リアシート下のヒューズボッ	ヘッドライト
クス277	ウォッシャー(注記)305
表示灯	ウォッシャーシステム(機能)106
参照 警告灯/表示灯	ウォッシャーの補給252
表示灯と警告灯	くもり106, 112
燃料残量199	参照 オートマチックヘッドラ
ヒルスタートアシスト131	イトモード
フォグランプ(強化機能)110	ヘッドライト光軸の調整106, 108
フューエルリザーブ	ヘッドライト常時点灯モード
参照 燃料	参照 デイタイムドライビングライト
ブラインドスポットアシスト	ヘッドレスト
機能/注意167	調整102
作動 / 解除181	調整(リア)102
ディスプレイメッセージ183	取り外し/取り付け(リア)102
参照 アクティブブラインドス	ベルトフォースリミッター(作動)43
参照 アフティフフフィフトス ポットアシスト	
	ホールド機能
プラスチックトリム(清掃の説明)255	解除
ブレーキ	機能/注意155
アダプティブブレーキアシスト70	ディスプレイメッセージ183
運転のヒント141	ホイール
強化ブレーキシステム141	概要280
警告灯199, 200	交換/ローテーション286
重要な安全上の注意141	締め付けトルク291
ディスプレイメッセージ.183, 185	重要な安全上の注意280
パーキングブレーキ141	清掃255
ブレーキ液(注意)304	清掃 (警告の注意)286
ABS66	タイヤの交換285
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	占拾 29.1

ホイールサイズ/タイヤサイズ291 保管	メッセージの記憶
ま	周波数302 トランスミッションの出力(最
街の入力	大)302
デジタル版取扱説明書をご覧	取り付け302
ください212 マットペイント(日常の手入れ)255	メーターパネル
マフラー(手入れ)255	各部の名称34, 180
マルチコントロールシートバック102	警告灯/表示灯35, 199
マルチファンクションステアリング	メーターパネル照明180
概要36	メガネホルダー233 メッセージ
マルチファンクションステアリン	参照 ディスプレイメッセージ
グホイール	メッセージの記憶(マルチファン
マルチファンクションディス	クションディスプレイ)183
プレイの操作180 マルチファンクションディスプレイ	メモリーカード(オーディオ)181
アシストメニュー181	メモリー機能104
安全に関する重要事項180	メルセデス・ベンツ指定サービス
オーディオメニュー181	工場29
オン&オフロードメニュー181	メルセデス・ベンツ純正部品302 メンテナンスメニュー(マルチファ
機能/注意180	ンクションディスプレイ)181
基本画面181	777 177 177 177 187 187 187 187 187 187
コンフォートサブメニュー181	や
サブメーター181 車両サブメニュー181	余熱ヒーターベンチレーション(エ
章回りプグニュー181 設定初期化サブメニュー181	デ系に一ター・、ファレーフョン(エ アコンディショナー)123
設定メニュー181	ラ備(燃料タンク)
操作180	参照 燃料
ディストロニックプラス152	
テレビの操作181	5
点検メッセージの表示253	ライセンスランプ
トリップメニュー181 ナビゲーションメニュー181	ディスプレイメッセージ183
アヒケーションメニュー	ライセンスランプ(ディスプレイ
ビデオ DVD の操作181 メーターパネルサブメニュー181	メッセージ)183
<b>メーツーハイルリノメニュー181</b>	ライター242

ライト	車幅灯	107
アダプティブハイビームアシ	パーキングランプ	108
ストのオン/オフ181	ハイウェイモード	110
アンビエントライトのカラー	ハイビームヘッドライト	108
の設定(マルチファンクション	非常点滅灯100	
ディスプレイ)181 アンビエントライトの照度を	フォグランプ(強化機能)	
設定する(マルチファンクショ	ヘッドライトのオートモード ランプスイッチ	
ンディスプレイ)181	リアフォグランプ	
インテリジェントライトシス	ロービームヘッドライト	107
テムのオン/オフ181	参照 警告灯/表示灯	
オフロードライト110	ランプセンサー(ディスプレイメッ	
車外ライト消灯遅延機能の作	セージ)	183
動/解除(マルチファンクション	リアシート	100
ディスプレイ)181 車内ライト消灯遅延機能の作	調整 ディスプレイメッセージ	1 U근 1 요 2
動/解除181	リアデフォッガー	103
デイタイムドライビングライ	機能のオン/オフ	123
トの点灯/消灯(マルチファンク	トラブル(故障)	
ションディスプレイ)181	リアビューカメラ	
ヘッドライト光軸106, 108	清掃の説明	255
ヘッドライトのパッシング108	リアフォグライト	107
方向指示灯108 ロケイターライティングのオ	点灯/消灯 <b>リアフォグランプ</b>	107
ン/オフの切り替え(マルチファ	ディスプレイメッセージ	183
ンクションディスプレイ)181	リアベンチシートを倒す/起こす	
参照 電球の交換	リアワイパー	
ラゲッジネット233	オン/オフの切り替え	
ラゲッジホルダー(イージーパッ	ワイパーブレードの交換	
クフィックスキット)240 ラゲッジルーム232	リターンスイッチ ルート(ナビゲーション)	220
ラゲッジルートカバー	参照 ルート案内(ナビゲーシ	/ = ^/)
機能/注意236	ルート案内	, , , ,
フケッシルームカバーとネット238	デジタル版取扱説明書をご覧	
ラゲッジルームの拡大	ください	212
重要な安全上の注意234	ルート案内(ナビゲーション)	181
ラゲッジルームフロア	<b>ルーフ</b> ディスプレイメッセージ	100
開く/閉じる241 <b>ラジオ</b>	ルーフの重量(最大)	
放送局の選択181	ルーフライニングとカーペット	
参照 別冊の取扱説明書	(清掃の説明)	
ラジオモード	ルーフラック	241
デジタル版取扱説明書をご覧	ルームミラー	101
ください212 <b>ラップタイム(レースタイマー)181</b>	防眩(自動)	
ラッフタイム(レースタイマー)181 ランプ	防眩(手動)	104
フラフ アクティブライトシステム109		
コーナリングライト109		

<b>ルームライト</b>	レベルコントロール(AIR マ
アンビエントライトのカラー	ティックサスペンションパッケー
の設定(マルチファンクション	ジ装備車)
ディスプレイ)181	機能/注意157
アンビエントライトの照度を	基本設定158
設定する(マルチファンクショ	重要な安全上の注意157
ンディスプレイ)181	ロービームヘッドライト
概要112	ディスプレイメッセージ183
緊急時点灯機能112	電球の交換114
<b>ルームランプ</b>	点灯/消灯107
自動点灯112	左側/右側通行の設定181
手動点灯112	ローレンジ
<b>ルームライト</b>	ディスプレイメッセージ183
読書灯112	ロケイターライティング(マルチ
レースタイマー(マルチファンク ションディスプレイ)181 レーダーセンサー	ファンクションディスプレイ)181
ළ	ワイパー
オン/オフ181 ディスプレイメッセージ183	リアワイパー117 ワイパーの操作116 ワイパーブレードの交換17
<b>レーンキーピングアシスト</b>	<b>ワイパーブレード</b>
機能 / 情報169	交換117
設定/解除(マルチファンクショ	交換(フロントウインドウ)117
ンディスプレイ)181 設定 / 解除181 ディスプレイメッセージ183	重要な安全上の注意117 清掃255
参照 アクティブレーンキーピ	交換(リアウインドウ)118
ングアシスト	輪止め287
冷却水(エンジン) 温度(マルチファンクション	英字
ディスプレイ)181	4ETS(エレクトロニック・トラク
温度計180	ション・システム)71
警告灯199, 208	4MATIC (フルタイム 4 輪駆動)176
重要な安全上の注意205	12V ソケット
定期交換251	参照 ソケット
ディスプレイメッセージ.183, 195	360° カメラ
補給250	機能/注意161
量の点検250	ABS(アンチロック・ブレーキン
<b>冷房</b>	グ・システム)
参照 エアコンディショナー <b>レインクローズ機能</b>	機能/注意66 警告灯199, 202 重要な安全上の注意66
スライディングルーフ95	重要な安全上の注意66
パノラミックスライディング	ディスプレイメッセージ.183, 185
ルーフ96	AC モードのオン/オフ123
ルーフ96 <b>レベルコントロール(ディスプレ</b> イメッセージ)183, 196	AdBlue <sup>®</sup> ディスプレイメッセージ183
	補充136

ADS(アダプティブダンピングシ	DSR(ダウンヒル・スピード・レ
ステム)	ギュレーション)
機能/注意156	ディスプレイメッセージ183
AIR マティックサスペンション	DSR(ダウンヒルスピードレギュ
(ディスプレイメッセージ)183	レーション)
AIR マティックサスペンション	機能/注意176
パッケージ	DVD オーディオ
機能/注意156	操作(マルチファンクション
レベルコントロール157	ディスプレイ)181
ADS(アダプティブ・ダンピン	デジタル版取扱説明書をご覧
グ・システム)156	_ ください212
AMG メニュー(マルチファンク	DVD ビデオ
ションディスプレイ)181	操作(マルチファンクション
AMG RIDE CONTROL スポー	ディスプレイ)181
ツサスペンション159	デジタル版取扱説明書をご覧
ATA(盗難防止警報システム)	ください212
機能77 警報の解除77	EBD(エレクトロニックブレーキ
言報の解除	フォースディストリビューション) 郷金(パ)音 74
BAS(ブレーキアシスト)67	機能/注意74 ディスプレイメッセージ.183, 189
BAS プラス(ブレーキアシストプ	ECO スタート/ストップ機能
ラス)67	一般的な注意131
BlueTEC	エンジン自動始動132
AdBlue®の補充136	エンジン自動停止132
Bluetooth®	作動/解除132
デジタル版取扱説明書をご覧	重要な安全上の注意131
ください212	ESP® (エレクトロニック・スタビ
CD	リティ・プログラム)
デジタル版取扱説明書をご覧	機能/注意71
ください212	警告灯199, 205
CD プレーヤー/CD チェンジャー	作動/解除72
(マルチファンクションディスプ	重要な安全上の注意71
レイ)181	ディスプレイメッセージ.183, 185
COMAND コントローラー219	トレーラー73
COMAND コントローラーのス イッチ219	4ETS71 AMG メニュー(マルチファン
COMAND コントロールパネル217 COMAND システム	クションディスプレイ)181 Google™ ローカル検索
メニュー概要215	デジタル版取扱説明書をご覧
COMAND Online	プラブル版収録成品明音をご覧 ください212
操作の例219	iPod
ディスプレイ214	デジタル版取扱説明書をご覧
COMAND Online およびイン	ください212
ターネット	ISO-FIX 対応チャイルドセーフ
参照 オンラインおよびイン	ティシート57
ターネットの機能	LIM 表示灯
	可変スピードリミッター145

クルーズコントロール144 ディストロニックプラス149
ティストロニックフラス149 M+S タイヤ282
mbrace
ディスプレイメッセージ183
MOExtended タイヤ261
MP3
操作181
デジタル版取扱説明書をご覧
ください212 参照 別冊の取扱説明書
参照 別冊の取扱説明書
PRE-SAFE®
機能の仕方48
PRE-SAFE®システム
ディスプレイメッセージ.183, 190
PRE-SAFE® ブレーキ
機能/注意74
警告灯199, 209
設定/解除181 ディスプレイメッセージ.183, 192
ティスフレイメッセーシ.183, 192 <b>SD メモリーカード</b>
デジタル版取扱説明書をご覧
ブンタル版取扱説明音をご見 ください212
SRS(乗員保護補助装置)
警告灯199, 207
警告灯(機能)43
ディスプレイメッセージ.183, 193
まえがき43
USB 機器の接続
デジタル版取扱説明書をご覧
ください212
VIN302

#### 概要

印刷版取扱説明書の他に、ブックケース には以下の取扱説明書が含まれていま す。

- ・デジタル版取扱説明書の CD
- 整備手帳
- ・ 装備付属の補足版

印刷版取扱説明書は、選択された車両の 機能に関する情報を提供しています。

また、COMANDシステムを使用してデジタル版取扱説明書にアクセスしてもご利用になれます。印刷版取扱説明書に記載されていないご質問がある場合は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

① デジタル版取扱説明書のご利用に当たり、お客様には一切費用はかかりません。呼び出しはインターネットに接続せずに行なわれます。

以下の項目に詳しい情報が記載されています:

- COMAND システムへのデジタル版取 扱説明書のインストール方法 (▷ 22 ページ)
- デジタル版取扱説明書のアクセスおよび操作方法
- 基本メニューからのさまざまなアクセス方法

デジタル版取扱説明書の基本メニューからのアクセスには、以下の3つの方法があります。

- イメージ検索
- キーワード検索
- 目次

### インストール

デジタル版取扱説明書がすでにインストールされているかどうかを確認してください。そのためには、以下のようにし

て COMAND システム経由でデジタル 版取扱説明書を呼び出します。

- ► COMAND コントローラーを使用して、COMAND ディスプレイのメニューバーからアイコン を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ "取扱説明書"を選択し確定します ⑤ 。 2 つの可能性があります。
  - 1. デジタル版取扱説明書がインストールされています。デジタル版取扱説明書の基本メニューが開きます。
  - 2. デジタル版取扱説明書がインストールされていません。以下のメッセージが表示されます:取扱説明書はインストールされていません。対応するディスクを入れてください。

デジタル版取扱説明書がまだインストールされていない場合は、ご自身でインストールするオプションがあります。必要なインストール用 CD はブックケースに入っています。

インストール処理の時間は異なることがあります。

インストール処理には約5分かかります。この時間の長さは、車両が停止していて、COMANDシステムの他の機能を使用していない間にデジタル版取扱説明書をインストールする場合にのみ当てはまります。インストール処理の時間は、そのときにナビや電話機能のようなCOMANDシステムの他の機能を使用していると増加することがあります。

インストール中に何か問題が生じた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

- ► デジタル版取扱説明書をインストール する: 車両を安全に停止し、道路と交 通状況に注意してください。
- ► エンジンスイッチのキーを 2 の位置に まわします。
- ▶ COMAND システムをオンにします。

- ▶ インストール用 CD を CD / DVD ド ライブに挿入します。
- ▶ COMAND ディスプレイのインストー ル手順に従います。
- ① チェックに失敗すると、例えばこの 取扱説明書ディスクは本システムには対応していません。ディスクを取り出します。 というメッセージが表示されます。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場に ご連絡ください。



- ▶インストールが完了した場合: COMAND コントローラーを使用し て、インストール用 CD の取り出しを 確定します。
- インストールのキャンセル: インストール処理中にデジタル版取扱説明書のインストールをキャンセルできます。後でインストールを続行することができます。

インストールの継続:インストール CD を CD/DVD ドライブに再度挿入し、上記に記載されているようにインストールの説明に従ってください。

#### 操作

#### デジタル版取扱説明書の呼び出し

- ▶ COMAND システムのコントロールノ ブ ⋒ を押します。
  - COMAND システムがオンになります。以前選択したメニューが警告メッセージの後に表示されます。
- ► COMAND コントローラーを使用して、メニューバーのアイコンを選択し

  (本) な定します (\*) 。
- ▶ "取扱説明書"のページを選択して、⑤ で確定してください。 デジタル版取扱説明書の基本メニュー が開きます。

#### イメージ検索

イメージ検索により、車両を"システム上で"調べることができます。車両のエクステリアあるいはインテリアの図のいずれかから開始し、取扱説明書に記載されているさまざまなトピックにアクセスすることができます。インテリア項目にアクセスするには、項目さくいんページの"インテリア"を選択してください。



- ① トピックバー
- ② 選択した項目さくいん
- ③ 作動している車両構成部品

- ► COMAND コントローラーを回して 【◎】、または、スライドして ←◎→、 個別の車両構成部品を選択します。 個別の車両構成部品は、色で強調され ます。1つの図につき 1個の車両構成 部品のみが強調されます。
- ▶ 今選択されている項目を確定するには、 COMAND コントローラーを押します ⑤ 。

項目を選択した後、以下のいずれかが続 いて表示されます。

- デジタル版取扱説明書の該当する項目 に直接進みます。
- さらに詳細なさくいんが記載されたリストが開きます。COMAND コントローラーを使用して選択できます。
- イメージ検索の階層に下がります。検索はここで絞り込むことができます。
   COMAND コントローラーをまわして
   【◎】、または、スライドして ◆◎→ 赤で強調された個別の車両構成部品を選択します(3)。
- ▶ 前回の画面に戻る: COMAND コント ローラー横の コスイッチを押しま す。 前のページが開きます。

別の、くっつが聞いる。

#### キーワード検索

キーワード検索では、文字入力を使用してキーワード検索を行なうことができます。 文 字 入 力 の 詳 し い 説 明 は、"COMAND システム" のさくいん"ナビ - 文字入力(文字バー)"をご覧ください。



- ① 使用できるキーワードの選択リスト
- ② 文字バー
- ③ 戻る
- ▶ キーワードを入力する: COMAND コントローラーを回す【◎】またはスライドさせて ◆◎◆、文字を選択します。 COMAND コントローラーをスライドして ◆◎◆、文字バーの文字を変更します。
- ► 文字を確定するには、COMAND コントローラーを押します ®。 選択リスト ① がフィルタにかけられます。
- ► COMAND システムが自動的に選択リスト ① にジャンプするまで、同様に文字を選択します。

代わりに、OKを押して選択リスト① を呼び出すことができます。

#### 目次

目次には、トピックが印刷版取扱説明書 と同じ順序で記載されています。項目を 選択した後に、小項目を選択することが できます。



- ① トピックバー
- ② 目次の中で今選択されている項目
- ③ 目次の中で今選択されていない項目
- COMAND コントローラーをまわすか (◎)、またはスライドして ★◎↓、希望 する項目を選択します。
- ► 項目を確定するには、COMAND コントローラーを押します ®。 さらに該当する小項目を含む選択リストが開きます。
- ▶ 該当する小項目を同じように選択しま す。

#### 操作



- ① リターンマーク 🖆
- ② 非表示の警告
- ③ トピックバー
- ④ 続きの章へのリンク

- ▶ 目次ページ内をナビゲートする: COMAND コントローラーを回す【◎】 またはスライドして ↑◎↓、テキストを 前後にスクロールします。
- ► 目次ページから移動する: COMAND コントローラーを左に回して •◎、 ・ スイッチ①を選択します。または、COMAND コントローラー横の ・ スイッチを押します。 前のページが開きます。

#### または

- ► COMAND コントローラーを回す (⑤) またはスライドして (⑥)、目次ページ の一番上までスクロールします。
- ► COMAND コントローラーを上方へス ライドし + (<) 、トピックバー (3) を選 択します。
- ▶ COMAND コントローラーを回すか (⑤)、スライドして ◆⑥→、希望の項目 または小項目を選択します。⑤ を押し て確定します。

選択したトピックバーがすべての小項目を含めて開きます。

▶ リンク ④ を選択する: テキストをスクロールしているときに、リンクが自動的に強調されます。リンクを選択しているときは、COMAND コントローラーを押します ⑤ 。

希望する目次のページが開きます。

▶ 警告、注意、環境関連の注意および故障情報を開く: テキストをスクロールすると、カーソルが自動的に警告、環境情報や故障情報のドロップダウン表示にジャンプします。注意を選択した場合は、COMAND コントローラーを押します (6)。

警告、注意、環境関連の注意や故障情報は、同じページで開きます。

- ► デジタル版取扱説明書を終了する: COMAND コントローラー横の 与 スイッチを押します。 ウインドウが開き、ブラウザーを終了 するかたずねられます。
- ▶ "はい"で確定します。 COMAND システム機能の概要が開き ます。
- ► COMAND 機能スイッチを使用してデジタル版取扱説明書から COMAND システムに機能を切り替える:COMAND システムの RADIO、TEL、 DISC または NAVI スイッチを押します。
  - 希望するメニューが開きます。
- ① 安全上の理由から、"デジタル版取扱 説明書"機能は、走行中はオフになりま す。

#### 環境保護

#### 全体的な注意事項

#### ♀ 環境保護に関する注意

Daimler AG は、包括的な環境保護の一 つとして対策を明確にしています。

それは、地球上で少しずつ使われ、自然 と人間双方の要求に注意を促す、我々の 存在の源となる自然資源のためです。

環境的に配慮のある方法で車両を操作す ることも、環境を保護する一助になりま す。

燃費やエンジン回転、トランスミッショ ン、ブレーキ、タイヤの摩耗具合は、以 下の要因に左右されます。

- お客様の車両の操作状況
- お客様の個人的な運転スタイル

お客様は、いずれの要因にも影響を及ぼ しています。以下のことにご留意くださ L)

#### 操作状況

- 消費燃料が増えますので、短距離の走 行は避けてください。
- タイヤの空気圧が常に適正であること を確認してください。
- 不要な重量物は積載しないでください。
- 車両の燃費に注意してください。
- 必要でない場合は、ルーフラックを取 り外してください。
- 定期的な車両の整備は、環境保護に貢 献します。 整備の間隔を守ってくださ L)
- 点検整備は、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場に依頼してください。

#### 個人的な運転スタイル

- エンジンを始動する際は、アクセルペ ダルを踏まないでください。
- 車両を停止したままのエンジン暖機は 行なわないでください。
- 注意して運転し、前方の車両との適切 な距離を保持してください。
- 頻繁な、または急な加速は避けてくだ さい。

- 適切なタイミングでギアを変え、それ ぞれのギアの使用は、エンジン最高回 転数の % までにとどめてください。
- 渋滞している時は、エンジンを停止し てください。

#### 製品情報

メルセデス・ベンツでは、車種ごとに承 認されたメルセデス・ベンツ純正部品や 交換部品、アクセサリーのご使用をお勧 めしています。

メルヤデス・ベンツでは、純正部品や変 換部品、アクセサリーに対して、それら の信頼性や安全性、適合性が明確に車両 に適しているかをテストしています。 メ ルセデス・ベンツでは、継続的に市場調 査を行なっていますが、純正でない部品 の使用を認めていません。したがって、 これらのメルヤデス・ベンツ車への使用 については、メルセデス・ベンツは責任 は負いかねます。 独自に、または公的に 承認されている部品であっても同様で す。 承認されていない部品を使用する と、車両の操作安全性に影響を与えるこ とがあります。

したがって、メルセデス・ベンツでは、 車種ごとに承認されたメルセデス・ベン ツ純正部品や交換部品、アクセサリーの で使用をお勧めしています。

メルヤデス・ベンツ純正部品、承認され た交換部品やアクセサリーはメルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で入手でき ます。ここでは、許可された技術的改造 についての助言を受けたり、部品を専門 的に装着することができます。

#### 取扱説明書

#### 全体的な注意事項

最初に車をご使用になる前に、本取扱説明書をお読みになり、車両についての理解を深めてください。

お客様ご自身の安全とより長い期間車両をご使用いただくために、本説明書の指示と警告に関する項目に従ってください。 それらに従わないと、車両を損傷したり、けがをするおそれがあります。

#### 車両の装備

車両の標準およびオプション装備については、別添のさくいんをご覧ください。 装備や操作について不明点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

取扱説明書および整備手帳は重要な書類ですので、必ず車内に保管してください。

#### 使用に関する安全

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

車両へのあらゆる作業、特に安全や安全 に関連したシステムに関する作業は、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場で行 なってください。

#### ⚠ 警告

いくつかの安全システムはエンジンがかかっているときにのみ機能します。そのため、走行しているときはエンジンを停止しないでください。車両の安全システムが適切に機能しなくなり、その結果、想定したようにお客様や他の方を保護できなくなります。さらに、車両のコントロールを失い、事故の原因になる危険性があります。

#### ↑ 警告

不適切に行なわれた作業、またはカバー内のケーブルの再配線などの車両への変更は、車両の安全システムが適切に作動しなくなる原因になります。そして、安全システムは、想定したようにお客様や他の方を保護しなくなります。さらに、車両のコントロールを失い、事故の原因になる危険性があります。

装着や改造など、車両へのあらゆる作業や変更は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

#### ⚠ 警告

電気装備やそのソフトウェアへの作業が不適切に行なわれたときは、これらの装備が作動しなくなるおそれがあります。電気装備は、インタフェースを通じてネットワークされています。電気装備の変更は、改造を施していないシステムの誤作動の原因になります。これらの誤作動は、車両の安全な操作、さらにお客様自身の安全を著しく損なうおそれがあります。

電気構成部品へのあらゆる作業や改造は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

#### オンボードダイアグノシスインター フェース

#### ↑ 警告

装備を診断機の接続部に接続すると、車両システムの操作に影響を与える場合があります。 これは走行中の車両の操作安全性に影響を及ぼすおそれがあります。 事故の危険性があります。

いかなる装備品も診断機の接続部に接続しないでください。

#### ⚠ 警告

診断機の接続部に接続されている装備品 やケーブルをゆるめると、ペダル付近の 空間の邪魔になることがあります。 急ブ レーキ時や急加速時に、装備品やケーブ ルがブレーキペダルやアクセルペダルに引っかかるおそれがあり危険です。 ペダルの動作に影響をあたえるおそれがあります。 事故の危険性があります。

運転者の足元に装備品やケーブルを装着 しないでください。

■ エンジンが停止しているときに診断機の接続部の装備品を使用すると、スターターバッテリーが放電することがあります。

診断機の接続部は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で診断機器のみを接続 するように想定されています。

診断機器を診断機の接続部に接続すると、例えば排出ガスモニター情報のリセットにつながります。 これにより、次回の主要な点検の際の排出ガス試験の要件に適合しなくなることにつながります。

#### 日常点検および点検整備

お客様自身の責任において日常点検と定期検査を行なうことが法律で定められています。 それぞれの検査手順についての詳細情報は、整備手帳をご覧ください。

#### オートマチックトランスミッション の使用

#### 全体的な注意事項

適切にご使用いただくために、オートマチックトランスミッションを使用する前に、特徴や操作に関連する事項についての理解を深めてください。

"走行および駐車"の指示もご覧ください。 (▷ 132 ページ).

#### オートマチックトランスミッションの 特徴

#### クリープ現象

エンジンがかかっていてトランスミッションがトランスミッションポジション D または R のときは、駆動輪に動力が伝達されています。 その結果、アクセルペダルを踏んでいなくても、車両が動き出します。

#### メルセデス・ベンツ指定サービス工 場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場は、車両に必要なあらゆる作業の実施に適した、必要とされる専門的な知識や工具、資格を有しています。このことは特に安全性に関する作業に当てはまります。

整備手帳にある注意に従ってください。 以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- ・安全性に関する作業
- 整備やメンテナンス作業
- 修理作業
- 改造、装着、交換
- ・電子部品の作業

メルセデス・ベンツはメルセデス・ベンツ指定サービス工場をご利用いただくことをお勧めします。

#### 車両に記憶されているデータ

車両に装備されている電子部品の番号はデータメモリーに記憶されています。

これらのデータメモリーは、以下に関する技術情報を一時的または恒常的に保存します:

- 車両の作動状態
- ・イベント
- 故障

この技術情報は、一般的に構成部品、モジュール、システムまたは環境の状態について記録します。

例えば、以下の通りです:

- システム構成部品の作動条件。 バッテ リー液レベルなどを含みます。
- 車両および各車両構成部品からの状況 メッセージ。これには、ホイール回転 数/速度、減速、横方向の加速度など を含みます。
- 重要なシステム構成部品の故障および 異常。これには、ライト、ブレーキな どを含みます。
- 特殊な走行状況での車両の反応。これには、エアバッグの作動、スタビリティコントロールシステムの介入などを含みます。
- 環境条件。 これには、外気温度などを 含みます。

このデータは以下の技術的なことにのみ 使用されます:

- ・故障や不具合の検知および改良の支援
- 車両機能の最適化

データを使用して、長距離走行に関する 車両の動きをたどることはできません。 お客様の車両が整備を受けたときは、こ の技術情報がイベントおよび故障メモ リーから読み出されます。

メンテナンスには以下が含まれます:

- 修理
- メンテナンス処理
- 保証請求
- 品質保証

この情報は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場の認定された従業員(メーカーを含む)が特別な診断機を使用して 読み出します。 必要に応じて、詳細をそこで確認することができます。

故障が解決されたあと、情報は故障メモリーから消去されるか、絶えず上書きされます。

通常の車両操作で、サービスデータは他の情報と併せて個人情報となる可能性があり、該当機関への提出を求められる場合があります。

以下に例を示します:

- 事故レポート
- ・ 車両の損傷
- 目撃者証言

さらに、お客様と契約により同意し追加 した機能は、同様に独自の車両データを 車両から取得することができます。 この ような追加機能は、非常時の車両位置な どを含んでいます。

#### 著作権の情報

#### 全体的な注意事項

車両やその電子部品で使用されているフリーのオープンソースソフトウェアのライセンスの情報を以下のウェブサイトで見つけることができます。

http://www.mercedes-benz.com/opensource


#### 全体的な注意事項

#### ⚠ 警告

ライターを車内に放置しないでください。 気温が高くなると、車内の温度が急激に上昇することがあります。 これによりライターが爆発し、車両に引火するおそれがあります。


運転席	32
メーターパネル	34
マルチファンクションステアリン	
グ	36
センターコンソール	37
ルーフオペレーティングユニット.	39
ドア操作パネル	40

## 運転席

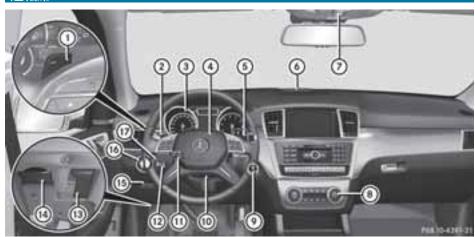

	機能	ページ	
1	パドルシフト	771	
2	コンビネーションスイッ チ	108	
3	メーターパネル	34	
4	ホーン		
5	DIRECT SELECT(ダ イレクトセレクト)レ バー	132	
6	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	160	
7	ルーフオペレーティング ユニット	39	
8	エアコンディショナーシ ステム	120	
9	エンジンスイッチ	127	
	キーレスゴースイッチ	128	

	機能	ページ
10	手動調整式ステアリング の調整	
(11)	電動調整式ステアリング の調整 ステアリングヒーター	
(12)	クルーズコントロールレ バー	144
(13)	ボンネットを開く	247
14)	オンボードダイアグノシ スインターフェース	28
(15)	パーキングブレーキ	711
16	ランプスイッチ	106
(7)	ナイトビューアシストプ ラス	165

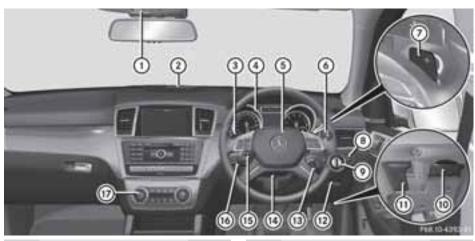

		-1 ~	CON IN	-		A TOP ASSESSMENT
	機能	ページ			機能	ページ
1	ルーフオペレーティング ユニット	39		10	オンボードダイアグノシ スインターフェース	28
2	パークトロニックインジ			11)	ボンネットを開く	247
	ケーター / 作動表示灯	160		12	パーキングブレーキ	
3	コンビネーションスイッ チ	108		(13)	エンジンスイッチ キーレスゴースイッチ	127 128
4	メーターパネル	34		(a)		120
(5)	ホーン			14)	手動調整式ステアリング の調整	711
6	DIRECT SELECT(ダ イレクトセレクト)レ バー	132		(15)	電動調整式ステアリング の調整 ステアリングヒーター	
7	パドルシフト	<b>A</b>		(16)	クルーズコントロールレ	
8	ナイトビューアシストプ				バー	144
	ラス	165		17	エアコンディショナーシ	
9	ランプスイッチ	106			ステム	120

## メーターパネル

## ディスプレイおよび操作



	機能	ページ
1	セグメント付きスピード メーター	
2	燃料計	
3	タコメーター	

	機能	ページ
4	冷却水温度計	711
5	マルチファンクション ディスプレイ	
6	メーターパネル照明	

## 警告灯と表示灯




	機能	ページ		機能
1	□ ヘッドライト表示		(11)	は シートベル
2	[306] サイドランプ表示 灯		(2)	で ディーゼ
3	夏 ESP®表示灯	199	(13)	<b>基</b> 冷却水警告
4	ID ハイビーム表示灯	A	(14)	O リアフォク
5	( <b>⑩</b> ) パーキングブレー キ警告灯(赤色)		(15)	表示灯 <b>こ</b> エンジン警
6	(®) パーキングブレー キ警告灯(黄色)	<b>7</b>	(16)	燃料残量警
			17	。 ESP® オコ
7	<ul><li>(の) ブレーキ警告灯(黄色)</li></ul>	199	(18)	(m) ABS 警告
8	▲ 車間距離警告灯	199	19	(D) ブレーキ警 色)
9	♦ 方向指示灯			<b></b>
10	SRS 警告灯	199		

		1.35-9945-31
	機能	ページ
11)	(4) シートベルト警告 灯	199
12	[m] ディーゼルエンジ ン:予熱	
13)	<b>基</b> 冷却水警告灯	199
14)	<ul><li>□ リアフォグランプ</li><li>表示灯</li></ul>	
15)	[ 工ンジン警告灯	<b>7</b>
16)	□ 燃料残量警告灯	<b>7</b>
17)	[編] ESP® オフ表示灯	199
18)	(ABS 警告灯	199
19	<ul><li>(①) ブレーキ警告灯(赤色)</li></ul>	199

## マルチファンクションステアリング



	機能	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	
2	COMAND ディスプレイ	All I
3	音声認識の開始:別冊の 取扱説明書をご覧ください	
4	通話を拒否する、または終了する電話帳/発信履歴を終了する電話帳/発信履歴を終了する。 発信する、または受けるリダイアルメモリーに切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

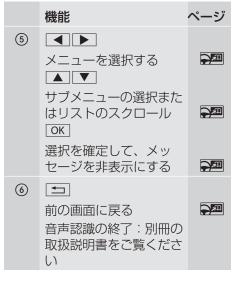

## センターコンソール


## センターコンソール、上部



	機能	ページ
1	COMAND システム	和
2	型 シートヒーター	102
3	<b>ジ</b> シートベンチレーター	102
4	□ パークトロニック	160
5	<b>ECO</b> ECO スタート / ストップ機能	

No.		
	機能	ページ
6	▲非常点滅灯	
7	<b>窓</b> 助手席エアバッグ オフ表示灯	55
8	[氯] ESP®表示灯	71

## センターコンソール、下部

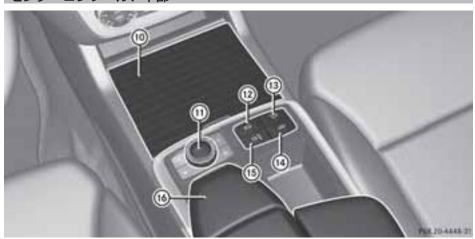

ページ

157

711

159

	機能	ページ		機能
10	小物入れ カップホルダー 灰皿 ライター		(14)	<ul><li>反 レベルコントロール (AIR マティックサスペンションパッケージ装備車)</li></ul>
	電源ソケット		(15)	[storf 🕽 アダプティブダン
11)	COMAND コントロー ラー			ピングシステム(AIR マ ティックサスペンション パッケージ装備車)
(12)	□□ オフロードプログ  ラムの選択(AIR マ  ティックサスペンション  パッケージ装備車両)	178		AMG RIDE CONTROL 調整 (AMG 車)
			(16)	小物入れ
	走行モード選択(AMG 車)			
(13)	DSR (ダウンヒル・スピード・レギュレーション)	176		
(3)	<ul><li>走行モード選択</li><li>走行モード選択 (AMG車)</li><li>DSR (ダウンヒ</li></ul>		(6)	小物入れ

## ルーフオペレーティングユニット



	機能	ページ		機能	ページ
1	[ <u>茶</u> ] 左側読書灯点灯 / 消灯の切り替え	<b>7</b>	6	<ul><li>スライディングルーフの開閉</li></ul>	94
2	マフロントルームライト点灯	771		<b>電動ブラインド付きパノラミックスライディングルーフの開閉</b>	95
3	⑤ リアルームライト 点灯 / 消灯の切り替え	7.71	7	メガネケース	
4	プロントルームラ イト消灯 / ルームライト		8	じん引防止機能の 解除	77
	自動コントロールのオフ		9	ルームミラー	
5	[X] 右側読書灯点灯 / 消灯の切り替え	<b>7</b>	10	室 室内センサーの解除	78

# ドア操作パネル



	機能	ページ
1	ドアレバー	7.71
2	<ul><li>● 車両の施錠 /</li><li>解錠</li></ul>	
3	M 1 2 3 シート、ドアミラーおよびステアリングの設定の保存(メモリー機能)	7711
4	シートの調整	101
5	<ul><li>○ □ □ ☑ □ ドア</li><li>ミラーの電動調整および</li><li>格納 / 展開</li></ul>	

	機能	ページ
6	[百] サイドウインドウ の開閉	<b>7</b> ****
7	<ul><li>ご テールゲートの開</li><li>閉</li></ul>	90
8	図 後席のサイドウイ ンドウのオーバーライド 機能の設定 / 解除	<b>7</b> #11

役に立つ情報	42
乗員安全装備	42
子供を乗せるとき	54
走行安全システム	65
盗難防止システム	77

## 役に立つ情報

・ この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

・ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

## 乗員安全装備

## 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

整備作業が適切に行なわれていない場合は、車両の走行安全性が損なわれるおそれがあります。その結果、車両のコントロールを失い、事故を起こす原因になります。また、安全装備が本来の機能を発揮しなくなり、運転者や同乗者を保護することができなくなるおそれがあります。点検整備や修理などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

## ⚠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなったり誤作動し、傷害を負うおそれがあります。

- シートベルトとベルトアンカー、シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電子制 御部品

不適切な作業を行なうと、衝突の際に車 両の減速度がシステムを作動させるのに 十分な高いレベルに達しても、エアバッグやシートベルトテンショナーが正常に作動しなくなったり、誤作動するおそれがあります。 決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、決して車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

シートベルトや SRS(乗員保護補助装置)は相互に補完し、連動して作動する乗員保護装置です。(▷ 43 ページ) これらは、想定される事故の状況において、乗員が負傷する危険性を軽減して安全性を高めます。 ただし、シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置の機能を十分に発揮させる ため、以下の点に注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置に 調整してください。 (▷ 100 ページ)
- シートベルトを正しく着用してください。(▷ 50 ページ)
- エアバッグが膨らむのを妨げる障害物などがないことを確認してください。 (▷ 44 ページ)
- ステアリングを正しい位置に調整して ください。(▷ 100 ページ)
- ・乗員保護装置を改造しないでください。 エアバッグは、シートベルトを着用した 乗員の保護機能を高めます。 そのため、 エアバッグはシートベルトの効果を補助 する乗員保護装置で、シートベルトの代 わりになるものではありません。 車両に エアバッグが装備されていても、乗員全 員が常に正しくシートベルトを着用する 必要があります。 エアバッグは、あらゆ る種類の事故で作動するわけではありま せん。 たとえば、エアバッグの作動が正 しく着用したシートベルトの保護効果を 高めると判断されない場合、エアバッグ は作動しません。

エアバッグの作動はシートベルトを正しく着用している場合にのみ、高められた保護を提供することができます。シートベルトは第一に、エアバッグとの最適な位置に車両の乗員を保つ補助になります。 第二に、正面衝突などの際に、シートベルトは衝撃を受けた方向に車両の乗員が投げ出されることを防ぐことができます。

### SRS(乗員保護補助装置)

#### 概要

SRS は、以下のシステムで構成されています。

- SRS 警告灯 [≱]
- エアバッグ
- クラッシュセンサー付きエアバッグコントロールユニット
- フロントシートベルト用および後席の 外側シートベルト用シートベルトテン ショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS は、事故の際に乗員が車室内の部品にぶつかる危険性を低減します。 また事故の際に乗員が受ける衝撃を緩和させます。

## SRS 警告灯

## ⚠ 警告

SRS に異常が発生すると、各システムが偶発的に作動したり、減速度が大きい事故が起きても正常に作動しなくなるおそれがあります。

以下のときは、異常が発生しています。

- ・エンジンスイッチをオンにしても SRS 警告灯「♪」が点灯しないとき
- ・エンジンを始動して数秒間経過しても SRS 警告灯「♪ が消灯しないとき
- エンジンをかけた状態で SRS 警告灯♪ が再び点灯するとき

このような場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で SRS の点検を受けてください。

SRS の機能は、エンジンスイッチをオンにしたときやエンジンの作動中に定期的に診断されています。 そのため、異常が発生するとただちに検出することができます。

メーターパネルの SRS 警告灯 [♪] は、イグニッションをオンにすると点灯します。 エンジンが始動した後、数秒以内に消灯します。

#### シートベルトテンショナー、ベルト フォースリミッター、エアバッグの作 動

衝突の初期段階で、エアバッグコントロールユニットは、以下のような車両の 減速度または加速度に関する重要な物理 的データを判断します。

- ・衝撃の作用した時間
- 方向
- 衝撃の強さ

これらのデータを判断して、エアバッグ コントロールユニットは衝突の初期段階 でシートベルトテンショナーを事前に作 動させます。

車両の縦方向の減速度または加速度がさらに大きくなると、フロントエアバッグ も作動します。

車両には、衝撃の大きさに応じて展開力を2段階に制御するデュアルステージ式フロントエアバッグが装備されています。 エアバッグコントロールユニット

は、衝突の際に車両の減速度または加速度を判断します。 第 1 段階では、フロントエアバッグは乗員の負傷を防ぐのに最適なガス圧で膨らみます。 数ミリ秒以内に第 2 段階の作動基準値に達すると、フロントエアバッグは最大限に膨らみます。

シートベルトテンショナーとエアバッグの作動基準値は、車両の減速度または加速度に応じて適切に設定されます。 このプロセスは事前に実行されます。 作動決定プロセスは、衝突の初期段階で早い時期に行なわれる必要があります。

車両の減速度や加速度、衝撃の方向は、 基本的に以下の要素によって決まりま す。

- 衝突時の衝撃エネルギーの分散度
- ・衝撃の角度
- 車体の変形状態
- ・車両と衝突した物体の特性

衝突の発生後に検知される要素は、エア バッグの作動条件とは必ずしも一致しま せん。また、エアバッグを展開させる基 準とはなりません。

衝突時にボンネットやフェンダーなど車体が著しく変形していながら、エアバッグが作動しない場合があります。 変形しやすい衝撃吸収部品のみが衝突の影響を受け、エアバッグを作動させるのに十分な減速度に達していない場合です。 反対に、車体の変形状態が軽度であってもエアバッグが作動することがあります。 縦方向のボディメンバーなど高剛性の部品が衝撃を受けたため車両の減速度が十分高いレベルに達した場合などです。

① フロントのシートベルトテンショナーは、フロントシートのシートベルトのプレートが正しくバックルに差し込まれている場合のみ作動させることができます。

事故の際に、すべてのエアバッグが 作動するわけではありません。 各エア バッグシステムは、それぞれ個別に作動 します。

エアバッグシステムの作動条件は、事故の大きさ(特に車両の減速度または加速度)および以下のような事故の形態に基づいて決まります。

- 正面衝突
- 側面衝突
- 横転や転覆

#### エアバッグ

#### 重要な安全上の注意

## ⚠ 警告

エアバッグは補助的な乗員保護装置で、 シートベルトの代わりになるものではあ りません。

エアバッグの作動により重大なけがをしたり死亡したりする危険性を軽減するため、以下の注意事項をお守りください。

- ・妊娠中の女性も含めて、乗員全員が常にシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直にしてシートに深く腰かけてください。 ヘッドレストは、中央部が目の高さになるように調整してください。
- 身長約 150 cm 未満あるいは 12 歳 未満の子供は、適切なチャイルドセー フティシートに乗せて身体を固定して ください。
- 乗員全員がシート位置を正しく調整し、 エアバッグとの間隔をできるだけ確保 してください。 運転席シートの位置 は、安全運転を妨げないように調整し てください。 運転者の胸と運転席エア バッグの距離をできるだけ確保してく ださい。
- 助手席シートはできるだけ後方に移動 してください。 特に、助手席にチャイ ルドセーフティシートを装着して子供

を乗せるときは助手席シートを後方に 移動することが大切です。

- サイドバッグやウインドウバッグが膨らむウインドウ周辺には頭部を寄りかけないでください。特に、お子様にはご注意ください。
- ・助手席シートエアバッグの機能が解除されている場合を除いて、後ろ向きのチャイルドセーフティシートを助手席に設置しないでください。チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席に、センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着する場合は、助手席エアバッグが解除されます。助手席エアバッグオフ表示灯 (変)が点灯し続けます。

助手席にチャイルドセーフティシート 検知システムが装備されていない場合 や、後ろ向きに装着するタイプのチャ イルドセーフティシートは、必ず後席 に装着してください。 やむを得ず助手 席に前向きのチャイルドセーフティ シートを装着する場合は、助手席シートをもっとも後ろの位置に調整してく ださい。

- 衣服のポケットに重い物やとがった物を入れないでください。
- 特に走行中は、運転席・助手席フロントエアバッグの格納部にもたれかかったりしないでください。
- ダッシュボードの上に足をのせないでください。
- ステアリングは必ず外側を握ってください。それにより、エアバッグを十分に膨らませることができます。 ステアリングの内側を握った状態でエアバッグが作動すると、運転者がけがをするおそれがあります。
- ドアに寄りかからないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間にペットや荷物を置かないでください。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。

- アシストグリップやコートフックに、 コートハンガーなどのかたい物をかけないでください。
- ドアにカップホルダーなどのアクセサ リーを取り付けないでください。

エアバッグは瞬時に作動する必要がある ため、エアバッグの作動によりけがをす る危険性を排除することは不可能です。

#### ∧ 警告

エアバッグを確実に機能させるため、以下のエアバッグ格納部には、バッジ、ステッカーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリング下部のニーバッグ格納部
- 助手席フロントエアバッグカバー
- シートバックレストの外側

#### ⚠ 警告

エアバッグが作動すると、少量の白煙が 発生することがあります。 この白煙を吸 い込むと、ぜんそくや肺疾患のある方は 一時的に呼吸障害を起こすおそれがあり ます。

呼吸障害を防止するため、安全を確認のうえただちに車外に出てください。 または、ウインドウを開いて新鮮な空気を車内に取り込んでください。 この白煙は、人体への影響はありません。また、火災の心配はありません。

## ⚠ 警告

エアバッグが作動した直後は、エアバッグの構成部品が熱くなっています。 やけどの原因となりますので、エアバッグの構成部品には触れないでください。

作動したエアバッグは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。 交換しないと、次に事故が起こった際にエアバッグで乗員を保護できません。

衝突の際にエアバッグが作動すると、乗 員の身体の移動を抑えて拘束します。

エアバッグが作動するときに、作動音が聞こえ、空中に少量の白煙が発生するこ

とがあります。作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。 放出される白煙は人体への影響はありません。 SRS警告灯 [♪ が点灯します。

エアバッグの格納場所には、エアバッグのマークが付いています。

## 取付け位置

エアバッグ	格納場所
運転席エアバッグ	ステアリングパッ ド部
助手席エアバッグ	グローブボックス 上部のダッシュ ボード部
運転席ニーバッグ	ステアリングコラ ム下部の運転席パ ネル
サイドバッグ	運転席と助手席、 および2列目シー トの外側シートの シートバックレス ト外側
ウインドウバッグ	A ピラー側方から C ピラーのルーフ フレーム

## フロントエアバッグ

■ 助手席シートには重い物を置かないでください。助手席シートに乗員が座っているとシステムが誤って判断する原因になり、衝突の際に助手席エアバッグが作動するおそれがあります。作動したエアバッグは新品と交換してください。



運転席エアバッグ ① はステアリング正面で膨らみ、助手席エアバッグ ② はグローブボックスの正面と上部で膨らみます。

フロントエアバッグは、運転者と乗員の 頭部や胸部を保護する効果を高めます。 ヘッドバッグは以下のときに作動しま す。

- 衝突の初期段階で、車両の縦方向に一定以上の高い加速度または減速度を検 知したとき
- エアバッグの作動が、シートベルトの 乗員保護機能を高めるとシステムが判 断したとき
- シートベルト着用の有無に応じて作動します。
- 車内の他のエアバッグの作動に関係なく作動します。

車両が横転または転覆したときは、フロントエアバッグは通常作動しません。 システムが車両の縦方向に一定以上の減速度を検知したときに、フロントエアバッグは作動します。

助手席シートチャイルドセーフティシート自動検知装備車両: 助手席エアバッグは、助手席に乗車しているとシステムが判断した場合にのみ作動します。 センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯 [聚] は点灯しません(▷ 55ページ)。

チャイルドセーフティシートが助手席シートに装着されている場合、以下のときはセンターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯 [繁] は点灯しません。

- チャイルドセーフティシート自動検知 用トランスポンダーを内蔵していない チャイルドセーフティシートが装着さ れているとき、または
- チャイルドセーフティシート自動検知 用トランスポンダーを内蔵している チャイルドセーフティシートが正しく 装着されていないとき

#### 運転席ニーバッグ



運転席ニーバッグ ① はステアリングコラムの下で展開します。運転席ニーバッグは常に運転席フロントエアバッグと一緒に展開します。運転席ニーバッグは、正面衝突の際に特定の規定値を超えるとフロントエアバッグと一緒に作動するように設計されています。運転席ニーバッグは、シートベルトを正しい位置で着用することで最適に作動します。

運転席ニーバッグは、運転者の以下のような傷害を軽減して乗員保護効果を高めます。

- ・膝のけが
- ・大腿部のけが
- ・下肢のけが

#### サイドバッグ

#### ↑ 警告

シートカバーを装着するときは、安全の ため必ずメルセデス・ベンツ車に適合す る純正のシートカバーを使用することを お勧めします。

シートカバーには、サイドバッグ専用の裂けた縫い目が必要です。専用の縫い目がないと、事故のときにサイドバッグが適切に作動しなくなり、本来の保護効果を発揮することができません。 適切なシートカバーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でお求めください。

#### ↑ 警告

エアバッグを制御するセンサーがドアの内部にあります。 そのため、ドアやドアトリムにスピーカーを追加装備したり改造したりしないでください。 ドアが損傷すると、サイドバッグの作動に悪影響を与えるおそれがあります。





フロント SRS サイドバッグ ① および 2 列目シートの SRS サイドバッグ ② は シートバックレスト側面で膨らみます。 作動すると、サイドバッグは車両の衝撃 が発生した側の乗員の胸部および前席では骨盤に補助で保護を行います。 ただし、以下は保護しません。


- 頭部
- 頸部
- 腕

サイドバッグは以下の条件で作動します。

- ・衝撃を受けた側
- 側面衝突などの初期段階で、車両の横 方向の加速度または減速度が高くなっ たとき
- シートベルトの着用に関係なく作動します。
- フロントエアバッグの作動に連動しません。
- シートベルトテンショナーの作動に連動しません。

車両が横転または転覆した場合、サイド バッグは通常は作動しません。 システム が車両の横方向の高い減速度または加速 度を検知するか、または車両が横転し、 サイドバッグの作動がシートベルトによ るものに補助で保護を行なうことができ るとシステムが決定した場合は、サイド バッグは作動します。

## ウインドウバッグ

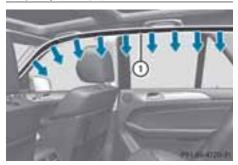

ウインドウバッグ ① は、車両の衝撃が 発生した側の乗員の胸部や腕ではなく、 頭部の保護レベルを高めます。

ウインドウバッグはルーフフレーム側面 に内蔵され、A ピラーから C ピラー間の 範囲で作動します。 ウインドウバッグ は以下の条件で作動し ます。

- ・側面衝突などの初期段階で、車両の横 方向の加速度または減速度が高くなっ たとき
- ・衝撃を受けた側
- 車両が横転または転覆した際に、ヘッドバッグの作動がシートベルトによる 乗員保護効果を高めることができるとシステムが判断したときは、運転席側と助手席側の両方で作動します。
- シートベルトの着用に関係なく作動します。
- 助手席乗員の有無に関わらず作動します。
- フロントエアバッグの作動に連動しません。

## PRE-SAFE® (予期乗員保護)

## ↑ 警告

シートの位置を調整するときは、乗員が 挟まれてけがをしないように注意してく ださい。

■ シートの前後位置を調整するときは、 足元やシート後方に物がないことを確認 してください。シートや物を損傷するお それがあります。

PRE-SAFE<sup>®</sup> は車が危険な状態にあることを察知して、乗員保護に備えるための機能を提供します。

PRE-SAFE® は以下のときに作動します。

- 緊急ブレーキの状況などで BAS が作動した場合
- ・ディストロニック・プラス装備車で BAS プラスが強力に介入した場合

- ディストロニック・プラス装備車で、 レーダーセンサーが特定の状況で差し 迫った衝突の危険を検知したとき
- 物理的限界を超えて車両が著しくアン ダーステアやオーバーステアになった 場合など、危機的な走行状況で

PRE-SAFE® は感知した危険な状態に応じて、以下のように作動します。

- フロントシートベルトを引き込み、 シートベルトの張力を高めます。
- メモリー機能付き車両:助手席シート が好ましくない位置にある場合は調整 されます。
- マルチコントロールシートバック装備車:バックレストのサイドサポートの空気圧が増加します。
- 車が横滑りすると、スライディング ルーフ/パノラミックスライディング ルーフおよびサイドウインドウが少し 開いた状態まで閉じます。

事故が起こることなく車が危険な状態から脱したときは、PRE-SAFE®がシートベルトの張力を緩めます。 マルチコントロールシートバック装備車では、サイドサポートの空気圧が再び低下します。 PRE-SAFE® により変更されたすべての設定が元に戻ります。

シートベルトの張力が緩まないとき

▶ 停車中に、バックレスト角度やシート の前後位置を少し動かします。 シートベルトの張力が緩み、ロック機 構が解除されます。

シートベルトの調整や PRE-SAFE® に 内蔵されたコンビニエンス機能に関する さらなる情報は、"シートベルトの調 整" (▷ 51 ページ) にあります。

## シートベルト

## 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの本来の保護機能が十分に発揮されません。事故のとき、状況によっては乗員が致命的なけがをするおそれがあります。妊娠中の女性も含めて、乗員全員が常にシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直にしてシートに深く腰かけてください。ヘッドレストは、中央部が目の高さになるように調整してください。

- ・シートベルトは身体に密着させ、ねじれのないように着用してください。 コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。 肩ベルトは肩の中央にかけてください。 絶対に首や脇の下には通さないでください。 また、シートベルトを引き上げて上半身に密着させてください。 腰ベルトは、腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。 必要であれば、ベルトを少し押し下げた後、再び引き戻してたるみを取ってください。
- ・とがった物やこわれやすい物にベルトストラップをかけないでください。これは特に、メガネ、ペン、鍵などが衣類の中、または表面にあるときがそうです。事故の際にシートベルトが損傷して裂け、運転者や他の乗員がけがをするおそれがあります。
- 各シートベルトは必ず 1 人の乗員が使用します。 絶対に子供を膝の上に座らせて走行しないでください。 急な進路変更時やブレーキ時、衝突時に子供を保護することができなくなります。 その結果、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長約 150 cm 未満の乗員は、シートベルトを正しく着用することができません。 そのため身長約 150 cm 未

満の乗員は、体格に応じた専用の乗員 保護装置を使用してください。

- ・身長約 150 cm 未満または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 そのため、適切なシートの適切なチャイルドセーフティシートに常に固定してください。 さらなる情報は、本取扱説明書"安全装備"の章にある"子供を乗せるとき"をご覧ください。 チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着指示に従ってください。
- 乗員が着用しているシートベルトで荷物などを固定しないでください。

#### ⚠ 警告

バックレストをできるだけ垂直に近い位置にしないと、シートベルトの保護機能が十分に発揮できません。 衝突の際に、乗員が致命的なけがをするおそれがあります。

走行する前に、シートが正しい位置に調整され、バックレストがほぼ垂直になっていることを確認してください。

## ⚠ 警告

汚れたり損傷しているシートベルトや、 改造されたシートベルト、事故で衝撃を 受けたシートベルトは、本来の保護機能 を発揮することができません。 事故のと き、状況によっては乗員が致命的なけが をするおそれがあります。

シートベルトに汚れや損傷がないか定期的にチェックしてください。

損傷したシートベルトや事故で衝撃を受けたシートベルトはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。 安全のため、必ず車両に適合するメルセデス・ベンツ純正のシートベルトを使用してください。

シートベルトは、衝突の際に乗員の身体 の移動を最も効果的に抑えることができ る拘束装置です。 乗員を拘束することに より、乗員が車内の部品にぶつかるのを 防ぎます。

## <u>シートベルトの着用</u>



- ▶シートを調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い位置にします。 (▷ 100 ページ)
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくり引き出します。
- ► ベルトにねじれがないように、シートベルトの肩の部分を肩の中央にかけ、腰の部分を腰の位置にかけます。
- ► プレート ② をバックル ③ に差し込 みます。
  - シートベルトの自動調整機能:必要に応じて、フロントシートベルトが乗員の上半身に密着するように自動的に調整します。 (▷ 51 ページ)
- ▶ 必要であれば、シートベルトの高さを 適切に調整します。 (▷ 51 ページ)
- ▶ 必要であれば、肩ベルトを上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。

解除スイッチ ④ でのシートベルトの解除に関するさらなる情報は、"シートベルトの解除"(▷ 51 ページ)をご覧ください。

#### シートベルトの調整

シートベルト調整は、運転席および助手 席シートベルトが乗員の上半身に密着す るように、自動的にシートベルトを調整 します。


以下のときは、シートベルトを少し引き込みます。

- シートベルトのプレートをバックルに 差し込んだ後、イグニッション位置を 2 にしたとき
- イグニッション位置を 2 にした後、 シートベルトのプレートをバックルに 差し込んだとき

シートベルト調整は、乗員とシートベルトの間にたるみがあることを検知すると、自動的に乗員の上半身に密着するよう調整します。 調整中は、シートベルトを強く保持しないでください。 シートベルト調整は、マルチファンクションディスプレイで選択/解除できます。 (▷ 181ページ)

シートベルト調整は、PRE-SAFE®コンビニエンス機能の一部です。 PRE-SAFE®に関するさらなる情報は"PRE-SAFE® (予見的乗員保護システム)" ( $\triangleright$  48ページ) にあります。

## シートベルトの高さ調整

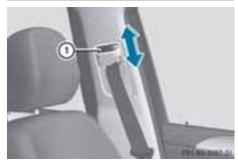

フロントシートのシートベルトの高さを 調整することができます。シートベルト の上部が肩の中央にかかるような高さに ベルトを調整します。

- ► **上げる**: ベルトアンカーをそのまま引き上げます。 ベルトアンカーはお好みの位置に調整できます。
- ► **下げる**: ベルトアンカーのリリース ① を押して保持します。
- ▶ そのままベルトアンカーを下にスライドさせます。
- ► ベルトアンカーのリリース ① をはな し、ベルトアンカーがロックされてい ることを確認します。

## シートベルトの解除

■ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 ベルトが完全に収納されていないと、シートベルトやプレートがドアに挟まれたりシート機構に引っかかることがあります。 その結果、ドアやドアトリムパネル、シートベルトを損傷するおそれがあります。 損傷したシートベルトは保護機能を果たすことができなくなるため、必ず新品と交換してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。



- ① ベルトアンカー
- ② ベルト先端

- ③ バックル
- ④ 解除スイッチ
- ►解除スイッチ ④ を押して、ベルト先端 ② をベルトアンカー ① の方向に戻します。

#### 運転席および助手席のシートベルト着 用警告

メーターパネルのシートベルト警告灯(A) は、乗員にシートベルトの着用を促します。 警告灯は点灯し続けるか点滅します。 また、警告音が鳴る場合もあります。

運転者と助手席乗員がシートベルトを着用すると、シートベルト警告灯 [条] が 消灯し、警告音が鳴り止みます。

特定の国のみ:運転者と助手席乗員がシートベルトを着用しているかどうかに関わらず、エンジン始動後にシートベルト警告灯 [4] が約6秒間点灯します。運転者と助手席乗員がシートベルトを着用すると、警告灯が消灯します。

① [森] に関するさらなる情報は、"メーターパネルの警告灯と表示灯、シートベルト" (▷ 199 ページ) をご覧ください。

## シートベルトテンショナー、ベルト フォースリミッター

## ⚠ 警告

シートベルトテンショナーは一度作動すると、保護機能がなくなり再使用できません。 したがって、作動したシートベルトテンショナーはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

シートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄規則をお守りください。 この規則について詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 助手席に乗車していない場合は、助手席シートベルトのプレートをバックルに差し込まないでください。 衝突の際にシートベルトテンショナーが作動することがあります。
- ▶ 火薬式シートベルトテンショナーが作動していないことを確認するために、 事故の後は必ずシートベルトを点検してください。

シートベルトテンショナーが作動していた場合は、それらを交換しなければなりません。

フロントシートベルトと後席外側のシートベルトには、シートベルトテンショナーが装備されています。

シートベルトテンショナーは、衝突時に シートベルトを瞬時に巻き上げ、乗員の 身体に密着させる働きをします。

ただし、シートベルトテンショナーは、 適切でないシート位置や正しく着用して いないシートベルトを補正することはで きません。

シートベルトテンショナーは、乗員の上体をバックレストに引き寄せるためのものではありません。

ベルトフォースリミッター付きシートベルトでは、ベルトフォースリミッターが作動して衝突時に巻き上げたベルトの拘束力を緩め、乗員の身体を加わる負担を軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、減速力の一部となるフロントエアバッグと同期しています。その結果、乗員にかかる力はより広い範囲に分散されます。

シートベルトテンショナーは、次のような場合に作動します。

- エンジンスイッチがオンになっている とき
- 乗員保護装置が正常に作動しているとき。"SRS 警告灯" (▷ 43 ページ)を参照してください。
- 助手席シートに乗車していて、助手席 側のベルト先端がバックルに固定され ているとき

左右リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの固定状態に関わらず、個別に作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の形態や大きさに応じて次のような場合に作動します。

- 正面衝突または追突の際に、衝突の初期段階で車両の縦方向の減速度または加速度が急激に大きくなった場合
- 側面衝突の際に、衝撃を受けた反対側で車両の横方向の加速度または減速度が急激に大きくなった場合
- 車両が横転または転覆した状況で、 シートベルトテンショナーが保護機能 を高めるとシステムが判断した場合

エアバッグが作動するときに、作動音が聞こえ、空中に少量の白煙が発生することがあります。作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。 放出される白煙は人体への影響はありません。 SRS 警告灯「♪」が点灯します。

## 事故のとき

## 事故のとき

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、 すみやかに安全な場所に停車してくだ さい。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキをかけます。

- ▶ 周囲の安全を確認して、乗員は車から 降りてください。
- ► 危険な場所に誰も近づかないようにしてください。 フェンスなどで区切った 安全な場所に乗員を避難させてください。
- ▶ 適切な場所に停止表示板を置いてください。

自動車道路や高速道路では、後続の交通 に警告するため、停止表示板を使用する ことが法律で義務付けられています。

## 車が動かなくなったとき

- ▶ シフトポジションを **N** にします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 安全な場所まで車を押して移動してください。

必要な場合は、同乗者か付近の人に救援を求めてください。

オートマチックトランスミッションをシフトポジション **N** にできない場合、運転者と乗員は危険な範囲からただちに離れてください。

- エンジンスイッチをオンにし車輪が回転し始めると、車が自動的に施錠されます。 そのため、車を押すときやダイナモメーターで性能をテストするときなどは、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 動 踏切内で車が動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押してください。緊急を要する場合は、非常信号用 具も使用してください。

#### 子供を乗せるとき

#### チャイルドセーフティシート

## 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- ・身長が約 1.50m 未満および 12 歳以下の子供は常に、車両の適切なシートに装着した特別のチャイルドセーフティシートで固定しなければなりません。シートベルトは子供向けに設計されていないため、これは必要なことです。
- ・助手席の後ろ向きのチャイルドセーフティシートに子供を固定して走行しないでください。例外:助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装備されている車両でチャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダー付きチャイルドセーフティシートに子供が固定されている場合
- 助手席に前向きのチャイルドセーフ ティシートを固定する場合は、助手席 シートをできるだけ後方に動かしてく ださい。
- 絶対に子供を膝の上に座らせて走行しないでください。 急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時に発生する力により、子供を保護することができなくなります。 子供が車内の部品に激しくぶつけられ、致命的なけがをするおそれがあります。

## ⚠ 警告

チャイルドセーフティシートに固定して あっても、保護者のいない子供を車両に 残さないでください。 子供が車両の各部 に触れてけがをするおそれがあります。 また、車内が高温または低温になった状 態では、命に関わります。

チャイルドセーフティシートは直射日光 に当てないでください。 チャイルドセー

フティシートの各部が高温になり、子供 が火傷をするおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。 子供が車外に出てけがをしたり、通りかかった車にはねられ致命的なけがをするおそれがあります。

ホールド機能に関する注意事項をご覧ください。これは同じキーワードで見つけられます。

#### ⚠ 警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供や他の乗員がけがをする危険性が高くなります。

- ・事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い荷物やかたい荷物を積むときは、確実に固定してください。 詳しくは、さくいんにある"荷物を積むときの注意点"をご覧ください。

子供が乗車して走行するときは、メルセデス・ベンツ車のために推奨されたチャイルドセーフティシートを使用して子供を固定してください。チャイルドセーフティシートは、子供の年齢、重量および体格に適していなくてはなりません。チャイルドセーフティシートはできれば適切な後席に装着してください。 走行中は、子供が固定されていることを確認してください。

チャイルドセーフティシートは、一覧表に案内された製品のご使用をお勧めします。(▷ 62 ページ) 適切なチャイルドセーフティシートについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場ににご相談ください。

チャイルドセーフティシートを清掃するときは、メルセデス・ベンツ純正のカーケア用品のご使用をお勧めします。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

## チャイルドセーフティシート(助手席)

#### ⚠ 警告

助手席フロントエアバッグの機能が解除 されていないときは、以下のように対処 してください。

- ・助手席エアバッグの展開により、助手 席シートのチャイルドセーフティシー トに固定されている子供が重大な、ま たは致命的なけがをするおそれがあり ます。展開したときに子供が助手席エ アバッグのすぐそばにいる場合は、特 に危険です。
- 後ろ向きで装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して、子供を乗せないでください。 後ろ向きのチャイルドセーフティシートは、必ず適切なリアシートに装着してください。
- 前向きのチャイルドセーフティシート を助手席に装着して子供を乗せるとき は、必ず助手席シートをできるだけ後 方に下げてください。

次のような場合、助手席フロントエア バッグの機能は解除されません。

- 助手席シートにチャイルドセーフティ シートセンサーが装備されていない車 両
- 助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装備されている車両で、チャイルドセーフティシート自動検知用トランスポンダー付きチャイルドセーフティシートが助手席シートに装着されていない場合
- 助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装着されている車両で、助手席エアバッグオフ表示灯 [発] が点灯しない場合

このような危険に注意を促すため、ダッシュボードと助手席側サンバイザーの両側に警告ステッカーが貼られています。

純正のチャイルドセーフティシートについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。



助手席側サンバイザーに貼付されている警告 ステッカー



後ろ向きで装着するタイプのチャイルドセー フティシートの警告マーク

前方に装着されているエアバッグで保護されているシートで、後ろ向きのチャイルドセーフティシートを使用しないでください。

## チャイルドセーフティシートセンサー (助手席)

## ⚠ 警告

チャイルドセーフティシートを装着していても助手席エアバッグオフ表示灯 [変] が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。 助手席エアバッグが作動した場合、子供が致命的なけがをするおそれがあります。

以下のように対処してください。

- 後ろ向きのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。
- 後ろ向きのチャイルドセーフティシートは適切なリアシートに装着してください。

#### または

- 助手席には必ず前向きのチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でチャイルドセーフティシートセン サーの点検を受けてください。

助手席のチャイルドセーフティシートセンサーが正しく機能し、通信を行なうことができるように、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接触するようにしてください。チャイルドセーフティシートが適切に装着されていないと、事故の際に保護機能を発揮することができなくなり、傷害を受けるおそれがあります。

#### ↑ 警告

助手席シートには、以下のような電子機 器を置かないでください。

- 電源の入ったノートパソコン
- 携帯電話
- IC カードや磁気カード

電子機器からの信号がチャイルドセーフティシート自動検知センサーシステムへの干渉の原因になることがあります。 システムの故障につながります。 チャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダーがチャイルドセーフティシートに装着されていなくても、助手席エアバッグオフ表示灯 [繁] が点灯する原因になることがあります。 事故の間に助手席エアバッグが作動しなくなります。 エンジンスイッチのキーを 2 の位置にまわしたときに、SRS 警告灯 [撃] が点灯したり、助手席エアバッグオフ表示灯 [繁]

が少しの間点灯しなくなる可能性もあります。



車両の助手席にチャイルドセーフティシート自動検知がない場合は、特別なステッカーによって示されます。 ステッカーは、助手席側のダッシュボード側面に貼られています。 助手席ドアを開くと、このステッカーが見えます。

助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知のない車両:エンジンスイッチのキーを2の位置にまわすと、助手席エアバッグオフ表示灯[繁]が少しの間点灯します。しかし、機能はなく、助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装備されていることは示していません。



チャイルドセーフティシート用の助手席シートセンサーシステムは、チャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダー付きの特別なメルセデス・ベンツのチャイルドセーフティシートが装着されているかどうかを検知します。 この

ような場合、助手席エアバッグオフ表示 灯 [繁]① が点灯します。 助手席エア バッグが作動しなくなります。

- ① チャイルドセーフティシートセンサーにより助手席フロントエアバッグの機能が解除されている場合でも、助手席側の以下の装置は通常どおりに作動します。
- サイドバッグ
- ウインドウバッグ
- シートベルトテンショナー

## リアシート用の ISOFIX 対応チャイル ドセーフティシート固定装置

## ⚠ 警告

ISOFIX 対応チャイルドヤーフティシー ト固定装置により固定されているチャイ ルドセーフティシートは、体重約 22 kg 以上の子供には十分な保護機能を発揮す ることができません。そのため、体重約 22 kg以上の子供は、ISOFIX 対応チャ イルドセーフティシート固定装置で固定 されたチャイルドセーフティシートで固 定しないでください。 同様に子供の体重 が 22 kg 以上の場合は、チャイルドヤー フティシートを車両のシートベルトで固 定します。さらに、チャイルドセーフ ティシートを装着するときは、メーカー の取扱説明書およびチャイルドセーフ ティシートの正しい使用方法の説明を導 守してください。

## ⚠ 警告

チャイルドセーフティシートは、車両の 適切なシートに正しく装着されていない と、保護機能を発揮することができませ ん。事故、急ブレーキまたは突然の進路 変更のときに、子供を保護することがで きなくなります。子供が重大な、または 致命的なけがをするおそれがあります。 このため、チャイルドセーフティシート を装着するときは、メーカーの取扱説明 書およびチャイルドセーフティシートの 正しい使用方法の説明を遵守してください。


安全上の理由で、チャイルドセーフティシートをリアシートに装着するときは、メルセデス・ベンツ車のために特別にテストおよび承認された ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置付きのチャイルドセーフティシートのみを使用してください。

正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。 チャイルドセーフティシートを装着したら、左右の固定リングに確実に固定されているか必ず確認してください。

## ↑ 警告

チャイルドセーフティシートや固定装置が事故で損傷したり強い負荷を受けた場合は、保護機能が得られなくなるおそれがあります。 その結果、衝突時、急ブレーキ時、急な進路変更時に、この装置で固定された子供が致命的なけがをするおそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

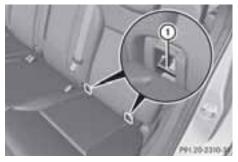



► ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置を取り付けます。 ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置を装着するときは、製品に付属の取扱説明書の指示に従ってください。

ISO-FIX は、リアシートへの、特別に設計されたチャイルドセーフティシートの規格化された固定システムです。2つのISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定リング ① は後席の左と右に装着されています。

#### テザーアンカー

#### テザーアンカー

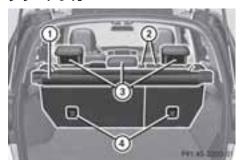

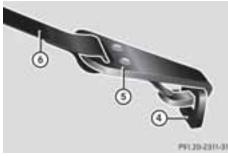

テザーアンカーは、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートとリアシートを接続するための補助的な固定装置です。 この装置は、傷害の危険性をさらに低減します。

テザーアンカーは、両方の外側リアシートのバックレストの背面にあります。

- ▶ ヘッドレスト ③ を上方に動かします。
- ▶ テザーアンカーを使用して、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装 着します。 装着時はチャイルドセーフ ティシートに付属の取扱説明書の指示 に従ってください。
- ► ヘッドレスト ③ の下の2本のヘッド レストのバーの間にテザーアンカーベ ルト ⑥ を通します。
- ► ラゲッジルームカバー ① とリアシートバックレスト ②の間でテザーアンカーベルト ⑥ を下方へ通します。
- ► テザーアンカーベルト ⑥ のテザーア ンカーフック ⑤ をテザーアンカー ④ に掛けます。

以下のことを確認してください。

- 示すように、テザーアンカーフック⑤ がテザーアンカー ④ に掛かっていること
- ・テザーアンカーベルト ⑥ がねじれ ていないこと
- ラゲッジルームカバー ① が装着されている場合は、テザーアンカーベルト ⑥ がリアシートバックレスト ② とラゲッジルームカバー ① の間を通っていること
- セーフティネットが装着されている 場合は、テザーアンカーベルト ⑥ が リアシートバックレスト ② とセー フティネットの間を通っていること
- ► テザーアンカーベルト ⑥ をピンと張ります。そうするときは、メーカーの装着指示に従ってください。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト ③ を再度下方に少し動かします。 (▷ 102 ページ) テザーアンカーベルト ⑥ の正

安全装備

しい取り回しが妨げられていないことを確認してください。

#### <u>チャイルドセーフティシートセンサーのトラブル</u>

#### 原因 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 ヤンターコンソール 助手席シートに、チャイルドセーフティシートセンサー用 の一窓り助手席エア トランスポンダーを内蔵するメルセデス・ベンツ純正チャ イルドセーフティシートが装着されている。 そのため、助 バッグオフ表示灯が 手席エアバッグの機能が解除されている。 点灯する。 センターコンソール ↑ 警告 の「窓」助手席エア 助手席シートにチャイルドヤーフティシートが装着されて バッグオフ表示灯が いない。 チャイルドヤーフティシートヤンサーが故障して 点灯する。 いる。 または けがをするおそれがあります。 イグニッションをオ ▶ 助手席シートの座面に以下のような電子機器が置いてあ。 ンにすると警告灯 るときは取り除いてください。 「♪ が点灯し、助手 ・ノートパソコン 席エアバッグオフ表 • 携帯電話 示灯「繋」が短い間点 • IC カードや磁気カード 灯しない。 「繋〕助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままのとき ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく

### チャイルドセーフティシートの適切な 装着位置

ださい。

下表の記号説明

- X このカテゴリー (適応体重) の子供 には適切でないシート
- U この重量カテゴリーでの使用が承認 されている、"ユニバーサル"カテゴ リーのチャイルドセーフティシート に適合
- UF このカテゴリー (適応体重) に適合 する"ユニバーサル" の前向きチャイ ルドセーフティシートに適切
- L 推奨されているようなチャイルドセーフティシートに適合。以下の"推奨チャイルドセーフティシート"表( 62 ページ)をご覧ください。

## 助手席シート

カテゴリー(適応体重)	助手席エア バッグは解 除されませ ん。	助手席エア バッグの機 能は解除さ れている
グループ 0: ~ 10 kg	X	UL
カテゴリー (適応体 重) 0+: 13 kg 以 下	X	UL

カテゴリー(適応体重)	助手席エア バッグは解 除されませ ん。	助手席エア バッグの機 能は解除さ れている
カテゴリー (適応体 重) I: 9 ~ 18 kg	UF	UL
カテゴリー (適応体 重) II: 15~ 25 kg	UF	UL
グループ III: 22 ~ 36 kg	UF	UL

助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知のある車両: 助手席エアバッグが作動しないときは、チャイルドセーフティシート自動検知用トランスポンダー付き"ユニバーサル" カテゴリーのチャイルドセーフティシートを装着しなければなりません。助手席エアバッグオフ表示灯 [変] が点灯していなければなりません。

## リアシート

カテゴリー (適応体重)	左、右	センター部
カテゴリー (適応体 重) 0: 10 kg 以 下	U	U
カテゴリー (適応体 重) 0+: 13 kg 以 下	U	U

カテゴリー (適応体重)	左、右	センター部
カテゴリー (適応体 重) I: 9 ~ 18 kg	U	U
カテゴリー (適応体 重) II: 15~ 25 kg	U	U
グループ III: 22~ 36 kg	U	U

"ユニバーサル" のチャイルドセーフティシートは、オレンジ色の認証ラベルが目 印です。



例:純正チャイルドセーフティシートの認証 ラベル

## ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシー トを装着するための後席の適合性

下表の記号説明

- X この体重やサイズのカテゴリーで ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シートに適さない ISO-FIX のポジ ション
- IUF この重量カテゴリーでの使用を承認 されている"ユニバーサル"カテゴ

リーに属する ISO-FIX 対応チャイ ルドセーフティシートに適合

IL ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートに適切。下表"推奨チャイルドセーフティシート" (▷ 62 ページ) をご覧ください。

## 幼児用ベッドカテゴリー(適応体重)

サイズ等 級	装着器具タ イプ	左右リア シート
F	ISO/L1	Χ
G	ISO/L2	Χ

## カテゴリー(適応体重) 0: 約10 kg 以下、生後6カ月位まで

サイズ等級	装着器具タ イプ	左右リア シート
Е	ISO/R1	IL

## カテゴリー (適応体重) 0+:約13kg 以下、生後15カ月位まで

サイズ等級	装着器具タ イプ	左右リア シート
Е	ISO/R1	IL
D	ISO/R2	IL
С	ISO/R3	IL

## カテゴリー (適応体重) 1: 約9~ 18 kg、9カ月~4歳位

サイズ等級	装着器具タ イプ	左右リア シート
D	ISO/R2	IL
С	ISO/R3	IL
В	ISO/F2	IUF

サイズ等級	装着器具タ イプ	左右リア シート
В1	ISO/F2X	IUF
А	ISO/F3	IUF

## 純正チャイルドセーフティシート

チャイルドセーフティシート検知システム用トランスポンダーを内蔵しないチャイルドセーフティシートが助手席シートに装着されている場合。

▶ 助手席シートを最後方の位置に動かします。

## カテゴリー (適応体重) 0: 約10 kg 以下、生後6カ月位まで

Britax Römer
ベビーセーフプラ ス
03 301146 04 301146
970 10 00
対応

## カテゴリー (適応体重) 0+:約13kg 以下、生後15カ月位まで

メーカー	Britax Römer
タイプ	ベビーセーフプラ ス
認証番号 (E1)	03 301146 04 301146

注文番号 (A 000)	970 10 00
チャイルドセーフ ティシート検知シ ステム	対応

カテゴリー (適応体重) I: 約9~ 18 kg、9カ月~4歳位

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	デュオプラ ス	デュオプラ ス
認証番号 (E1)	03 3011 33 04 3011 33	03 3011 33 04 3011 33
注文番号 (A 000)	970 11 0 0	970 16 0 0
チャイルド セーフティ シート検知 システム	対応	非対応

カテゴリー (適応体重) II/III: 約 15 ~ 36 kg、4~ 12 歳位

OO KBY - IE MANE		
メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	キッド フィックス	キッド フィックス
認証番号 (E1)	04 3011 98	04 3011 98

注文番号	970 18 0	970 19 0
(A 000)	0	0
チャイルド セーフティ シート検知 システム	対応	非対応

推奨 "ユニバーサル" ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート: 幼児用ベッドカテゴリー(適応体重)

初元用、グトカノコリー(週心体里)		
サイズ等級	F、G	
メーカー	_	
タイプ	_	
認証番号 (E1)	_	
注文番号	_	
チャイルドセーフ ティシート検知シ ステム	-	

カテゴリー (適応体重) 0:10 kg 以下

'	
サイズ等級	Е
メーカー	-
タイプ	-
認証番号 (E1)	_
注文番号	_
チャイルドセーフ ティシート検知シ ステム	-

カテゴリー(適応体重) 0+: 13 kg 以下

× 1		
サイズ等級	Е	D, C
メーカー	Britax Römer	-
タイプ	ベビーセー フ ISO-FIX プラス	-
認証番号 (E1)	04 301146	-
注文番号	B6 6 86 8224	-
チャイルド セーフティ シート検知 システム	非対応	-

## カテゴリー (適応体重) 1:9~ 18kg

- 0	
サイズ等級	D, C, B, A
メーカー	-
タイプ	-
認証番号 (E1)	-
注文番号	_
チャイルドセーフ ティシート検知シ ステム	_

サイズ等級	B1
メーカー	Britax Römer
タイプ	デュオプラス
認証番号 (E1)	03 301133 04 301133

注文番号	A000 970 11 00
チャイルドセーフ ティシート検知シ ステム	対応

## チャイルドプルーフロック

## 重要な安全上の注意

## ⚠ 警告

子供が同乗しているときは、リアドアとリアウインドウのチャイルドプルーフロックを設定してください。 走行中に子供がドアやサイドウインドウを開き、子供や他の乗員がけがをするおそれがあります。

## ⚠ 警告


チャイルドセーフティシートに子供を乗せている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。 子供が車両の各部に触れてけがをするおそれがあります。 また、長時間高温や低温にさらされると、命に関わります。

チャイルドセーフティシートは直射日光に当てないでください。 チャイルドセーフティシートの各部が高温になり、子供が火傷をするおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。 子供が車外に出てけがをしたり、通りかかった車にはねられ重傷を負うおそれがあります。

また、ホールド機能に関する注意事項を 守ってください。 この情報については、 さくいんをご覧ください。


#### リアドアのチャイルドプルーフロック

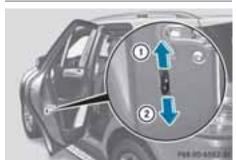

リアドアのチャイルドプルーフロックを使用して、各ドアを個別にロックできます。 チャイルドプルーフロックを設定すると、車内のドアレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。 車が解錠されているときは、車外のドアハンドルを操作してドアを開くことができます。

- ▶ 作動させる: チャイルドプルーフロックレバーを矢印の方向 ① に押し上げます。
- ▶ チャイルドプルーフロックが正常に設定されていることを確認します。
- ▶ 解除する: チャイルドプルーフロック レバーを矢印の方向 ② に押し下げます。

## リアサイドウインドウのチャイルドプ ルーフロック

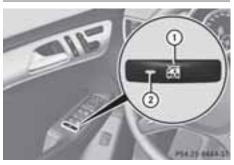

▶ 作動/解除する: スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯する場合は、リアサイドウインドウの操作はできません。運転席ドアのスイッチを使用してのみ、操作が可能です。 表示灯 ② が消灯している場合は、後席のスイッチを使用しての操作が可能です。

## 走行安全システム

## 走行安全装備の概要

この章では、以下の走行安全装備に関する情報を記載しています。

- ABS(Anti-lock Braking System) (アンチロック・ブレーキング・システム)
- BAS(**B**rake **A**ssist **S**ystem) (ブレーキアシスト)
- BAS プラス (**B**rake **A**ssist **S**ystem PLUS) (ブレーキアシストプラス)
- コリジョンプリベンションアシスト
- アダプティブブレーキライト
- ESP®(Electronic Stability
   Program) (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)
- EBD ( Electronic Brake-force Distribution) (エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ
- PRE-SAFE®ブレーキ
- ステアコントロール

## 重要な安全上の注意

運転スタイルを合わせなかったり、注意 が散漫になると、走行安全装備は事故の 危険性を低減できないだけでなく、物理 的法則を超えることもできません。 走行 安全装備は、運転を補助するために設計 された支援のみを行なうシステムです。 先行車両との距離や車両の速度、適切な ブレーキ操作の責任は運転者にありま す。 常に実際の道路や天候状況に適する ように運転スタイルを合わせ、先行車と の安全な距離を保ってください。 注意し て運転してください。

① 記載している走行安全装備は、タイヤと路面が十分に接触しているときにのみ、最大限の効果を発揮することができます。 「タイヤとホイール」の章 (▷ 280ページ) に記載のタイヤに関する情報やタイヤの溝深さ(摩耗限界値)に注意してください。

冬の走行状況では、必ずウィンタータイヤ (M+S tyres) を、必要であればスノーチェーンを使用してください。 このようにすることで、本章に記載されている走行安全装備の効果を十分に発揮させることができます。

# ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)

## 重要な安全上の注意

① "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

## ⚠ 警告

ABS に異常があるときは、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。 ステアリングでの操縦性およびブレーキ性能が著しく損なわれることがあります。 さらに、走行安全装備が解除されます。横滑りや事故の危険が高まります。

注意して運転してください。 ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で ABS の点検をしてください。

ABS が故障している場合は、走行安全装備を含めた他のシステムも作動しませ

ん。ABS 警告灯 (▷ 199 ページ) とメーターパネル (▷ 183 ページ)に表示されるディスプレイメッセージに関する情報を遵守してください。

ABS は、ブレーキ圧をコントロールすることで、ブレーキ時の車輪のロックを防ぐ装置です。そのため、ブレーキをかけながら、ステアリング操作を続けることができます。

ABS は路面の状況に関わらず、約8 km/h 以上の速度から作動します。滑りやすい路面では、軽くブレーキを利かせただけのときでも ABS は作動します。イグニッションがオンのときに、メーターパネルの黄の ABS 警告灯 (回) は点灯します。エンジンがかかっているときは消灯します。

#### ブレーキ操作

- ► ABS が作動したとき: 必要なだけ、 そのままブレーキペダルを踏み続けて ください。
- ▶ 強い制動力が必要なとき: ブレーキペダルをいっぱいに踏み込んでください。

ブレーキ時に ABS が作動した場合は、 ブレーキペダルに振動を感じます。

ブレーキペダルの振動は、危険な道路状況を知らせることができ、走行中に特別な注意を喚起させるものとして機能します。

## オフロード ABS

オフロードプログラムを作動させると、 オフロード地形に特に適した ABS シス テムが自動的に作動します。(▷ 178 ページ)

約30 km/h 以下の速度では、ブレーキ中は前輪が周期的にロックします。作動中に行なわれる掘る効果により、オフロード走行時は制動距離を減少させま

す。これにより操舵能力が制限されま す。

## BAS (ブレーキアシスト)

1 "重要な安全上の注意"に従ってください。 (▷ 65 ページ)

#### ↑ 警告

BAS が故障している場合は、緊急ブレーキの状況での制動距離が長くなります。 事故の危険性があります。

緊急ブレーキの状況では、ブレーキペダルを思いっきり踏んでください。ABSが車輪のロックを防ぎます。

BAS は、緊急ブレーキ状態で作動します。 ブレーキペダルを素早く踏み込むと、BAS が自動的に制動力を高めて制動距離を短縮します。

ブレーキペダルから足を放すと、ブレーキは通常の作動状態に戻ります。 BAS の機能が解除されます。

# BAS プラス(ブレーキアシストプラス)

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

BAS プラスは、ディストロニック・プラス装備車でのみ使用できます。

走行中に BAS プラスの効果を発揮させるには、レーダーセンサーをオンにして作動させる必要があります。さくいんにある"レーダーセンサーシステム"をご覧ください。

① (▷ 181 ページ)国によっては、レーダーセンサーシステムを解除する必要があります。

レーダーセンサーシステムに関する詳細は、(▷ 308 ページ) をご覧ください。

レーダーセンサーシステムを利用して、 BAS プラスは車両の進路にある障害物 を長時間に渡り感知することができま す。

レーダーセンサーシステムが誤作動すると、BAS プラスは使用できません。その場合もブレーキシステムは使用でき、ブレーキの倍力装置および BAS は十分に機能します。

BAS プラスは、7 km/h 以上の速度で 危険な状態のときにブレーキ操作の支援 を行ないます。

約 70 km/h 以下の速度で走行中は、 BAS プラスは静止している障害物を検 知することもできます。静止している障 害物とは、駐停車している車両などで す。

前面衝突を避けるため、BAS プラスは 以下の状況で必要な制動力を算出しま す。

- 障害物に接近したとき
- BAS プラスが衝突の危険を感知した とき

約 **30 km/h**以下の速度で走行しているとき:ブレーキペダルを踏むと、BASプラスは作動します。ブレーキはできる限り最後の瞬間で行なわれます。

約30 km/h 以上の速度で走行しているとき:ブレーキペダルを素早く踏むと、BASプラスは交通状況に適した度合いにブレーキ圧を自動的に高めます。

BAS プラスが特に強力な制動力を要求する場合は、PRE-SAFE®(予防的な乗員保護システム)が同時に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。

ABS がホイールのロックを防ぎます。

BAS プラスは以下の状況では解除され、 ブレーキは通常通り作動します。

- ブレーキペダルを離したとき
- 衝突の危険がなくなったとき
- 車両前方に検知される障害物がないとき

DSR (ダウンヒル・スピード・レギュレーション) (▷ 176 ページ)を作動させている場合、BAS プラスも解除されます。

#### ↑ 警告

BAS プラスは、障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるとは限りません。 そのような場合、BAS プラスは作動しません。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

特に以下の場合は、障害物の感知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- ・立体駐車場などで、強いレーダー反射が起こりやすいとき
- 先行車がオートバイのように車幅が狭い車両のとき
- 先行車が別の車線を走行しているとき

## ⚠ 警告

BAS プラスは、以下のものには反応しません。

- ・ 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- カーブを走行するとき

そのため、BAS プラスはすべての危険な状況では作動しない場合があります。 事故の危険性があります。 常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

車両のフロント端部が損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

#### コリジョンプリベンションアシスト

## 全体的な注意事項

コリジョンプリベンションアシストは以下に記載するアダプティブブレーキアシストおよび距離警告機能で構成されています。

#### 車間距離警告機能

#### 重要な安全上の注意

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

## ⚠ 警告

車間距離警告機能は、以下のものには反応しません。

- 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- カーブを走行するとき

上記で述べたように、車間距離警告機能はすべての危険な状況で警告を行うとは限りません。事故の危険性があります。常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

距離警告機能は、常に障害物および複雑な交通状況を明確に識別できるわけではありません。

そのような場合は、距離警告機能は以下のようになることがあります。

- ・不必要な警告を発する
- 警告を発しない

常に交通状況に十分注意を払い、距離警告機能のみに頼らないでください。

#### 機能

▶作動/解除する: マルチファンクションディスプレイで距離警告機能を作動または解除します。(▷ 181 ページ)

距離警告機能が作動しているときは、ホールド機能が作動されていない限りは (▷ 155 ページ)、マルチファンクションディスプレイに [alg] マークが表示されます。アクティブパーキングアシスト装備車は、ポジション P に入っているか、 あるいは約 35 km/h より速く走行するときは、[alg] マークが表示されます。

距離警告機能は、先行車両との衝突の危険性を最小限にし、またはそのような衝突の影響を低減させるために運転者を補助することができます。距離警告機能が衝突の危険があることを検知すると、視覚的および聴覚的に警告が発せられます。距離警告機能は、運転者の操作なしに衝突を避けることはできません。

以下の場合、約30 km/h またはそれ以上の速度になると、距離警告機能が警告を発します。

- 走行速度に対し、数秒間にわたり先行車との距離が近すぎる。そのときは、メーターパネルの距離警告灯 <u></u>
  」が点灯します。
- 先行車両に急速に接近しているとき。 断続的な警告音が鳴り、その後メーターパネルの距離警告灯 (A) が点灯 します。

▶ 先行車との距離を広げるためにただち にブレーキを効かせてください。

#### または

▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行 なってください。

走行時に距離警告機能が運転者を支援するためには、マルチファンクションディスプレイで機能を作動させ、作動可能にしなければなりません(▷ 181 ページ)。システムの性質上、特に複雑な走行状況がシステムの不必要な警告表示の原因になることがあります。

レーダーセンサーシステムの支援で、距離警告機能は車両の進路に長時間ある障害物を検知することができます。

約 70 km/h までの速度では、距離警告機能は停車または駐車している車両のように、静止している障害物を検知することもあります。

障害物に接近し、距離警告機能が衝突の 危険を検知すると、はじめに視覚的およ び聴覚的両方で運転者に警告を行ないま す。

特に以下の場合は、障害物の感知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- ・立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こりやすいとき
- 先行車がオートバイのように車幅が狭い車両のとき
- 先行車が別の車線を走行しているとき 車両のフロント部分が損傷した場合は、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で レーダーセンサーの設定と作動の点検を 受けてください。これは、低速走行時の 衝突で車両のフロント部分に目に見える 損傷がない場合にも当てはまります。

## アダプティブブレーキアシスト

① "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

## ⚠ 警告

アダプティブブレーキアシストは、障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるとは限りません。 その場合、アダプティブブレーキアシストは作動しない場合があります。 事故の危険性があります。 常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

#### ⚠ 警告

アダプティブブレーキアシストは、以下のものには反応しません。

- ・ 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- 固定障害物
- カーブを走行するとき

その結果、アダプティブブレーキアシストはすべての危険な状況では作動しない場合があります。 事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

アダプティブブレーキアシストは、約30 km/h 以上の速度で危険な状態のときにブレーキを利かせる支援を行ない、交通状況を評価するためにレーダーセンサーシステムを使用します。

アダプティブブレーキアシストを利用して、車間距離警告灯は車両の進路にある 障害物を長時間に渡り感知することができます。

車両が障害物に接近して、アダプティブブレーキアシストが衝突の危険を検知すると、アダプティブブレーキアシストは先行車両との衝突を避けるために必要な制動力を算出します。ブレーキを力強く利かせると、アダプティブブレーキアシ

ストは交通状況に適したレベルまで制動 力を自動的に増加させます。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。

ABS がホイールのロックを防ぎます。

以下の場合、ブレーキは再び通常通り作動します。

- ブレーキペダルを離したとき
- 衝突の危険がなくなったとき
- 車両前方に検知される障害物がないとき

その後、アダプティブブレーキアシスト は解除されます。

アダプティブブレーキアシストが特に高いブレーキ圧を必要とする場合は、予防的な乗員保護システム(PRE-SAFE®)が同時に作動します。

約 250 km/h の車両速度までは、アダプティブブレーキアシストは、少なくとも 1 度計測時間を超えて認識し、動いている障害物に反応することができます。アダプティブブレーキアシストは静止している障害物には反応しません。

レーダーセンサーシステムの故障により アダプティブブレーキアシストが使用で きない場合は、ブレーキシステムは完全 なブレーキ倍力効果および BAS ととも に使用可能なままになります。

特に以下の場合は、障害物の感知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- ・立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こりやすいとき

- 先行車がオートバイのように車幅が狭い車両のとき
- ・先行車が別の車線を走行しているとき車両のフロント部分が損傷した場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

## アダプティブブレーキライト

約70 km/h 以上の速度で走行中に急ブレーキをかけると、ブレーキランプを点滅して停止した後に、非常点滅灯が自動で点灯します。 再びブレーキをかけると、ブレーキランプが点灯し続けます。 非常点滅灯は、走行速度が約10 km/h 以上になると自動的に消灯します。 非常点滅灯スイッチ (▷106 ページ)を押して、消灯させることもできます。

# ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)

## 全体的な注意事項

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (> 65 ページ)

ESP® は走行安定性およびトラクション (つまりタイヤおよび路面の間の動力伝達)をモニターします。

ESP®は、車の走行ラインが運転者の望む進行方向から外れていると判断すると、1本または複数のタイヤにブレーキをかけ、車の走行姿勢を安定させます。また、エンジン出力を調整して、物理的限界内で運転者の意志に沿った方向に車の向きを保つように作動します。ESP®は、濡れた路面や滑りやすい路面での発進操作をアシストします。また、ESP®はブレーキ時の車の姿勢も安定させることができます。

## 4ETS(エレクトロニック・トラク ション・システム)

① "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

4ETS トラクションコントロールは ESP®の一部です。

トラクションコントロールは、駆動輪が空転したときに、駆動輪に個別にブレーキを効かせます。これにより、片側が滑りやすい路面などの滑りやすい路面での発進や加速を可能にします。さらに、車輪または駆動力のある車輪にさらなる走行トルクが伝達されます。

ESP® の機能を解除しても、トラクションコントロールは作動させます。

適切な走行状況で、オフロードプログラム (▷ 178 ページ) を作動させます。

# オフロード 4ETS (エレクトロニック・トラクション・システム)

オフロードの地形に特に適した 4ETS システムは、オフロードプログラムが作動すると自動的に作動します(▷ 178 ページ)。

## 重要な安全上の注意

## ⚠ 警告

ESP®が故障している場合は、ESP®は 車両を安定させることはできません。さらに、他の走行安全装備はオフになります。これにより、横滑りや事故の危険性が高くなります。

注意して運転してください。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP®の 点検を受けてください。

■ ブレーキダイナモメーターでは最大 10 秒間のみ車両を操作してください。 イグニッションをオフにしてください。 ESP® によるブレーキの適用により、ブ レーキシステムを損傷することがありま す。 ■ 機能テストや性能テストを行なうには、必ず2軸式ダイナモメーターを使用してください。このようなダイナモメーターで車両を作動させる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。お守りいただかないと、駆動装置やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

エンジンをかけた状態でメーターパネルの [磊] 表示灯が点灯し続けるときは、ESP® の機能が解除されています。

警告灯 [夏] および警告灯 [磊] が点灯 し続ける場合は、故障により ESP® は作 動していません。

警告灯 (▷ 199 ページ) とメーターパネル (▷ 183 ページ)に表示されるディスプレイメッセージに関する情報を遵守してください。

以下のときは、故障 / 警告メッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

- エンジンをかけた状態で、立体駐車場のターンテーブルで車を回転させたとき
- ・立体駐車場の狭くて長いらせん状のアプローチを走行しているとき

以下のような警告灯 / 表示灯も点灯する ことがあります。

- ESP® 表示灯 [ 膏 ]
- ESP® オフ表示灯「磊」
- ABS 警告灯 📵
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、車両 を停止します。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチをオフにします。
- ► エンジンを再始動してください。 しばらくすると、メッセージが消え、 警告灯 / 表示灯が消灯します。消灯し ない場合は、メルセデス・ベンツ指定

サービス工場で原因を調査してください。

① 必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズのタイヤを装着した場合のみ、ESP® は正しく機能します。

#### ESP®の特性

#### 全体的な注意事項

エンジンを始動すると、ESP® は自動的に待機状態になります。

 $ESP^{\mathbb{B}}$  が作動すると、メーターパネルの  ${\mathbb{E}}$   $ESP^{\mathbb{B}}$  表示灯が点滅します。

ESP® が作動する場合

- ▶ どのような状況でも ESP® を解除しないでください。
- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- ▶ 実際の道路や天候の状況に適するよう に運転スタイルを合わせてください。

# ECO スタート / ストップ機能

ECO スタート / ストップ機能は、車両が停止すると、自動的にエンジンをオフにします。再び発進すると、自動的にエンジンが始動します。ESP®は、以前の設定状況のままになります。例:エンジンを停止する前に ESP® が解除されていた場合は、エンジンを再度始動したときに ESP® は解除されたままになります。

# ESP® の解除 / 作動

# 重要な安全上の注意

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

以下の ESP®の状態を選択することができます::

- ESP® が作動しているとき
- ESP® の機能が解除されているとき

#### ↑ 警告

ESP®を解除すると、ESP® は車両を安定させなくなります。横滑りや事故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を解除してください。

以下の状況では、ESP®を解除したほうが良いことがあります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂地や砂利道を走行するとき

● 上記の状況でなくなったら、ただちに ESP® を待機状態にしてください。そうしないと車が横滑りしたり車輪が空転し始めたときに、ESP® の機能で車の走行姿勢を安定させることができません。

# ESP® の解除 / 作動



▶オフにする: スイッチ ① を押します。

▶ オンにする: スイッチ ① を押します。

メーターパネルの ESP® オフ表示灯 「慕」が消灯します。

# ESP® の機能が解除されているときの特性

ESP® を解除しているとき 1 本または複数の車輪が空転し始めると、メーターパネルの ESP® 表示灯 [夏]が点滅します。このような状況では、ESP® は車両を安定させません。

ESP® を解除すると、以下のようになります。

- ESP® は作動せず、走行安全性を高めることはできなくなります。
- エンジンのトルクは制限されなくなり、 駆動輪が空転するおそれがあります。 駆動輪の空転は掘る動作につながり、 より良いグリップをもたらします。
- 4ETS はまだ作動しています。
- ブレーキを踏むと、ESP<sup>®</sup> は自動的に 作動します。

#### オフロード ESP®

オフロードの地形に特に適した ESP®システムは、オフロードプログラムが作動すると自動的に作動します(▷ 178 ページ)。

オーバーステアリングまたはアンダース テアリングがある場合は、オフロード ESP®は遅れて作動し、これにより駆動 力が高まります。

# ESP® トレーラースタビライゼーション

#### ⚠ 警告

道路および天候の状況が悪い場合は、トレーラースタビライゼーションは車両/トレーラーの連結が急に逸脱することを防ぐことはできません。重心の高いトレー

ラーは、ESP<sup>®</sup>がこれを検知する前に横 転することがあります。事故の危険性が あります。

常に路面や天候の状況に合わせて慎重に 運転してください。

車両/トレーラー連結が急に傾き始めた場合は、ブレーキをしっかりと踏むことのみにより車両/トレーラー連結を安定させることができます。

このような状況では、車両/トレーラー連結が急に傾き始めた場合は、ESP®は運転者を補助しそれを検知することができます。ESP®は車両/トレーラー連結が安定するまで、ブレーキを利かせ、エンジン出力を制限することにより、車両を減速させます。

トレーラースタビライゼーションは約60 km/h 以上の速度で作動します。

故障のために ESP®が解除されるか、または使用できなくなると、トレーラースタビライゼーションは作動しません。

# EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)

1 "重要な安全上の注意"に従ってください。 (▷ 65 ページ)

# ⚠ 警告

EBD が誤作動すると、急ブレーキ時などには後輪がロックすることがあります。これにより、横滑りして事故が起きる危険性が高くなります。

操縦性の変化に応じて慎重に運転してください。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキシステムの点検を受けてください。

表示灯/警告灯に関する情報 (▷ 199 ページ) およびディスプレイメッセージ (▷ 183 ページ) を確認してください。 EBD は、後輪のブレーキ圧を監視してコントロールし、ブレーキ時の走行安全性を高めます。

#### アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時の 安全性を高めるとともに、さらに快適な ブレーキ操作を可能にします。 最大の制 動力を確保するのに加えて、アダプティ ブブレーキはホールド機能 (> 155 ペー ジ) およびヒルスタートアシスト機能 (> 131 ページ) も備えています。

#### PRE-SAFE® ブレーキ

1 "重要な安全上の注意"を遵守してください。 (▷ 65 ページ)

PRE-SAFE<sup>®</sup> ブレーキは、ディストロニック・プラス装備車のみで使用できます。

走行中に PRE-SAFE® ブレーキの効果を発揮させるには、レーダーセンサーをオンにして作動させる必要があります。さくいんにある"レーダーセンサーシステム"をご覧ください。

動によっては、レーダーセンサーシステム (▷ 181 ページ) を解除する必要があります。

レーダーセンサーシステムに関する詳細 は、(▷ 308 ページ) をご覧ください。

レーダーセンサーシステムを利用して、 PRE-SAFE® ブレーキは車両の前方にある障害物を長時間に渡り感知することが できます。

PRE-SAFE®ブレーキは、先行車両との衝突の危険性を最小限にし、またはそのような衝突の影響を低減するために運転者を支援します。PRE-SAFE®ブレーキが衝突の危険を検知すると、自動でブレーキを利かせるとともに、視覚的およ

び聴覚的な警告を行ないます。PRE-SAFE® ブレーキは、運転者の操作なしで衝突を防ぐことはできません。

この機能は、以下の場合に警告を発しま す。

- •約 30 km/h またはそれ以上の速度で、数秒間に渡り前方を走行している車両と保たれている距離が不十分なとき
  - メーターパネルの 🛕 車間距離警告 灯が点灯します。
- •約7 km/h またはそれ以上の速度で、 先行車両に急速に接近したとき 断続的な警告音が鳴り、メーターパネ ルの <u>(a)</u> 車間距離警告灯が点灯しま す。
- ▶ 先行車との距離を広げるためにただち にブレーキを効かせてください。

#### または

▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行 なってください。

約7km/hの速度から、運転者および助手席乗員がシートベルトを着用している場合は、約200km/hまでの速度でPRE-SAFE®ブレーキは自動的に車両にブレーキを利かせることができます。システムの性質上、特に複雑な運転状況ではPRE-SAFE®ブレーキが不必要な警告や介入を行なうことがあります。PRE-SAFE®ブレーキは、以下でいつでも作動を解除することができます。

- アクセルペダルをさらに踏み込む
- キックダウンを作動させる
- ブレーキペダルを放す

PRE-SAFE® ブレーキによるブレーキ操作は、以下の状況では自動的に解除されます。

- 障害物を回避する操作を行なっている
- 衝突の危険がなくなったとき
- 車両前方に検知されている障害物がなくなった

DSR を作動させると(▷ 176 ページ)、 PRE-SAFE® ブレーキも解除されます。 約 70 km/h 以下の速度で走行中は、 BAS プラスは静止している障害物を検 知することもできます。静止している障 害物とは、駐停車している車両などで す。

障害物に接近し、PRE-SAFE®ブレーキ が衝突の危険を検知すると、システムは 視覚的および聴覚的両面で運転者に警報 を行ないます。運転者がブレーキを利か せる、または回避操作を行わなかった場 合は、システムは緩やかな自動ブレーキ により運転者に警告します。衝突の危険 が高まると、PRE-SAFE®(予防的な乗 員保護システム)が作動します(▷ 48 ページ)。約30 km/h 以上の速度で、 衝突の危険がまだあり、運転者がブレー キを利かせる、回避操作を行なう、また は著しく加速することを行なわなかった 場合は、自動緊急ブレーキのレベルまで 自動ブレーキが作動することがありま す。自動緊急ブレーキは避けることがで きなくなった事故のすぐ直前までは作動 しません。

# ⚠ 警告

衝突の危険を感知すると、PRE-SAFE®ブレーキはまず部分的にブレーキをかけて車両を制動します。 ご自身でブレーキをかけないと衝突するおそれがあります。 自動緊急ブレーキにより衝突を防ぐことはできません。 事故の危険性があります。

必ずご自身でブレーキをかけ、危険回避 の運転操作を行なってください。

#### ⚠ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるとは限りません。

その場合、PRE-SAFE®ブレーキは以下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレー キをかける
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる

事故の危険性があります。

PRE-SAFE® ブレーキが警告を行なったときは、必ず交通状況に十分注意を払いながら、ブレーキをかける準備をしてください。 危険な状態を脱したら、通常の運転スタイルに戻してください。

特に以下のときは、障害物の感知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- ・立体駐車場などで、強いレーダー反射が起こりやすいとき
- 先行車がオートバイのように車幅が狭い車両のとき
- 先行車が別の車線を走行しているとき

#### ⚠ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、以下のものには反応しません。

- ・ 歩行者や動物
- 対向車
- ・交差する交通
- カーブを走行するとき

この結果、すべての危険な状況では、 PRE-SAFE® ブレーキは警告や作動を行なわない場合があります。 事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

先行車との車間距離を十分に維持して衝突を防ぐには、適切にブレーキ操作を行なう必要があります。

▶ 作動/解除する: マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキを作動または解除します (▷ 181ページ)。

P に入っているとき、または35 km/h 以上で走行すると、 マークが表示されます。

車両のフロント端部が損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

#### ステアコントロール

① "重要な安全上の注意"に従ってください。 (▷ 65 ページ)

ステアコントロールは、車両の走行姿勢を安定させるのに必要な向きの操舵力をステアリングに伝達し、運転者が適切な回避操作が行なえるようステアリング操作をアシストする機能です。

このステアリング補助機能は、特に以下 のような状況で作動します。

- ・ブレーキ時に、右側または左側の前後 車輪が濡れた路面または滑りやすい路 面にあるとき
- 車が横滑りをし始めたとき

ESP® に不具合があるときは、ステアコントロールからの操舵補助は受けられません。 しかし、パワーステアリングは作動し続けます。

#### 盗難防止システム

#### イモビライザー

- ▶ キー操作で待機状態にする: エンジン スイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー操作で待機状態にする: イグニッションをオフにして、運転席 ドアを開きます。
- ▶解除する: エンジンをかけます。

イモビライザーは、正規のキー以外では エンジンを始動させない盗難防止装置で す。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯 して車両を施錠してください。有効な キーが車内に残されていると、誰でもエ ンジンを始動することができます。

1 イモビライザーは、エンジンを始動 すると解除されます。

#### ATA(盗難防止警報システム)



- ▶ 待機状態にする: キーまたはキーレス ゴー操作で車を施錠します。 表示灯 ① が点滅します。 盗難防止警 報システムが約 15 秒後に待機状態に なります。
- ▶ キーでオフにする: キーを使用して車両を解錠します。

#### または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

▶ キーレスゴーでオフにする: キーレス ゴーを使用して車両を解錠します。

#### または

▶ ダッシュボードのキーレスゴースイッチを押します。 キーは車内にある必要があります。

システムが待機状態にあるときに以下の 部分を開くと、サイレンが鳴り、非常点 滅灯が点滅します。

- ・ドア
- 車(エマージェンシーキーによる解錠)
- ・テールゲート
- ボンネット
- ▶ キーを操作して警報を停止する: キーの 「・」 または 「・」 ボタンを押します。
  警報が停止します。

#### または

- ► エンジンスイッチにキーを差し込みます。
  警報が停止します。
- ▶ キーレスゴー操作で警報を停止させる: 車外のドアハンドルを握ります。 キーは車外にある必要があります。 警報が停止します。

#### または

▶ ダッシュボードのキーレスゴースイッチを押します。 キーは車内にある必要があります。

警報が停止します。

開いたドアをすぐに閉じても、警報は解 除されません。

# けん引防止機能

#### 機能

けん引防止機能が待機状態のときに車両の傾きを感知すると、サイレンが鳴り非常点滅灯が点滅します。 たとえば、ジャッキアップなどにより車両の片側が

持ち上げられたときに警報が作動します。

#### 設定

- ▶以下のことを確認してください。
  - ドアが閉じていること
  - ・テールゲートが閉じていること この場合のみ、けん引防止機能が待機 状態になります。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施 錠します。

約 60 秒後にけん引防止機能が待機状態になります。

#### 解除スイッチ

▶ キーでオフにする: キーを使用して車両を解錠します。

#### または

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。
  - けん引防止機能は自動的に解除されます。
- ▶ キーレスゴーでオフにする: キーレス ゴーを使用して車両を解錠します。

#### または

▶ ダッシュボードのキーレスゴースイッチを押します。 キーは車内にある必要があります。

けん引防止機能は自動的に解除されます。

#### 解除スイッチ



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ スイッチ ① を押します。表示灯 ② が短く点灯します。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施 錠します。

けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作が行なわれると再び作動します。

- 車両を再度解錠し、
- ドアを再度開いて閉じ、
- 車両を再度施錠する

誤作動を防止するため、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- 運搬されるとき
- 例えばフェリーや車両運搬車に積載されるとき
- 立体駐車場などのターンテーブルに駐車するとき

# 室内センサー

#### 機能

室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを感知すると、サイレンが鳴り、非常点滅灯が点滅します。 たとえば、車内に人が侵入したときなどに警報が作動します。

#### 設定

- ▶以下のことを確認してください。
  - サイドウインドウが閉じていること
  - スライディングルーフ/パノラミック スライディングルーフが閉じている こと
  - ルームミラーやルーフトリムのグ リップハンドルにマスコットなどの 掛かっている物がないこと

以上のことは、警報の誤作動を防ぎます。

- ▶以下のことを確認してください。
  - スライディングルーフ/パノラミック スライディングルーフが閉じている こと
  - ドアが閉じていること
  - ・テールゲートが閉じていること この場合のみ、室内センサーは待機状 態になります。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施 錠します。

室内センサーが約30秒後に待機状態になります。

# 解除スイッチ

▶ キーでオフにする: キーを使用して車両を解錠します。

#### または

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。
  - 室内センサーが自動的に解除されます。
- ▶ キーレスゴーでオフにする: キーレス ゴーを使用して車両を解錠します。

#### または

▶ ダッシュボードのキーレスゴースイッチを押します。 キーは車内にある必要があります。

室内センサーが自動的に解除されます。

#### 解除スイッチ



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ► スイッチ ① を押します。
  表示灯 ② が短く点滅します。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施 錠します。 室内センサーが解除されます。

室内センサーは以下のときまで解除されたままになります。

- 車両を再度解錠し、
- ドアを再度開いて閉じ、
- 車両を再度施錠する

誤作動を防止するため、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残ったままであるとき
- サイドウインドウが開いたままである とき
- スライディングルーフ/パノラミックス ライディングルーフが開いたままであ るとき

役に立つ情報	82
<b>+</b>	82
ドア	87
ラゲッジルーム	87
サイドウインドウ	91
スライディングルーフ	93

# 役に立つ情報

むこの取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

・メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

#### 丰-

### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

子供だけを残して車から離れないでください。

- ドアを開けることによって、他の人々 や道路利用者を危険にさらすおそれが あります。
- 車両から降りて、通過する車にぶつかるおそれがあります。
- 車両の装備品を操作してしまうおそれがあります。

さらに以下のような場合に、子供が車両を動かしてしまうおそれもあります。

- パーキングブレーキを解除する。
- オートマチックトランスミッションを パーキングポジション P からシフトす る。
- エンジンを始動する。

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。 保護者のいない状態で子供や動物を車内に残さないでください。 キーは必ず子供の手の届かないところに保管してください。

#### ↑ 警告

車両を離れる場合は、必ずエンジンスイッチからキーを抜き取ってください。キーは常に携帯し、車両はロックしてください。お子様をチャイルドセーフティシートに座らせ、ロックを解除している車両にアクセスできないようにしている場合でも、保護者のいない状態で車内に残さないでください。 保護者のいないお子様が車両に近づくと、事故や致命的なケガをするおそれがあります。 以下の場合、お子様がけがをする可能性があります。

- 車両の各部に触れてけがをする
- 非常に高温または低温になった状態では致命的なけがをするおそれがある
- シート調整、ステアリング調整または メモリー機能などはエンジンスイッチ からキーを抜いても作動させることが できるため、けがをしたり、車両装備 が損傷する可能性がある

お子様がドアを開けたときに周囲の人がけがをしたり、車外に出て通りかかった車にはねられ、致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートは直射日光に当てないでください。チャイルドセーフティシートの金属部品など各部が非常に高温になり、お子様がこの部分に触れて火傷をするおそれがあります。

#### ⚠ 警告

キーに、重い物や大きなアクセサリー等を付けていると、キーが突然エンジンスイッチ操作してしまうおそれがあります。 そのため、エンジンが停止するおそれがあります。 事故の危険性があります。

キーには重い物や大きなアクセサリー等を付けないでください。 操作の邪魔になるアクセサリー等は、エンジンスイッチにキーを差し込む前に取り外してください。

■ 強い電磁波を発生する物の近くにキーを保管しないでください。電磁波の影響

で、リモコン機能が正常に機能しなくなるおそれがあります。

強い磁場は、強力な電気設備の近くで発 生します。

- 以下にはキーを近付けないでください。
  - 携帯電話や他のキーなどの電子機器
  - 硬貨や金属片などの金属物
  - 金属ケースなどの金属物の内部

キーが正常に機能しなくなるおそれがあります。

温度制御カップホルダーにキーレスゴーキーを保管しないでください。さもなければ、キーレスゴーキーが検知されません。

## キーの機能



- ② 「3」テールゲートの開閉
- ③ 🕝 解錠ボタン
- ▶ すべてを解錠する: 可 ボタンを押します。

解錠操作をした後、約40秒以内にドアなどを開けないと、以下の状態になります。

- 車を再び施錠する
- 盗難防止警報システムが再び待機状態になります。
- ▶ すべてを施錠する: □ ボタンを押します。

キーで以下のすべての施錠/解錠操作ができます。

- ・ドア
- テールゲート
- 燃料給油口

解錠操作を行なうと、方向指示灯が 1 回 点滅します。 施錠操作を行なうと、3 回 点滅します。

また、施錠時に確認音が鳴るアンサーバック機能を設定することもできます。 アンサーバック機能の設定と解除は、マルチファンクションディスプレイで行ないます。 (▷ 181 ページ)

マルチファンクションディスプレイでロケイターライティング機能を設定しておくと、周囲が暗いときに車外ランプを点灯させることができます。(▷ 181 ページ)

#### キーレスゴー


#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 危険

ペースメーカーまたは除細動器などの医療用電子機器を使用されている方:

キーレスゴーを使用する場合、無線通信がキーと車両の最も近いキーレスゴーアンテナ間で確立されます。 電磁波が医療機器の機能に影響を与えるおそれがあります。 致命的なけがをするおそれがあります。

車両を操作する前に、医師や医療用電子 機器メーカーにキーレスゴーの電波の影響を確認してください。

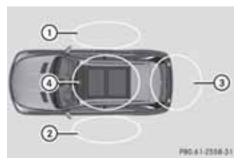

キーレスゴーアンテナの検知範囲

- ① 右側外部アンテナの検知範囲
- ② 左側外部アンテナの検知範囲
- ③ リアアンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

ヤ キーが車内にあれば、携帯していない乗 員でもエンジンを始動することができま すので、注意してください。

#### セントラルロックシステムでの施錠と 解錠

キーレスゴーを使用して、始動、車の施錠または解錠ができます。このためには、必要なのはキーを携帯することのみです。キーレスゴー機能と従来のキーの機能を組み合わせることができます。たとえば、キーレスゴー操作で車を解錠し、キーの 📵 ボタンで施錠することができます。

キーレスゴーで施錠 / 解錠するときは、キーと目標のドアのドアハンドルとの距離は約 1 m 以内である必要があります。キーレスゴーは、車両とキーの間で定期的に通信を行ない、車内に有効なキーがあるか確認します。キーの照合は以下のときに行なわれます。

- 車外のドアハンドルに触れたとき
- エンジンの始動時
- 車両の走行中



- ▶ 車を解錠する: ドアハンドルの内側 に触れます。
- ▶ 車を施錠する: ドアハンドルの施錠操作部 () に触れます。
- ▶ コンビニエンスクロージング機能: 凹部のセンサー表面 ② に一定時間触れます。

テールゲートのハンドルを引くと、車両のラゲッジルームのみが解錠されます。

#### ロックシステムの設定変更

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

# エマージェンシーキー

# 全体的な注意事項

キーで車を施錠または解錠できなくなったときは、エマージェンシーキーを使用してください。

エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。 (▷ 77 ページ)

以下のいずれかの方法で、盗難防止警報 システムを解除します。

▶ キーを操作して警報を停止する: キーの ( す) または ( ) ボタンを押します。

または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

#### または

▶ キーレスゴーで警報を停止する: エン ジンスイッチを押します。 キーは車内 にある必要があります。

#### または

▶ キーレスゴーで車を施錠/解錠します。 キーは車外にある必要があります。

エマージェンシーキーで車を解錠して も、燃料給油口は自動的に解錠されませ ん。

▶ 燃料給油口を解錠する: エンジンス イッチにキーを差し込みます。

# エマージェンシーキーの取り外し



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② をキーから矢印の方向に抜きます。

#### キーの電池

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。 電池を飲み込んでしまうと、深刻な健康上の問題を引き起こすことがあります。 致命的なけがをするおそれがあります。

電池は子供の手の届かないところに置い てください。 電池を飲み込んでしまった 場合は、ただちに医師の診察を受けてく ださい。

#### ♀ 環境保護に関する注意



電池には環境汚染物質が含まれています。 電池を家庭用ゴミとして廃棄することは法律で禁じられています。 使用済みの電池は個別に回収し、環境に適合するリサイクル方法で処分してください。



電池は環境に配慮した方法で廃棄してください。 使用済みの電池は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお持ちいただくか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

バッテリーの交換は、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で行なうことをお勧 めします。

#### 電池点検



▶ □ または □ ボタンを押します。 キーの表示灯 ① が軽く点灯すれば、 電池は正常です。 キーの表示灯 ① が点滅しない場合は、電池が消耗しています。

- 電池を交換します。 (> 86 ページ)
- ① 信号の到達範囲内でキーの電池を点検したときは、 ② または ③ ボタンを押すと、以下の作動をします。
- 車の施錠
- 車の解錠
- 電池はメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお求めいただけます。

#### 電池交換

CR2025 3 V の電池が必要です。

▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷ 84 ページ)。



- ▶ エマージェンシーキー ② を図の位置 に差し込み、電池収納部カバー ① が 浮き上がるまで矢印の方向に押します。 このとき、指で電池収納部カバー ① を押さえないようにしてください。
- ▶ 電池収納部カバー ① を取り外します。



- ▶ キーを裏返して手の平に載せ、電池 ③ が外れるまでキーを軽くたたきます。
- ▶電池のプラス(+)面を上にして、新しい電池を取り付けます。このとき、 毛羽立ちのない布で電池を持つようにしてください。
- ▼電池の表面に糸くず、脂分、汚れが付着していないことを確認してください。
- ► 電池収納部カバー ① の前側にある凸 部をキーに差し込んでから、カバーを 押して閉じます。
- ▶② エマージェンシーキーをキーに収納 します。
- ▶ キーのすべてのボタンが正常に機能することを確認します。

# キーの不具合

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

#### ドア

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

子供だけを残して車から離れないでください。

- ドアを開けることによって、他の人々 や道路利用者を危険にさらすおそれが あります。
- 車両から降りて、通過する車にぶつかるおそれがあります。
- 車両の装備品を操作してしまうおそれがあります。

さらに以下のような場合に、子供が車両を動かしてしまうおそれもあります。

- パーキングブレーキを解除する。
- オートマチックトランスミッションを パーキングポジション P からシフトす る。
- エンジンを始動する。

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。 保護者のいない状態で子供や動物を車内に残さないでください。 キーは必ず子供の手の届かないところに保管してください。

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- 車内からドアを解錠して開く
- 車内からのリモートコントロールセントラルロック
- 車速感応ドアロック
- クロージングサポーター
- 運転席ドアの解錠(エマージェンシー キー)
- 車両の施錠(エマージェンシーキー)

# ラゲッジルーム

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

燃焼型エンジンは、一酸化炭素などの有毒な排気ガスを排出します。 エンジン作動中、とくに走行中にテールゲートが開いていると、排気ガスが車内に入るおそれがあります。 中毒を起こすおそれがあります。

テールゲートを開く前に、エンジンをオフにしてください。 テールゲートを開いたまま走行しないでください。

■ テールゲートは、上方や後方に大き く開きます。 そのため、テールゲートを 開くときは、上方や後方に十分なスペー スがあることを確認してください。

ラゲッジルーム内にキーを置き忘れない ようにしてください。外に閉め出される おそれがあります。

**EASY-PACK テールゲート非装備車**: テールゲートは以下のことができます。

- 車外から手動で開閉する
- エマージェンシーリリースで内側から 解錠する

#### EASY-PACK テールゲート装備車では 以下のことができます。

- 外側からテールゲートを手動で閉じる
- 外側からテールゲートを自動で開閉する
- 内側からテールゲートを自動で開閉する
- エマージェンシーリリースで内側から テールゲートを解錠する
- テールゲートの開く角度を設定する

#### 車外からの開閉

#### 開く




- ▶ キーの 「 ボタンを押します。
- ▶ ハンドル ① を引きます。
- ト テールゲートを上げます

EASY-PACK テールゲート装備車: ハンドル ① を引いて放すと、テールゲートが自動的に開きます。

#### 閉じる

#### ⚠ 警告

テールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

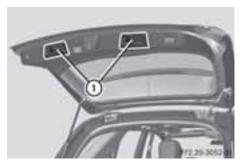

- ► 凹部 ① を使用してテールゲートを引き下げます。
- ▶ テールゲートのロックがかみ合います。
- ▶ 必要であればキーの (→) ボタンか、 キーレスゴーで車両を施錠します。

ラゲッジルーム内にキーレスゴー キーが検知されると、テールゲートは施 錠されません。

#### 車外からの自動開閉

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

テールゲートが自動で閉じているときに、 身体の一部が挟み込まれるおそれがあり ます。 さらに、お子様などが閉動作中 に、閉じる場所に立っていたり、入り込 んだりする可能性があります。 けがの危 険性があります。

閉動作中は、閉じる場所に誰もいないことを確認してください。

閉動作を停止させるため、以下のオプションのうちのひとつを使用してください:

- キーの「3」ボタンを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチを 押します。
- テールゲートのクローズ / ロックス イッチ を押します。
- テールゲートのハンドルを引いてください。.

■ テールゲートは、上方や後方に大きく開きます。 そのため、テールゲートを開くときは、上方や後方に十分なスペースがあることを確認してください。

- ① テールゲートは、オートリバース機能が装備されています。 テールゲートの 閉動作中に、荷物が挟まったりまたは動作が制限される場合、テールゲートは自動的に再度開きます。

#### テールゲートを自動的に開く

リモコンを操作するか、テールゲートハンドルを引くと、テールゲートが自動で開きます。

▶ テールゲートが開くまで、キーの [3] ボタンを押して保持します。

#### または

► テールゲートが解錠されているときは、 テールゲートハンドルを引き、すぐに 手を放します。

#### テールゲートを自動的に閉じる

#### ↑ 警告

テールゲートが自動で閉じているときに、 身体の一部が挟み込まれるおそれがあり ます。 さらに、お子様などが閉動作中 に、閉じる場所に立っていたり、入り込 んだりする可能性があります。 けがの危 険性があります。

閉動作中は、閉じる場所に誰もいないことを確認してください。

閉動作を停止させるため、以下のオプションのうちのひとつを使用してください:

- キーの「3」ボタンを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチを 押します。
- テールゲートのクローズ / ロックス イッチ を押します。
- テールゲートのハンドルを引いてください。.



クローズスイッチとロックスイッチ(例: EASY-PACK テールゲートおよびキーレス ゴー装備車)

▶**閉じる**: テールゲートのクローズス イッチ ① を押します。

#### または

EASY-PACK 自動開閉テールゲートおよびキーレスゴー装備車は、テールゲートを同時に閉じ、ロックすることができます。

▶ テールゲートのロックスイッチ ② を 押します。

キーレスゴーキーが車外で検知されると、テールゲートが閉じて施錠されます。すべてのドアが閉じており、キーがテールゲートの周辺にあることが必要です。

テールゲートが閉じている間に障害物に 接触すると、閉動作が中断され、テール ゲートは再度開きます。

● ラゲッジルーム内にキーレスゴー キーが検知されると、テールゲートは施 錠されません。

#### 車内からの自動開閉

## 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告

テールゲートが自動で閉じているときに、 身体の一部が挟み込まれるおそれがあり ます。 さらに、お子様などが閉動作中 に、閉じる場所に立っていたり、入り込 んだりする可能性があります。 けがの危 険性があります。

閉動作中は、閉じる場所に誰もいないことを確認してください。

閉動作を停止させるため、以下のオプションのうちのひとつを使用してください:

- キーの「3」ボタンを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチを 押します。
- テールゲートのクローズ / ロックス イッチ を押します。
- テールゲートのハンドルを引いてください。.

- ① テールゲートは、オートリバース機能が装備されています。 テールゲートの 閉動作中に、荷物が挟まったりまたは動作が制限される場合、テールゲートは自動的に再度開きます。

# 開閉



車両が停止していて解錠されているときは、運転席からテールゲートを開閉できます。

- ► **開く**:テールゲートが開くまで、テールゲートのリモート操作スイッチ ① を引きます。
- ▶ 閉じる: エンジンスイッチのキーを 1 または 2 の位置にまわします。
- ► テールゲートが閉じるまで、テール ゲートのリモート操作スイッチ① を押 します。

# テールゲートの開口角度の設定

# 重要な安全上の注意

■ 開度を設定するときは、テールゲートを全開するのに十分なスペースがあることを確認してください。 テールゲートが損傷する原因になります。 開度の設定は屋外で行なうことをお勧めします。

# 設定スイッチ

テールゲートの開口角度を制限することができます。 開口範囲の上半分で、停止する前の約 10 cm まで可能です。 これは、例えばテールゲート上に十分なスペースがない場合に役立ちます。

- ▶ **テールゲートを開く**: テールゲートの ハンドルを引きます。
- ► 開く操作を希望位置で停止させる: テールゲート内のクローズスイッチ (► 88 ページ) を押すか、テールゲー ト外側のハンドルを再度引きます。
- ▶ 位置を記憶させる: テールゲート内の クローズスイッチを押して、短い確認 音が 1 回鳴るまで保持します。 開口角度リミッターが作動します。 テールゲートを開いたときは、保存し た位置で停止します。

#### 解除スイッチ

▶ テールゲート内のクローズスイッチ (▷ 88 ページ) を押して、短い確認音 が 2 回鳴るまで保持します。


#### テールゲートの緊急時の解錠

#### 重要な安全上の注意

- テールゲートは、上方や後方に大き く開きます。 そのため、テールゲートを 開くときは、上方や後方に十分なスペースがあることを確認してください。
- **1** テールゲートを開いたときの寸法(▷ 306 ページ)

テールゲートを車外から開くことができないときは、テールゲートの内側にあるエマージェンシーリリースを使用してください。

#### 開く

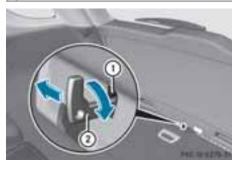

- トキーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷ 84 ページ)。
- ▶ エマージェンシーキー ② をトリム ① の開口部に差し込みます。
- ► エマージェンシーキー ② を時計回り に約 90° 度まわします。
- ► エマージェンシーキー ② を矢印の方 向に押して、テールゲートを開きます。

#### サイドウインドウ

# 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

サイドウインドウを開けているときに、 サイドウインドウが動くにつれて、身体 などがサイドウインドウとドアフレーム の間に引き込まれて挟まるおそれがあり ます。 けがをするおそれがあります。

開けている最中は、誰もサイドウインドウに触れないようにしてください。 誰かが挟まれてしまった場合は、スイッチを放すか、あるいはスイッチを引いてもう一度サイドウインドウを閉じます。

#### ⚠ 警告

閉じる部分に身体を近づけていると、サイドウインドウを開く際に挟まれるおそれがあります。けがをする危険があります。

閉じる手順の間は、閉じる部分に身体を近づけないようにしてください。 誰かが

挟まれたら、スイッチを放すか、あるいはスイッチを引いてサイドウインドウをもう一度開きます。

#### コンビニエンスクロージング機能

• サイドウインドウのリセット

#### ⚠ 警告

とくに保護者のいない子供を車内に残す と、サイドウインドウを操作して挟まれ るおそれがあります。 けがをするおそれ があります。

リアサイドウインドウのチャイルドプルーフロックを作動させます。 車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。 保護者のいない子供を車内に残さないでください。

サイドウインドウは、オートリバース機能が装備されています。 サイドウインドウの閉動作中に、荷物がブロックまたは制限する場合、サイドウインドウは自動的に再度開きます。

#### ↑ 警告

以下のとき、リバース機能は反応しません:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉動作が 4 mm を超えたとき
- リセット中
- サイドウインドウをオートリバース後 すぐに手動で閉じたとき

リバース機能は、これらの状況で挟み込まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉動作の間は、閉じる部分に身体を近づけないようにしてください。挟み込まれたら、スイッチを押して、サイドウインドウを再度開きます。

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- サイドウインドウの開閉
- コンビニエンスオープニング機能

#### サイドウインドウの不具合

# ⚠ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態で、またはより強い力でサイドウインドウが閉じると、重傷または致命的な傷害を受けるおそれがあります。 サイドウインドウを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。

#### 原因

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ガイドレールなどに 落ち葉などの障害物 が挟まっているため、 サイドウインドウが 全閉しない。

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ サイドウインドウを閉じます。

サイドウインドウが 全閉しない、また原 因がわからない。 サイドウインドウを閉じているとき、ウインドウが障害物 を検知して停止し、その位置から少し下降した場合は、以 下の操作を行なってください。

▶ その状態からただちに再度スイッチを引き続けて、サイドウインドウを閉じます。
サイドウインドウは、より強い力で閉じます。

サイドウインドウを閉じているときに、ウインドウが再度 障害物を検知して停止し、その位置から少し下降した場合 は、以下の操作を行なってください。

▶ その状態からただちに再度スイッチを引き続けて、サイドウインドウを閉じます。 サイドウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態

# スライディングルーフ

#### 重要な安全上の注意

車両には、スライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフが装備されています。この項目では、"スライディングルーフ"という言葉は、スライディングルーフの両方の種類に言及しています。

で閉じます。

#### ⚠ 警告

スライディングルーフを開閉するときに、ルーフの移動範囲に身体を近づけると、

はさまれるおそれがあります。 けがをするおそれがあります。

開閉操作中は身体を近づけすぎないようにしてください。

#### はさまれた場合:

- ただちにスイッチを放すか、あるいは
- ・自動操作中に、どの方向でもスイッチ を短時間押します。

開閉手順が中断されます。

#### ⚠ 警告

とくに保護者のいない子供を車内に残す と、スライディングルーフを操作して挟 まれるおそれがあります。 けがをするお それがあります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯 して車両を施錠してください。 保護者の いない子供を車内に残さないでください。

スライディングルーフは、オートリバース機能が装備されています。 スライディングルーフの閉動作中に、荷物がブロックまたは制限する場合、スライディングルーフは自動的に再度開きます。

#### ⚠ 警告

以下のとき、リバース機能は反応しません:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉動作が 4 mm を超えたとき
- リセット中
- スライディングルーフをオートリバー ス後すぐに手動で閉じたとき

リバース機能は、これらの状況で挟み込まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉動作の間は、閉じる部分に身体を近づ けないようにしてください。

#### 挟み込まれたとき:

- ただちにスイッチを放すか、あるいは
- 自動開閉動作中に、どの方向でもスイッチを押します。

閉動作が停止します。

■ パノラミックスライディングルーフに雪や氷が付着した状態で操作しないでください。 スライディングルーフが故障する原因になります。

スライディングルーフの開口部から物を 出さないようにしてください。 スライ ディングルーフのシール部が損傷するお それがあります。

① スライディングルーフが開いている ときは、通常の風切り音に加えて空気の 振動が発生する可能性があります。これ らは、車内の圧力変動が原因で発生します。スライディングルーフの位置を変更するか、またはサイドウインドウを少し開いてください。 ノイズが減るか、またはなくなります。

#### スライディングルーフの操作

### 開閉



ルーフオペレーティングユニット

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる/チルトダウン
- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ □ スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- ① [ ] スイッチを抵抗があるところを 越えて押すと、自動開閉動作が対応する 方向で開始されます。 再度押すと、自動 操作を停止できます。

サンシェードは、スライディングルーフ と連動して自動的に開きます。 サン シェードは、スライディングルーフがチ ルトアップしているか、閉じているとき に手動で開閉できます。

● エンジンを停止するか、エンジンス イッチからキーを抜いてからも、スライ ディングルーフを開閉できます。 エンジン停止してから約5分間、または運転 席/助手席ドアを開くまでサイドウイン ドウを開閉できます。

#### レインクローズ機能

エンジンスイッチのキーが **O** の位置にあるか、またはそれが抜かれている場合は、スライディングルーフは自動的に閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- 約6時間が経過したとき
- ・バッテリー電圧が低下したとき 車内を換気するため、スライディング ルーフの後部がチルトアップした状態に 保たれます。
- レインクローズ機能でスライディングルーフが閉じている間に遮られると、再度少し開きます。そして、レインクローズ機能が解除されます。

以下のときは、スライディングルーフは 閉じません。

- スライディングルーフをチルトアップ しているとき
- 障害になる物が挟まっているとき
- レインセンサーに雨滴がかからないとき(車が橋の下やカーポートに入っているときなど)

#### リセット

■ リセット操作を行なっても、まだスライディングルーフが開閉しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

スライディングルーフがスムーズに作動 しないときは、リセットを行なってくだ さい。

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ► スライディングルーフの後部をいっぱいまでチルトアップします。 (> 94 ページ)
- ▶ □ スイッチをそのまま数秒間押し続けます。
- ▶ スライディングルーフが再度全開閉できることを確認します(▷ 94 ページ)。
- ▶ そうでない場合は、再度リセット操作を行なってください。

# パノラミックスライディングルーフ の操作

#### 開閉



ルーフオペレーティングユニット

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる/チルトダウン

パノラミックスライディングルーフは、 電動ブラインドが開いているときにのみ 操作することができます(▷ 96 ペー ジ)。

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ □ スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- □ スイッチを抵抗があるところを 越えて押すと、自動開閉動作が対応する

方向で開始されます。再度を押すと、自動動作を停止できます。

スライディングルーフが閉じているとき のみ、自動で開く機能を使用できます。

#### レインクローズ機能

エンジンスイッチのキーが **0** の位置にある場合、またはそれが抜かれている場合は、パノラミックスライディングルーフが自動的に閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- ・外気温度が極端に高い、または低いとき
- 約6時間が経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき

車内を換気するため、スライディングルーフはチルトアップした状態で維持されます。

① レインクローズ機能でパノラミックスライディングルーフが閉じている途中で遮られると、再度少し開きます。そして、レインクローズ機能が解除されます。

以下のときは、パノラミックスライディングルーフは閉じません。

- スライディングルーフをチルトアップ しているとき
- 障害になる物が挟まっているとき
- レインセンサーに雨滴がかからないとき(車が橋の下やカーポートに入っているときなど)

#### パノラミックスライディングルーフ 用電動ブラインドの操作

# 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告

電動ブラインドの開閉時、身体の一部が 電動ブラインドとフレームまたはスライ ディングルーフ間に挟み込まれるおそれがあります。 けがの危険性があります。 開閉動作の間は、身体を電動ブラインドの動いている部分に近づけないようにしてください。

#### 挟み込まれたとき:

- ただちにスイッチを放すか、あるいは
- ・自動開閉動作中に、どの方向でもスイッチを押します。

開閉動作が停止します。

電動ブラインドは日差しから車内を守ります。2枚の電動ブラインドは、パノラミックスライディングルーフが閉じている状態で開閉することができます。

#### 電動ブラインドの開閉



ルーフオペレーティングユニット

- ① 開く
- ② 開く
- ③ 閉じる
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ □ スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- ① [\_\_] スイッチを抵抗があるところを 越えて押すと、対応する方向で自動開閉 動作が開始されます。再度を押すと、自 動動作を停止できます。

## パノラミックスライディングルーフと 電動ブラインドのリセット

■ パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドが全閉できない、またはリセットできない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドがスムーズに作動しないときは、パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶パノラミックスライディングルーフが 完全に閉じるまで、□ スイッチを矢 印 ③ の方向に抵抗があるところまで 繰り返し引きます。
- ▶ □ スイッチを引いたまま数秒間保持します。
- ▶ 電動ブラインドが完全に閉じるまで、 □ スイッチを矢印 ③ の方向に抵抗 があるところまで繰り返して引きます。
- ▶ □ スイッチを引いたまま数秒間保持 します。
- パノラミックスライディングルーフ (▷ 95 ページ) および電動ブラインド (▷ 96 ページ) が再度完全に開くこと ができることを確認します。
- ▶ そうでない場合は、再度リセット操作 を行なってください。

# スライディングルーフの不具合

#### ⚠ 警告

スライディングルーフをブロックされたまたはリセットされた後すぐに再度閉じる場合、スライディングルーフはより大きなまたは最大の力で閉じます。 リバース機能は作動しません。 この手順のとき、身体を閉じる部分に挟み込まれるおそれがあります。 これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

閉動作の間は、身体を閉じる部分に近づけないようにしてください。 挟み込まれたとき:

- ただちにスイッチを放すか、あるいは
- 自動開閉動作中に、どの方向でもスイッチを押します。

閉動作が停止します。

車両には、スライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフが装備されています。この項目では、"スライディングルーフ"という言葉は、スライディングルーフの両方の種類に言及しています。

#### 原因

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

スライディングルー フを閉じることがで きず、原因が分から ない。 スライディングルーフが閉じているときに挟み込みの抵抗 を検知したため停止し、その位置から少し開いた場合は、 以下の操作を行なってください。

► スライディングルーフがブロックされたらただちに、スライディングルーフが閉じるまでルーフオペレーティングユニットの [\_\_] スイッチを抵抗があるところまで引き下げて保持します。 スライディングルーフは、より強い力で閉じます。

スライディングルーフが再度挟み込みの抵抗を検知したため停止し、その位置から少し開いた場合は、以下の操作を 行なってください。

► スライディングルーフがブロックされたらただちに、スライディングルーフが閉じるまでルーフオペレーティングユニットの [\_\_] スイッチを抵抗があるところまで引き下げて保持します。 挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルー

挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルー フが閉じます。

役に立つ情報	100
運転席のシートポジション	100
シート	101
ステアリング	104
ミラー	104
メモリー機能	104

#### 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。

### 運転席のシートポジション

#### ⚠ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステア リングまたはミラーを調整する
- シートベルトを装着する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミラーを調整し、シートベルトを装着してください。



- シート調整に関する安全上のガイドラインを守ってください。(▷ 101 ページ)
- ► シート ③ が正しく調整されていることを確認してください。

電動シートの調整 (> 102 ページ)

シートを調整するときの留意点

- 運転席エアバッグからできるだけ離れている。
- 通常の垂直位置で着座している。
- シートベルトをきちんと装着できる。
- バックレストはほぼ垂直の位置になるように調整する。
- 大腿部が軽く支えられるようにシート の角度を調整する。
- ペダルをきちんと踏み込める。
- ▶ ヘッドレストが適切に調整されている ことを確認してください。
  - ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストに支えられていることを確認してください。同様に、後頭部がヘッドレストとできるだけ近くにあり、ヘッドレストに支えられていることを確認してください。
- ステアリング調整に関する安全上のガイドラインを守ってください。 (▷ 104ページ)
- ▶ ステアリング ① が正しく調整されていることを確認してください。

手動調整式ステアリングの調整 (▷ 104ページ)

電動調整式ステアリングの調整 (▷ 104ページ)

ステアリングを調整するときの留意点

- ステアリングを握ったときに、腕に適度な余裕がある。
- 足を自由に動かせる。
- メーターパネル内のすべてのディスプレイが確認できる。

- ▶ シートベルトに関する安全上のガイド ラインを守ってください。(▷ 49 ページ)
- ▶ シートベルト ② を正しく着用しているかどうかを確認します。(▷ 50 ページ)

シートベルトは、以下のように着用してください。

- 身体に密着させる
- 肩を通るベルトが肩の中央にかかって いる
- 腰を通るベルトが腰骨の低い位置にか かっている
- ▶ 走行する前に、ルームミラーとドアミラーを道路と交通状況がよく見える角度に調整してください (▷ 104 ページ)。
- ▶ メモリー機能装備車:メモリー機能を 使用してシート、ステアリング、ドア ミラーの設定を保存します。 (▷ 104 ページ)

# シート

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

保護者のいない状態で、お子様がシート を調整すると、挟み込まれる可能性があ ります。 けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯 して車両を施錠してください。保護者の いない子供を車内に残さないでください。

#### ⚠ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステア リングまたはミラーを調整する
- シートベルトを装着する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、 ヘッドレスト、ステアリングおよびミ ラーを調整し、シートベルトを装着して ください。

#### ⚠ 警告

シートの高さは慎重に調整しないと、挟み込まれて負傷するおそれがあります。 とくに子供は、電動シート調整スイッチ を誤って押してしまい、挟み込まれるお それがあります。けがの危険性がありま す。

シートが動いている間は、シート調整システムのレバー部品の下に手や身体などを入れないでください。

#### ↑ 警告

シートを調整するとき、シートガイド レールなどに挟み込まれるおそれがあり ます。 けがの危険性があります。

シートを調整する場合、身体がシートの 動いている部分に触っていないというこ を確認してください。

# ↑ 警告

ヘッドレストが合っていず、正しく調整されていない場合、本来の機能を果たすことができなくなります。 これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および首周りにけがをする危険性が高まります。 必ずヘッドレストを取り付けた状態で走行してください。 走行を開始する前に、ヘッドレストの中央が乗員の目の高さにあることを確認してください。

#### ⚠ 警告

バックレストをできるだけ垂直に近い位置にしないと、シートベルトの保護機能が十分に発揮できません。 ブレーキ操作時または事故発生時、シートベルトの下側にもぐり込み、腹部または頸部などがけがを負うおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

走行を開始する前に、シートを正しい位置に調整してください。 常にシートが垂

直に近い位置であることを確認してください。

- シートとシートヒーターの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。
- シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、 すみやかに乾燥させてください。
- シートカバーが濡れたときは、シート ヒーターを使用しないでください。 シートを乾燥させるためにシートヒー ターを使用しないでください。
- シートカバーを清掃してください。"日常の手入れ"をご覧ください。
- シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフやくぎ、工具などの鋭利な物を置かないでください。シートはできるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
- シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシート、補助シートなどにより、シートを覆わないでください。
- シートの前後位置を調整するときは、 足元やシート後方に物がないことを確認 してください。 シートや物を損傷するお それがあります。
- ヘッドレストはフロントシートから 取り外すことはできません。ただし、リ アコンパートメントのヘッドレストは取 り外せます。これに関する情報はデジタ ル版取扱説明書にあります。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

- ・ その他の関連テーマ:
- エアバッグに関する重要な安全上の注意 (> 44 ページ)
- ラゲッジルームの拡大(リアシートを 倒す)(▷ 234ページ)
- 子供を乗せるときの保護 (▷ 54 ページ)

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- シートの調整
- ヘッドレストの調整
- 電動ランバーサポートの調整
- ・シートベンチレーターのオン / オフ

#### シートヒーターの使用

#### 作動 / 停止

#### ⚠ 警告

シートヒーターを連続して使用すると、シートクッションおよびバックレストが異常に過熱する原因となります。 高温により、温度変化を感知できにくい乗員や、異常な高温にも対処できない乗員の健康に悪影響を与えたり、低温火傷を起こすおそれがあります。 けがの危険性があります。

したがって、シートヒーターを連続して 使用しないでください。



運転席シートと助手席シート



リアシート

スイッチの3つの赤い表示灯は、選択したレベルを表します。

システムは約8分後にレベル3から2へ自動的に切り替わります。

システムは約10分後にレベル2から1へ自動的に切り替わります。

レベル 1 に設定してから約 35 分後に、システムは自動的に停止します。

シートクッションとバックレストの暖房 部分の配分を設定できます。これに関す る情報は別冊の取扱説明書をご覧くださ い。

COMAND システムを使用して、シートクッションとバックレストの暖房部分の配分を設定できます。デジタル版取扱説明書をご覧ください。キーワードは"シートバランス (シートヒーター)"です。

- ► エンジンスイッチのキーが 1 か 2 の 位置にあることを確認します。
- ▶ オンにする: お好みのヒーターレベル になるまで、スイッチ ① を繰り返し 押します。
- ▶ オフにする:表示灯が消灯するまで、 シートベンチレータースイッチ ① を 繰り返し押します。
- 1 バッテリー電圧が低くなると、シートヒーターが停止することがあります。

#### シートヒーターが作動しないとき

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

#### トラブル

# シートヒーターが短時間で停止したり、作動しない。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

多くの電気装備を使用しているため、バッテリー電圧が低くなっている。

▶ リアデフォッガーやルームライトなど、必要のない電気 装備をオフにしてください。 バッテリーが十分に充電されれば、シートヒーターは自

動的にオンになります。

# ステアリング

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステア リングまたはミラーを調整する
- シートベルトを装着する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミラーを調整し、シートベルトを装着してください。

#### ↑ 警告

子供にはステアリングの操作をさせないでください。けがの危険性があります。 車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。保護者のいない子供を車内に残さないでください。

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- ステアリングの調整
- ステアリングヒーター
- イージーエントリー機能

# ミラー

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- ・ルームミラー
- ・ドアミラー
- 自動防眩ルームミラー&ドアミラー (運転席側)
- 助手席側ドアミラーの駐車時の位置

#### メモリー機能

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- •メモリーの設定
- 記憶した位置を呼び出す

役に立つ情報	106
ライト	106
ルームライト	112
電球の交換	112
フロントワイパー	116

# 役に立つ情報

- む この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。
- ・ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

#### ライト

### 全体的な注意事項

昼間にライトを点灯せずに走行したい場合は、マルチファンクションディスプレイで"デイタイムドライビングライト"の設定をオフにしてください (▷ 181 ページ)。

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- 非常点滅灯
- ヘッドライトウォッシャー
- ヘッドライト内側の曇り

# ライトの設定

#### 設定方法


ライトは以下を操作して設定できます。

- ライトスイッチ
- ヘッドライト光軸調整(ハロゲンヘッドライト装備車両のみ)(> 106ページ)

- コンビネーションスイッチ (▷ 108 ページ)
- マルチファンクションディスプレイ

#### ランプスイッチ

#### 操作

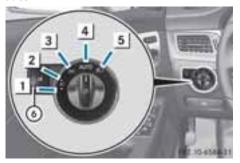

- □►■ 左側パーキングランプ
- 2 №→ 右側パーキングランプ
- ③ [305] 車幅灯、ライセンスプレートおよびメーターパネル照明
- 4 Auto ヘッドライトのオートモード(ラ イトセンサーによる制御)
- 5 □ □-ビーム/ハイビームヘッドラ イト
- ⑥ □ リアフォグランプ

車から離れるときに警告音が鳴る場合は、ライトを消し忘れている可能性があります。

▶ ライトスイッチを AUTO にまわします。

車外ライト(サイドランプ/パーキング ライト以外)は、以下の操作を行なうと 自動的に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜き取ったとき
- キーを 0 の位置にして運転席ドアを開いたとき

#### ヘッドライトのオートモード

#### ⚠ 警告

ライトスイッチを [AUTO] に設定しているときは、霧、雪、または霧雨のような天候状態のために視界を悪くする他の原因がある場合は、ロービームヘッドライトが自動的にオンにならないことがあります。事故の危険性があります。

このような状況のときは、ライトスイッチを「m」にまわします。

ライトのオートモードはあくまでも運転者を支援する機能です。ライトの点灯/ 消灯に関する責任は運転者にあります。 通常は、ライトスイッチを Auro に設定することをお勧めします。ライト設定は、周囲の明るさに応じて以下のように自動的に選択されます(例外:霧、雪、霧雨などの天候による視界不良)。

- エンジンスイッチを 1 の位置にしたとき: 周囲の明るさに応じて車幅灯が自動的に点灯または消灯します。
- エンジンがかかっているとき:マルチファンクションディスプレイで"デイタイムドライビングライト"機能を作動させている場合は、デイタイムドライビングライトまたはパーキングランプおよびロービームヘッドライトが周囲の明るさの度合いよって自動的にオンまたはオフに切り替わります。
- ► ヘッドライトのオートモードをオンに する: ライトスイッチを AUTO にまわ します。

ロービームヘッドライトがオンのときは、メーターパネルの緑色の表示灯 [m] が点灯します。

# ヘッドライト

# ↑ 警告

ライトスイッチを Auto に設定している ときは、霧、雪、または霧雨のような天 候状態のために視界を悪くする他の原因 がある場合は、ロービームヘッドライトが自動的にオンにならないことがあります。事故の危険性があります。

このような状況のときは、ライトスイッチを「m」にまわします。

イグニッションがオンで、ライトスイッチが「②」の位置にあるときは、ライトセンサーが周囲の明るさの状況が暗いことを感知していなくても、車幅灯およびロービームヘッドライトがオンになります。これは、霧や雨のときに有利です。

- ► ロービームヘッドライトを点灯する: エンジンスイッチを 2 の位置にする か、エンジンを始動します。
- ► ライトスイッチを ② にまわします。 メーターパネルの緑色の表示灯 ② が点灯します。

#### リアフォグランプ

リアフォグランプは、濃霧時の走行で車両の視界を改善します。 リアフォグランプの仕様についての国別の法律を遵守してください。

- ▶ リアフォグランプを点灯する: エンジンスイッチを2の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを (家) または AUTO にまわします。
- ► Gst スイッチを押す。 メーターパネルの黄色の表示灯 Gst が点灯します。
- ► リアフォグランプを消灯する: @# スイッチを押します。 メーターパネルの黄色の表示灯 @# が消灯します。

#### 車幅灯

■ バッテリーが過放電すると、次回の エンジン始動を可能にするために、車幅 灯またはパーキングランプが自動的に消 灯します。法的基準にしたがって車両を 安全で十分な明るさのところに常に駐車してください。車幅灯 [30g] を何時間も連続してご使用にならないでください。可能であれば、[PE+] 右側または [+PE] 左側パーキングランプを点灯してください。

► 点灯する: ライトスイッチを ஹⓒ に まわします。

メーターパネルの緑色の表示灯 [305] が点灯します。

#### パーキングランプ

- ▶パーキングランプを点灯する: キーがイグニッションに差し込まれていないか、または 0 の位置にあります。
  - ▶ ライトスイッチを (車両の左側) または (車両の右側) にまわします。

# 




- □ 運転席および助手席に乗員
- 運転席、助手席およびリアシートに 乗員

- ② 運転席、助手席およびリアシートに 乗員、車両に積載する際にはリアア クスルの最大許容軸荷重が利用され る
- ③ 運転席に乗員、車両に積載する際に はリアアクスルの最大許容軸荷重が 利用される

ヘッドライト光軸コントロールは車両重量にあわせたヘッドライトの配光を調整します。

- ▶ エンジンを始動してください。
- ► ヘッドライト光軸コントロールを車両 の該当する荷重の位置にまわします。

# コンビネーションスイッチ

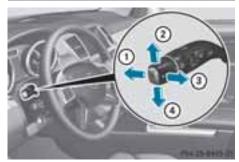

- ① ハイビームヘッドライト
- ② 右側の方向指示灯
- ③ パッシングライト
- ④ 左側の方向指示灯

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- 方向指示灯
- ハイビームヘッドライト
- パッシングライト

#### 非常点滅灯



▶ 非常点滅灯の点灯: スイッチ ①を押します。

すべての方向指示灯が点滅します。 このときにコンビネーションスイッチを使用して方向指示灯を作動させたときは、車両の対応する側の方向指示灯のみが点滅します。

▶ 非常点滅灯の消灯: スイッチ ①を再 度押します。

非常点滅灯は、以下のときに自動的に点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約70 km/h 以上の速度から車両が急減速して停止したとき

急ブレーキを効かせた後に車両が再度約 10 km/h 以上の速度に達すると、非常 点滅灯は自動的に消灯します。

非常点滅灯は、イグニッションがオフのときも点滅させることができます。

# インテリジェントライトシステム

# 全体的な注意事項

インテリジェントライトシステムは、実際の走行や天候状況に合わせてヘッドライトを自動的に調整するシステムです。 車両速度や天候状況などに応じて路面の 照射を向上させる最新機能を提供します。 システムには、アクティブライトシ ステムやコーナリングライト、ハイウェイモード、フォグランプ強化機能が含まれます。 システムは周囲が暗いときのみ作動します。

マルチファンクションディスプレイを使用して"インテリジェントライトシステム"を作動させたり解除したりできます。

# アクティブライトシステム



アクティブライトシステムは、前輪のステアリングの動きに合わせて、ヘッドライトを動かすシステムです。 このようにして、走行中は対応する範囲が照射されたままになります。 歩行者、サイクリスト、動物などを認識できます。

**以下のときに作動します**: ヘッドライト が点灯しているとき。

# コーナリングライト



コーナリングライトは、曲がる方向の広 い角度にわたる路面の照射を向上させ、 急カーブなどでのより良い視界を可能に します。 ヘッドライトがロービームで点 灯しているときにのみ作動します。

#### 以下のときに作動します。

- 走行速度が約40 km/h以下で、方向 指示灯が作動しているかステアリング をまわしたとき
- 走 行 速 度 が 約 40 km/h か ら 70 km/h の間で、ステアリングをま わしたとき

以下のときに停止します。走行速度が約40 km/h 以上のとき、方向指示灯を停止したとき、またはステアリングを直進位置に戻したとき。

#### ハイウェイモード



ハイウェイモードは、ヘッドライトの範囲を広げます。

作動:約 110 km/h 以上の速度で走行し、約 1000 m の区間で大きなステアリング 操作をしていない場合、あるいは約 130 km/h 以上の速度で走行している場合。

この情報はライト機能にのみ適用されます。 必ず法定速度および制限速度を遵守してください。

**以下のときに解除されます**:作動後に、 80 km/h 以下の速度で走行したとき。

# フォグランプ強化機能



フォグランプ強化機能は運転者の眩しさ を軽減し、道路の端の照射を向上させま す。

**以下のときにオン**: 70 km/h 以下の速度で走行していてリアフォグランプを点灯したとき

以下のときにオフ: 走行速度が約 100 km/h 以上、または作動後にリアフォグランプを消灯したとき

この情報はライト機能にのみ適用されます。 必ず法定速度および制限速度を遵守してください。

# <u>オフロードライト</u>

オフロードライトは、オフロード走行中にロービームヘッドライトから左右対称で、広い幅でさらに明るい光が照射されることにより被写体/障害物をすばやく認識する手助けをします。

**以下のときに点灯**: 約 50 km/h 以下の速度で走行中にオフロードプログラムセレクターダイヤルがポジション 1 または 2 のとき

**以下のときに消灯**: 約 50 km/h 以上 の速度で走行しているとき

オフロードライトが点灯しているとき、コーナリングライト機能は常に作動、アクティブライト機能は作動停止、ヘッドライト光軸コントロールは静止モードにセットされています。

#### アダプティブハイビームアシスト

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

アダプティブハイビームアシストは、以 下の道路利用者には反応しません。

- 歩行者などライトを持っていないとき
- 自転車にライトが装着されていても、 ライトが暗いとき
- ガードレールの後ろにいるなど、道路 使用者のライトが遮られているとき

まれに、アダプティブハイビームアシストはライトをもっている道路使用者をまったく検知しなかったり、検知が遅れたりします。 このような場合は、ハイビームヘッドライトが自動で切り替わらなかったり、他の道路使用者がいるときに不意に切り替わる場合があります。 事故の危険性があります。

道路や交通事情に常に注意して、適切な タイミングでハイビームヘッドライトを オフにしてください。





この機能を設定すると、ヘッドライトのハイビームとロービームを自動的に切り替えることができます。システムがライトを点灯している対向車または先行車を検知した場合には、ヘッドライトをハイビームからロービームに切り替えます。

このシステムは、他車との距離に応じて ロービームの照射範囲を自動調整しま す。他車が検知されなくなると、再びハ イビームに戻します。

システムの光学センサーは、フロントウインドウ裏側のルーフオペレーティングユニット付近に装着されています。

# アダプティブハイビームアシストのオン / オフの切り替え

- ▶ 作動させる: マルチファンクション ディスプレイでアダプティブハイビー ムアシストを設定します。
- ▶ ライトスイッチを **AUTO** にまわします。
- コンビネーションスイッチを矢印 ① の方向にいっぱいまで押します(▷ 108 ページ)。

周囲が暗く、ライトセンサーがロービームへッドライトを作動させたときは、マルチファンクションディスプレイの表示灯[10] が点灯します。

約 45 km/h 以上の速度で走行している場合

ヘッドライトの照射範囲は、他車や他 の道路使用者との距離に応じて自動的 に設定されます。

約55 km/h 以上の速度で走行していて、他の道路使用者が認識されていない場合

自動的にハイビームヘッドライトが点灯します。メーターパネルの表示灯 [記] も点灯します。

45 km/h 以下の速度で走行しているか、または他の道路使用者が認識されている、または道路が十分に照らされている場合

自動的にハイビームヘッドライトが消灯します。メーターパネルの表示灯 □□ が消灯します。マルチファンク ションディスプレイの表示灯 **ID** は 点灯したままになります。

▶ 解除する: コンビネーションスイッチ を通常の位置に戻します。 メーターパネルの表示灯 動 が消灯 します。

#### ヘッドライト内側の曇り

外気の湿度が高いときは、ヘッドライト 内面が曇ることがあります。

▶ ライトを点灯して走行します。 走行の長さおよび天候状態(湿度と温 度)により、曇り具合は低下します。

曇り具合が低下しないとき

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドライトの点検を受けてください。

# ルームライト

ルームライトとルーフオペレーティング ユニットの概要は"はじめに"をご覧くだ さい。

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- •ルームライトの自動点灯
- ルームライトの手動点灯
- 緊急時点灯機能

# 電球の交換

# 重要な安全上の注意

#### キセノンライト

# 危険

キセノンバルブには高電圧が発生しています。キセノンバルブのカバーを取外し、電気端子に触れると、感電するおそれが

あります。 致命的なけがをするおそれが あります。

決して、キセノンバルブの構成部品や電気端子に触れないでください。 キセノン バルブに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

キセノンバルブが装備されているときは、以下のように確認することができます。エンジンを始動したときに、キセノンバルブからの光の軸が上から下に動き、元に戻ります。この動きを確認するには、エンジンを始動する前にヘッドライトを点灯させなければなりません。

バルブやライトは、車両の安全性の重要な装備です。そのため、これらの機能が正常であることを常に確認してください。ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

#### その他の電球の取り扱い

#### ⚠ 警告

作動時、電球、ランプおよびコネクターは非常に暑くなります。 電球を交換するとき、これらの構成部品を触れると火傷するおそれがあります。 けがの危険性があります。

電球を交換するとき、これらの構成部品を触れると火傷するおそれがあります。

キセノンバルブ以外にも交換できない電球があります。挙げられてる電球のみを交換してください (▷ 113 ページ)。お客様自身で交換できない電球については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

電球交換の補助が必要なときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

新しい電球のガラス管には素手で触れないようにしてください。少しの汚れでもガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球を取り付けるときは常

に、柔らかい布を使用するか、バルブ底 部にのみ触れるようにしてください。

適切な種類の電球のみを使用してください。

新しい電球も点灯しない場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にご相談 ください。

バルブやライトは、車両の安全性の重要な装備です。そのため、これらの機能が正常であることを常に確認してください。ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

#### 電球の交換 / 種類の概要

以下の電球を交換できます。 電球の種類 の詳細は凡例をご覧ください。



ハロゲンヘッドライト

- ① ロービームヘッドライト: H7 55 W
- ② ハイビームヘッドライト: H7 55 W
- ③ 車幅灯/パーキングランプ: W 5 W BV



テールランプ ① ブレーキランプ: P 21 W-L

#### フロントライトの電球交換

# フロントホイールアーチのカバー取付け/取外し

フロントの電球を交換する前に、前輪の ハウジングからカバーを取り外してくだ さい。



- ▶**取り外し**: ライトスイッチをオフにします。
- ▶ 前輪を内側にまわします。
- ▶ 適切なツールを使用して、固定用ピン②を取り外します。
- ▶ カバー ① を上にずらし、取外します。
- ▶ 取り付け:カバー ① を再び差し込み、 かみ合うまで下にずらします。
- ▶ 固定用ピン ② を差し込みます。

#### ロービームヘッドライト (ハロゲン ヘッドライト)

#### ↑ 警告


電球には圧力がかかっています。

交換するとき、以下の状況で破裂するお それがあります:

- まだ熱いとき
- 取り外す際に物にぶつけたとき
- 落としたとき

けがの危険性があります。

電球を交換するときは保護メガネやきれいな手袋を着用してください。必要に応じて、電球はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

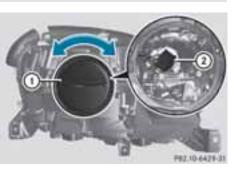

- ▶ フロントホイールアーチのカバーを取り外します。(▷ 113 ページ)
- ▶ ハウジングカバー ① を反時計回りに まわして引き出します。
- ▶ソケット ② を反時計回りにまわして 引き抜きます。
- ▶ ソケット ②から電球を抜き取ります。
- ▶ 新しい電球をソケット ②に差し込みます。
- ▶ ソケット ② をランプに差し込み、時 計回りにまわします。
- ▶ ハウジングカバー ① の位置を合わせ、 時計回りにまわしてロックさせます。
- ▶ フロントホイールアーチのカバーを交換します。(▷ 113 ページ)

# ハイビームヘッドライト(ハロゲン ヘッドライト)

#### ⚠ 警告


電球には圧力がかかっています。

交換するとき、以下の状況で破裂するお それがあります:

- まだ熱いとき
- 取り外す際に物にぶつけたとき
- 落としたとき


けがの危険性があります。

電球を交換するときは保護メガネやきれいな手袋を着用してください。必要に応じて、電球はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

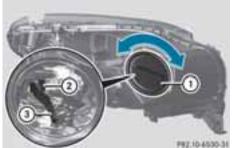

- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ ハウジングカバー ① を反時計回りに まわして引き出します。
- ► レバー ③ を上方に引き、ソケット ② を取り外します。
- ▶ ソケット ②から電球を取り外します。
- ▶ 新しい電球をソケット ②に差し込みます。
- ▶ 同時にソケット ② を押して、レバー ③ を下方に引きます。
- ▶ ハウジングカバー ① の位置を合わせ、 時計回りにまわしてロックさせます。


# サイドランプ / パーキングランプ(ハロゲンヘッドライト)

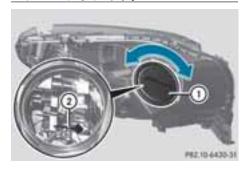

- ▶ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ ハウジングカバー ① を反時計回りに まわして引き出します。
- ▶ ソケット ② を引き抜きます。
- ▶ ソケット② から電球を取り外します。
- ▶新しい電球をソケット ② に差し込み ます。
- ▶ ソケット ② を差し込みます。
- ▶ ハウジングカバー ① の位置を合わせ、 時計回りにまわしてロックさせます。

# リアライトの電球交換

# メンテナンスフラップの開閉

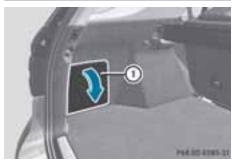

左側のメンテナンスフラップ



右側のメンテナンスフラップ

ブレーキランプの電球を交換する前に、 ラゲッジルーム内のメンテナンスフラッ プを開く必要があります。

- ▶ 開く:メンテナンスフラップ ① の上部を解除し、ドライバーなどを使用して下方の矢印方向に下げます。
- ► 右側: 先に救急セットを取り除き、ラ ゲッジネットを下方に引きます。
- ► 閉じる: メンテナンスフラップ ① を 再びはめます。

#### ブレーキランプ



- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ラゲッジルームを開きます。
- ▶メンテナンスフラップを開きます。(▷ 115 ページ)
- ▶ ソケット ① を反時計回りにまわして 取り外します。
- ▶ ソケット ① から電球を抜き取ります。
- ▶ 新しい電球をソケット ①に差し込みます。
- ▶ ソケット ① をランプに差し込み、時 計回りにまわします。
- メインテナンスフラップを閉めます。(▷ 115 ページ)

#### フロントワイパー


# フロントワイパーのオン / オフ



コンビネーションスイッチ

- 11 **0** ワイパー停止
- ② ・・・ 低速間欠モード (レインセン サーは低感度に設定)
- ③ .... 高速間欠モード (レインセン サーは高感度に設定)
- 4 (一) 低速作動モード
- [5] [■] 高速作動モード
- ⑥ 😱 1回のワイパー作動
- ② 🔯 ウォッシャー液噴射の位置
- ► エンジンスイッチのキーを 1 または 2 の位置(> 127 ページ)にまわします。
- ▶ コンビネーションスイッチを作動の位置にします。

#### リアワイパーのオン / オフ

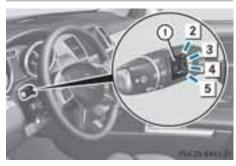

- コンビネーションスイッチ
- ① 🔯 リアワイパースイッチ
- 2 「 ウォッシャー液噴射の位置
- 3 | 間欠ワイパーの位置
- 0 間欠ワイパー停止の位置
- [5] 「愛」ウォッシャー液噴射の位置
- ▶ エンジンスイッチのキーを 1 または 2 の位置にします(▷ 127ページ)。
- ▶ コンビネーションスイッチのスイッ チ()を対応する位置にまわします。 リアワイパーが作動し、メーターパネ ル内にアイコンが表示されます。

#### ワイパーブレードの交換

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

ワイパーブレードを交換中にワイパーが 動き出した場合、ワイパーアームに挟ま れるおそれがあります。けがの危険性が あります。

ワイパーブレードを交換する前に、ワイ パーおよびイグニッションのスイッチを 必ずオフにしてください。

■ ワイパーアームがフロントウインド ウ/リアウインドウから離れて倒れてい る場合は、ボンネット/テールゲートを 決して開かないでください。

ワイパーブレードのないワイパーアーム をフロントウインドウまたはリアウイン ドウの元の位置に決して戻さないでくだ さい。

ワイパーブレードを交換するときは、フ ロントウインドウのワイパーアームを確 実に持ってください。 ワイパーブレード のないワイパーアームを放し、フロント ウインドウ/リアウインドウの上に落ち た場合は、フロントウインドウ/リアウ インドウが衝撃の力で損傷するおそれが あります。

メルセデス・ベンツはワイパーブレード の交換をメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なうことをお勧めします。

■ ワイパーブレードの損傷を避けるた め、ワイパーアーム以外には触れないよ うにしてください。

# フロントワイパーブレードの交換

#### ワイパーブレードを取り外す

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ワイパーアームをフロントウインドウ から起こします。



▶ 解除ノブ ① をしっかりと押し、ワイ パーブレード②をワイパーアームから 矢印の方向に引き上げます。

#### ワイパーブレードを取り付ける



- 新しいワイパーブレード①をアームの固定部に合わせ、矢町へ所定の位置にスライドさせ、ワイパーブレードを音が聞こかみ合わせます。
   ワイパーブレードが確実に固定ことを確認します。
   ワイパーアームをウインドウで置に戻します。
   リアワイパーブレードの交換 ▶ 新しいワイパーブレード①をワイパー アームの固定部に合わせ、矢印 の方向 へ所定の位置にスライドさせます。 ワイパーブレードを音が聞こえるまで
  - ▶ ワイパーブレードが確実に固定された
  - ▶ ワイパーアームをウインドウの元の位

# □ ワイパーブレードを取り外す



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 固定されるまでワイパーアーム ① を リアウインドウから起こします。
- ▶ ワイパーブレード②を、ワイパーアー ム(1)に対して直角の位置にします。

- ▶ ワイパーアーム ① を持ち、解除され るまでワイパーブレード ② を矢印の 方向に押します。
- ▶ ワイパーブレード ② を取り外します。

#### ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレード ② をワイパー アーム ① に合わせます。
- ▶ ワイパーアーム (f) を持ち、固定され るまでワイパーブレード ② を矢印と 反対の方向に押します。
- ▶ ワイパーブレード ② が正しい位置に あることを確認します。
- ▶ ワイパーブレード ② をワイパーアー ムのと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアーム ① をリアウインドウ の元の位置に戻します。

#### フロントワイパーの故障

これに関する情報は、デジタル版取扱説 明書に記載されています。

役に立つ情報	120
エアコンディショナーシステムの	
概要	120
エアコンディショナーシステムの	
<b>墁作</b>	123

#### 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。
- ・メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

### エアコンディショナーシステムの概 要

#### 重要な安全上の注意

以下のページで推奨されている設定に注意してください。 停止したままにすると、ウインドウが曇りやすくなります。ウインドウを曇りから防ぐには以下を行います:

- 短時間だけエアコンのオン / オフを切り替える
- 短時間だけ内気循環モードをオンにする
- AC モードをオンにする
- ・必要に応じて、フロントウインドウの デフロスター機能を短時間オンにする エアコンディショナーは温度と車内の湿 度を調整して、空気中の汚染物質をフィ ルターにかけます。


エアコンディショナーは、エンジンが作動中の場合のみ使用可能です。 システムは、サイドウインドウとルーフが閉じている場合のみ、適切に機能します。

余熱ヒーター機能は、エンジンが停止している場合のみ作動または解除することができます。 デジタル版取扱説明書をご

覧ください。キーワードは"余熱ヒー ター" です。


- 暖かい気候の間は、例えば、コンビニエンスオープニング機能を使用して少しの間車両を換気します。
- これにより、冷却処理が早くなり、より 早く希望の車内温度に達します。
- ① 内蔵フィルターは、ほこりの大部分の粒子をろ過し、花粉を完全にろ過することができます。 詰まったフィルターは車内に供給される空気の量を減らします。 このため、整備手帳で規定されているフィルターの交換間隔を必ず遵守してください。 重度の大気汚染のような環境の状況によるので、間隔は整備手帳に記述されているよりも短くなることがあります。
- ① エアコンディショナーシステムを乾燥させるために、キーを抜いてから 1 時間は、余熱ヒーター機能が自動的に作動する可能性があります。 車両は約 30分間換気を行います。

# オートエアコンディショナー(2 ゾーン)の操作パネル

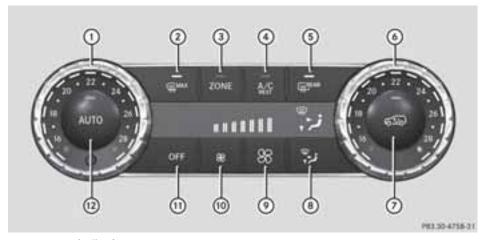

# フロント操作パネル


- ① 温度設定、左
- ② フロントウインドウの曇りを取る
- ③ 独立温度設定機能のオン/オフの切り替え
- ④ AC モードでの冷房を設定 / 解除 または余熱ヒーター
- ⑤ リアデフォッガーの作動と停止の切り替え
- ⑥ 温度設定、右
- ⑦ 内気循環モードの設定 / 解除
- ⑧ 送風口の設定
- の 送風量を上げる
- ⑩ 送風量を下げる
- ⑪ エアコンディショナーのオン / オフを切り替え
- ② エアコンディショナーを AUTO モードに設定

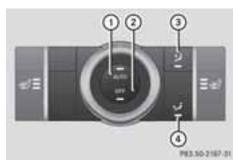

### リア操作パネル

- ① 後席のエアコンディショナーの自動制御
- ② 後席のエアコンディショナーのオン / オフを切り替え
- ③ リアの送風口から送風
- ④ 足元の送風口から送風

# オートエアコンディショナー(3 ゾーン)の操作パネル

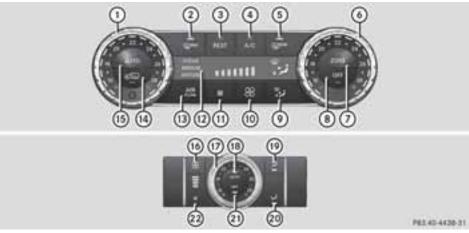

#### フロント操作パネル

- ① 温度設定、左
- ② フロントウインドウの曇りを取る
- ③ 余熱機能の設定 / 解除
- ④ AC モードでの冷房を設定 / 解除
- ⑤ リアデフォッガーの作動と停止の切り替え
- ⑥ 温度設定、右
- ⑦ 独立温度設定機能のオン/オフの切り替え

- ® エアコンディショナーのオン / オフを切り替え
- の 送風口の設定
- ⑩ 送風量を上げる
- ⑪ 送風量を下げる
- ⑫ ディスプレイ
- ③ エアコンディショナーモードの設定
- (4) 内気循環モードの設定 / 解除
- ⑮ エアコンディショナーを AUTO モードに設定

#### リア操作パネル

- ⑥ 送風量を上げる
- の 温度の設定
- ® 後席のエアコンディショナーの自動制御
- ⑨ リアの送風口から送風
- @ 足元の送風口から送風
- ② 後席のエアコンディショナーのオン / オフを切り替え
- 22 送風量を下げる

# エアコンディショナーシステムの操 作

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- エアコンディショナーのオン / オフ
- AC モードのオン / オフ
- エアコンディショナーを AUTO モードに設定する
- エアコンディショナーモードの設定
- ・温度の設定
- ・ 送風口の設定
- 送風量の設定
- ・独立温度設定機能のオン / オフ
- ウインドウデフロスター
- デフロスターモード
- リアデフォッガーの作動と停止の切り 替え

- 内気循環モードの作動 / 解除
- 余熱ヒーターベンチレーションのオン / オフ
- ・ 送風口の調整

役に立つ情報	126
慣らし運転	126
走行	126
オートマチックトランスミッシ	
ン	132
給油	133
駐車	140
運転のヒント	141
走行装備	143

#### 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。

動 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

#### 慣らし運転

# 重要な安全上の注意

交換された新しいブレーキパッド/ブレーキパッドおよびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ性能を発揮します。 ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少したブレーキ効果を補ってください。

# 最初の約 1,500 km

最初に十分な注意を払ってエンジンを取り扱えば、その後、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

- 最初の約 1,500 km は、さまざまな 車両速度およびエンジン回転数で走行 してください。
- アクセルをいっぱいに踏み込むなど、 エンジンに大きな負担のかかる運転は 避けてください。
- エンジン回転数がタコメーターのレッドゾーン(許容限度)の % を超えないよ

- うに、適切にギアシフト操作しながら 運転してください。
- エンジンブレーキをかけるためにマニュアルギアシフトでギアをシフトダウンしないでください。
- 走行中にアクセルペダルを限界以上に いっぱいまで踏み込むこと(キックダウン)は避けてください。
- ・山間地を走行するときなど、ゆっくりと走行するときにのみ、ギアレンジ3、2または1に入れてください。

約 1,500 km 後は、最大荷重およびエンジン回転数まで車両を徐々に加速することができます。

AMG 車の慣らし運転に関する注意事項

- ・最初の約1,500 km は、約 140 km/h 以上の速度で走行しないで ください。
- 短時間のみ、エンジンがエンジン最大 回転数 4,500 rpm に達するようにし てください。
- 最初の 1,500 km は、主に走行モード C で車両を運転してください。
- エンジンや駆動系部品の交換を行なったときも、上記の注意事項を守って 慣らし運転を行なってください。

# 走行

# 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告

運転席の足元にあるものは、ペダルの動きを制限したり、踏んだペダルを妨げることがあります。車両の操作および道路の安全性がおびやかされます。 事故の危険性があります。

すべてのものが車内に正しく収納され、 運転席の足元に入り込むことができない ことを確認してください。ペダルとの十 分な隙間を確保するために、記載されて いるようにフロアマットを確実に装着し ます。固定していないフロアマットを使用しないでください。

#### ⚠ 警告

以下のような適していない履物は、ペダルの正しい作動を妨げることがあります。

- 薄いソールの靴
- 高いヒールの靴
- ・スリッパ

事故の危険性があります。

適した履物を着用し、ペダルの正しい作動を確保します。

#### ⚠ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

# ↑ 警告

走行時にパーキングブレーキが完全に解除されていない場合は、パーキングブレーキは以下のようになることがあります。

- オーバーヒートおよび火災の原因
- ・ホールド機能の損失

火災と事故の危険性があります。発進する前に、パーキングブレーキを完全に解除してください。

- 走行する前に、パーキングブレーキを確実に解除してください。パーキングブレーキの加熱、誤作動や早期摩耗の原因となります。
- 素早く暖機運転します。 エンジンが 暖まっていないときは、必要以上にエン ジン回転数を上げないでください。


オートマチック車のシフト操作は、完全に停車して行なってください。

滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪を空転させないように穏やかにアクセルペダルを操作してください。 駆動系部品が損傷するおそれがあります。

■ AMG 車: エンジンオイル温度が約+20 ℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。 エンジンを保護し、スムーズに作動させるため、エンジンが冷えているときはアクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。

#### キーの位置

#### +-

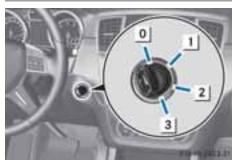

- □ キーを差し込む / 抜く位置
- エンジン停止時にワイパーなどの電気装備が使用できる位置
- ② イグニッション(すべての電気装備 への電源供給)および運転するとき の位置
- 3 エンジンを始動する
- キーがその車両のものでなくても、イグニッションロックに差し込んで回すことはできます。しかし、イグニッションはオンになりません。エンジンの始動はできません。

#### キーレスゴー

#### 全体的な注意事項

- キーレスゴーキーを以下に保管しない でください。
  - 携帯電話や他のキーなどの電子機器
  - 硬貨や金属片などの金属物
- 金属ケースなどの金属物の内部 これによりキーレスゴー付きのキーの 機能に影響を与えることがあります。

温度制御カップホルダー (▷ 242 ページ) にキーレスゴーキーを保管しないでください。さもなければ、キーレスゴーキーが検知されません。

キーレスゴースイッチ装備車には、キーレスゴー機能が内蔵されたキーと脱着式のキーレスゴースイッチが付いています。

キーレスゴースイッチがエンジンスイッチに挿入されていて、キーレスゴーキーが車内になければなりません。

キーレスゴースイッチを押すたびに、イグニッション位置が切り替わります。イグニッション位置の選択は、ブレーキペダルを踏んでいない状態で行ないます。ブレーキペダルを踏んだ状態でキーレスゴースイッチを押すと、ただちにエンジンが始動します。

● 車両が動いている間にキーレスゴースイッチを約3秒間押して保持すると、エンジンを停止することができます。この機能は、ECOスタート/ストップの自動エンジン停止機能とは独立して作動します。

#### キーレスゴースイッチのキーの位置



#### 電源供給をオンにする

- ▶ キーレスゴースイッチ ① がまだ押されていなければ、キーはイグニッションから取り外されていることに相当します。
- ▶ キーレスゴースイッチ ① を 1 回押します。

電源供給がオンになります。これで例 えばワイパーなどの電気装備を作動さ せることができます。

- **1** 電力供給は以下のときに再度オフになります。
- 運転席ドアが開かれて、そして
- キーレスゴースイッチ ① をこの位置 で 2 回押したとき

# イグニッションをオンにする

- ▶ エンジンスイッチ ① を 2 回押します。
  - イグニッションがオンになります。
- 運転席ドアが開かれて、そして
- キーレスゴースイッチ ① をこの位置で 1 回押したとき

#### キーレスゴースイッチの取り外し



キーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んでまわすことにより、通常の方法でエンジンを始動することができます。

- ► エンジンスイッチ ② からキーレスゴー スイッチ ① を取り外します。
- キーレスゴースイッチ ① をエンジンスイッチ ②に差し込むと、システムは認識に約 2 秒間かかります。その後、キーレスゴースイッチ ①を使用することができます。
- ↑ トランスミッションがポジション P
  のときにのみ、キーレスゴーモードと
  キー操作の間で切り替えることができます。

# エンジンの始動

# 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

子供だけを残して車から離れないでください。

- ドアを開けることによって、他の人々 や道路利用者を危険にさらすおそれが あります。
- 車両から降りて、通過する車にぶつかるおそれがあります。
- 車両の装備品を操作してしまうおそれがあります。

さらに以下のような場合に、子供が車両を動かしてしまうおそれもあります。

- パーキングブレーキを解除する。
- オートマチックトランスミッションを パーキングポジション P からシフトす る。
- エンジンを始動する。

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。 保護者のいない状態で子供や動物を車内に残さないでください。 キーは必ず子供の手の届かないところに保管してください。

#### ⚠ 警告

エンジンの燃焼は、一酸化炭素のような 有毒な排気ガスを排出します。これらの 排気ガスを吸い込むと中毒につながりま す。致命的なけがの危険性があります。 従って、十分な換気がない閉じた空間で エンジンを作動させたままにしないでく ださい。

#### ⚠ 警告

排気システム、または熱くなっているエンジンの部品に接触すると、環境の影響または動物によってもたらされた可燃性の素材が発火するおそれがあります。火災のおそれがあります。

定期的な点検を行ない、エンジンルーム、 または排気システムに可燃性の異物がないことを確認してください。

● 触媒は、冷間始動後、約30秒間、 予熱されます。この間、エンジンの音が 変わることがあります。

### オートマチックトランスミッション

▶ シフトポジションを **P** にしてください。これに関する情報はデジタル版取 扱説明書にあります。

マルチファンクションディスプレイに シフトポジション **P** が表示されます。 これに関する情報はデジタル版取扱説 明書にあります。

シフトポジションが N のときも、エンジンを始動することができます。

#### キーによるエンジンの始動

► エンジンスイッチのキーを **3** の位置 (▷ 127 ページ) にまわして、エンジンがかかったらすぐに放します。

#### キーレスゴースイッチ操作によるエン ジンの始動

- ▶ ブレーキペダルを踏み、踏んだままに します。
- ► エンジンスイッチ(▷ 128 ページ)を 1 度押します。 エンジンが始動します。

#### 発進

#### オートマチックトランスミッション

#### ⚠ 警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上で、トランスミッションをポジション D または R に入れると、車両は突然発進することがあります。事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション **D** または **R** に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時に加速しないでください。

- ▶ ブレーキペダルを踏み、踏んだままに します。
- ▶ トランスミッションをポジション Dまたは R にシフトします(▷ 132 ページ)。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶ アクセルペダルを注意しながら踏み、 発進します。

パーキングブレーキは自動的に解除されます。これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

メーターパネルの赤い[**@**]表示灯が消灯します。

- ① ブレーキペダルを踏んでいるときのみに、トランスミッションをポジションPから希望のポジションにシフトすることができます。その後にのみ、パーキングロックが解除されます。ブレーキペダルが踏まれていない場合は、DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト)レバーはまだ動かすことができますが、パーキングロックは固定されたままになります。
- ① 発進すると、車が自動的に施錠されます。ドアのロックノブが下がります。 ドアは車内からいつでもロックを解除して開くことができます。

また、車速感応ドアロックを解除することもできます。 (▷ 181 ページ)

#### ヒルスタートアシスト

# ⚠ 警告

しばらくすると、ヒルスタートアシストは車両にブレーキを効かせなくなり、動き出すおそれがあります。 事故やけがの 危険性があります。

従って、すばやくブレーキペダルからアクセルペダルに足を動かします。ヒルスタートアシストで車が停止しているときは、絶対に車から離れないでください。

- ▼ブレーキペダルから足を放します。 車両はその後、約1秒間停止します。
- ▶ 発進します。

ヒルスタートアシストは、坂道発進時に 車が後退または前進するのを防ぎ、運転 者の発進操作を補助します。 ブレーキペ ダルから足を放しても、ヒルスタートア シストが車を停止したまま保持します。 そのため、車が動き出す前に、ブレーキ ペダルからアクセルペダルへ余裕を持っ て踏みかえることができます。

ただし、ヒルスタートアシストは以下のような状況では作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進するとき
- シフトポジションを N にしたとき
- 電気式パーキングブレーキを利かせて いるとき
- ESP®が故障しているとき

# ECO スタート / ストップ機能

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

エンジンが自動的にオフになり、車両から出ると、エンジンは自動的に再始動します。車両が動き始めることがあります。事故やけがの危険性があります。

車両から出たい場合は、必ずイグニッションをオフにし、動き出さないように 車両を固定します。

#### 全体的な注意事項



① ECO スタート / ストップ表示

マルチファンクションディスプレイに **ECO** マークが緑で表示される場合は、 車両が停止したときに ECO スタート / ストップ機能 がエンジンを自動的にオフ にします。

再び発進すると、自動的にエンジンが始動します。その結果、ECO スタート / ストップ機能は、燃料消費と排出ガスを低減させます。

キーまたはキーレスゴースイッチを使ってエンジンをオンにするたびに、ECOスタート/ストップ機能が作動します。 ECOスタート/ストップ機能が手動で解除された(▷132ページ)、または故障が原因でシステムが解除された場合は、 ECOマークは表示されません。

AMG 車: マルチファンクションディスプレイの AMG メニューにある、Stop/Start active または Stop/Start inactive メッセージが消えます。

**AMG 車**: ECO スタート / ストップ機能は走行モード C でのみ使用できます。

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- エンジン自動停止
- 自動エンジンスタート
- ECO スタート / ストップ機能の作動 / 作動解除


#### エンジンの故障

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

#### オートマチックトランスミッション

#### DIRECT SELECT レバー

# シフトポジションの概要

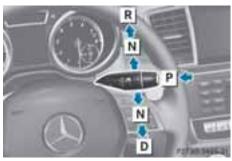

- P パーキングロック付きパーキングポジ ション
- R リバースギア
- N ニュートラル
- D ドライブ

DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト) レバーは、ステアリングの右側にありま す。

ダイレクトセレクトレバーは常に元の位置に戻ります。現在のシフトポジ

ション P、R、N または D がマルチファ ンクションディスプレイのシフトポジ ション表示に表示されます。これに関す る情報はデジタル版取扱説明書にありま す。

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- シフトポジションおよび走行モード表示
- パーキングポジションPの選択
- パーキングポジションPの自動選択
- リバースギアRの選択
- ニュートラル N(ECO スタート/ストップ機能が作動した状態)
- ニュートラル N の選択
- ECO スタート/ストップ機能が作動した状態でのドライブポジション D
- ドライブポジション D の選択

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- 重要な安全上の注意
- シフトポジション
- ギアの変速
- ・運転のヒント
- 走行モード選択スイッチ
- パドルシフト
- オートマチック走行モード
- ・シフトレンジ
- トランスミッションの問題

### マニュアルギアシフト

# マニュアルギアシフトの作動

マニュアル走行モード **M** では、トランスミッションが **D** の位置の場合に、パドルシフトを使用してギアを変更すること

ができます。現在の走行モードおよび 入っているギアは、マルチファンクショ ンディスプレイに表示されます。

- ► AMG 車:マルチファンクションディスプレイに M が表示されるまで、走行選択スイッチを押します。デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ► オン&オフロードパッケージ装備車: 走行モード選択スイッチを押します。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。

# シフトアップ(AMG 車を除くすべての 車両)

▶ 右側のパドルを引きます。詳しくはデジタル版取扱説明書をご覧ください。 1 段高いギアにシフトします。

# シフトアップ(AMG 車)

■ マニュアルギアシフト M では、現在のギアでのエンジン許容回転数に達しても、自動的にシフトアップしません。 エンジンの許容回転数に達すると、エンジンの過回転を防ぎエンジンを保護するため、燃料供給が停止します。 エンジン回転数が許容回転数を超えて、タコメーターのレッドゾーンに入らないように注意してください。 エンジンが損傷するおそれがあります。



- ① シフトインジケーター
- ② シフトアップインジケーター

エンジン回転数が赤い範囲に達する前に、シフトアップインジケーターがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

▶ スピードメーターのマルチファンクションディスプレイの色が赤色に変わり、ディスプレイメッセージ UP が表示される場合は、ギアをシフトアップします。

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- ・シフトダウン
- ・キックダウン
- マニュアル走行モードの解除

#### 給油

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

燃料は可燃性の高いものです。 燃料を不 適切に扱った場合は、火災および爆発の 危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙は避けてください。給油の前にはエンジン、当てはまる場合は補助ヒーターを停止します。

#### ⚠ 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けがの危 険性があります。

燃料が肌、目または衣服と接触しておらず、飲み込まれていないことを確認しなければなりません。燃料の気体を吸い込まないでください。燃料は子供から離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、ただちに肌から燃料を洗い流してください。
- 燃料が目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。ただちに医療補助を求めてください。

- 燃料を飲み込んだ場合は、ただちに医療補助を求めてください。吐かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替えて ください。

#### ↑ 警告

静電気の蓄積により、火花が発生したり、 燃料の気体に引火するおそれがあります。 火災および爆発の危険性があります。

燃料給油口または給油ノズルを開く前に、 必ず車体に触ってください。 蓄積されて いる可能性がある静電気を放電します。

#### ⚠ 警告

ディーゼルエンジン装備車両:

ディーゼル燃料とガソリンを混ぜると、引火点は純粋なディーゼル燃料のものよりも低くなります。エンジンがかかっているときは、排気システムの部品が気付かないうちにオーバーヒートすることがあります。火災の危険性があります。ガソリンを給油しないで下さい。ガソリンをディーゼル燃料と混ぜないでください。

- ディーゼルエンジン車両に給油するためにガソリンを使用しないでください。 ガソリンエンジン車両に給油するために軽油を使用しないでください。 誤って異なる燃料を給油した場合は、イグニッションをオンにしないでください。 さもないと、燃料が燃料システムに入ります。少量の誤った燃料でも、燃料システムとエンジンの損傷につながるおそれがあります。 修理費用が高くなります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して、燃料タンクや燃料系統から完全に抜き取ってください。
- 給油ノズルの自動停止後は、それ以 上補給しないでください。燃料噴射シス テムを損傷するおそれがあります。

- 給油中に燃料を塗装面にこぼさないよう注意してください。塗装面が損傷するおそれがあります。
- 燃料携行缶から燃料を補給するときは、フィルターを使用してください。燃料携行缶に付着した微粒子によって、フューエルラインや燃料噴射システムの部品が詰まるおそれがあります。

給油中は車内に戻らないでください。再 び帯電することがあります。

燃料タンクに補充しすぎると、燃料ポンプノズルを取り外すときに多少の燃料が飛散することがあります。

燃料と燃料の品質に関する詳細 (> 303 ページ)。

#### セルフ式のガソリンスタンド

セルフ式のガソリンスタンドで給油する ときは必ず以下の点を守り、安全に十分 注意して作業を行なってください。

- 給油前に必ずエンジンを停止して、ドアやサイドウインドウなどを閉じてください。
- 燃料給油フラップを開くときから、一連の給油作業を必ずひとりで行なってください。

給油作業を行なう人以外は燃料給油フラップに近づかないでください。

• 給油作業を行なう人は、身体の静電気 を除去するため、給油前に車体などの 金属に触れてください。


身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり火傷をするおそれがあります。 火災のおそれがあります。

- 給油中は車内に戻らないでください。 再び帯電することがあります。
- フューエルキャップの開閉は確実に行 なってください。 火気を近づけないよ うにしてください。

- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上 は給油しないでください。 燃料があふ れるおそれがあります。
- 給油の勢いを強くしないでゆっくりと 給油してください。燃料が吹きこぼれ るおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている 注意事項を遵守してください。

# 給油

#### 燃料給油フラップの開閉

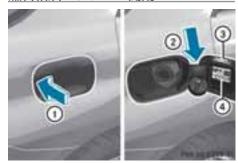

- ① 燃料給油フラップを開く
- ② キャップをはめる
- ③ 使用燃料表示
- ④ タイヤ空気圧ラベル

キーまたはキーレスゴーで車を施錠/解錠すると、燃料給油フラップも自動的に施錠/解錠されます。

燃料給油フラップは車両の右側後方にあ ります。

メーターパネル内には、キャップの位置を示す [♪] が表示されています。給油 ノズルの横の矢印は、給油口の取り付け 位置を示しています。

#### 開く

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー:運転席ドアを開きます。 イグニッション位置が 0 で、"キーを 抜き取った"状態と同じになります。 運転席ドアを再び閉じることができま す。
- ► 燃料給油フラップ①の矢印の位置を押します。
  - 燃料給油フラップが開きます。
- ▶ 燃料給油フラップを反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップ② の裏側にあるホルダーにかけます。
- ► 給油ノズルを取り付け、奥まで差し込み、給油を開始します。
- ▶ 給油ノズルが自動停止した時点で給油 を停止してください。

#### 閉じる

- ▶ キャップを給油口に合わせ、時計回り にいっぱいまでまわして確実に閉じま す。
- ▶ 燃料給油フラップを閉じます。
- 車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。

#### 燃料および燃料タンクの不具合

このセクションでは、安全性に関わる不具合の内容と対応方法について説明しています。 詳しい不具合内容および対応方法については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
燃料が漏れている。	燃料供給システムまたは燃料タンクに問題がある。
	<u> </u>
	爆発または火災の危険性
	▶ エンジンスイッチのキーを O の位置にまわし、ただちに
	抜いてください。(▷ 127 ページ).
	▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。
	▶ メルセデス・ベンハソ指定サービス 丁場にで連絡ください。

#### AdBlue® (BlueTEC 車のみ)

#### 使用に関する重要な注意

正しく機能させるためには、BlueTEC 排気ガス後処理装置は還元剤 AdBlue® とともに作動させなければなりません。AdBlue® の残量が少なくなると、マルチファンクションディスプレイに AdBlue を 補充してください 取扱説明書を参照 というメッセージが表示されます。

AdBlue® 残量が下限まで低下すると、マルチファンクションディスプレイに XXXX km 以内に AdBlue を 補充して ください というメッセージが表示されま す。

マルチファンクションディスプレイに XXXX km 以内に AdBlue を 補充して ください というメッセージが表示された ときは、表示された距離まで車両を走行 することができます。AdBlue® を補充しないときは、それ以降エンジンを始動することができなくなります。AdBlue® タンクに補充します。 AdBlue® タンクへの補充はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。マルチ

ファンクションディスプレイに Iゾゾ始動不可 AdBlue を 補充してください というメッセージが表示され、エンジンが始動不能になったときは、約3.8 L 以上の AdBlue® (AdBlue® 補充用ボトル、約2本分)を補充してください。.

走行速度が約 15 km/h 以上になる と、約 1 分後に AdBlue を 補充してく ださい 取扱説明書を参照 というメッセー ジが消えます。

外気温度が約 -11 ℃ 以下の場合は、補充することが困難なことがあります。 AdBlue®が凍結して警告インジケーターが作動した場合は、補充ができなくなることがあります。AdBlue®が再度液体になるまで、車両を車庫の中などの暖かい場所に駐車してください。その後に、補充が再度可能になります。または、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でAdBlue®タンクを補充してください。

BlueTEC 排気ガス後処理装置や AdBlue®について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### 補充手順に関する重要事項

AdBlue<sup>®</sup> はディーゼルエンジンの排気 ガス後処理装置用の水溶性の液体です。 以下のような特徴があります。

- 無盡
- ・無色および無臭
- 不燃性

AdBlue®タンクを開くと、少量のアンモニアの気体が放たれることがあります。アンモニアの気体は刺激臭があり、特に皮膚、粘膜そして目に刺激を与えます。目、鼻および喉に燃えるような感覚を感じることがあります。咳き込んだり、涙目になる可能性があります。

アンモニア蒸気が発生したときは、吸い込まないでください。AdBlue® タンクの補充は、必ず換気の行き届いた場所で行なってください。

燃料を吸い込んだり、皮膚、眼、服に付着させたりしないようにしてください。 AdBlue® は子供から離してください。

お客様または他の人が AdBlue®に触れた場合は、以下に従って下さい。

- ただちに肌から AdBlue® を石けんお よび水ですすいでください。
- AdBlue<sup>®</sup> が目に触れた場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。ただちに医師の診察を受けてください。
- AdBlue® を飲み込んだ場合は、すぐに口をゆすいでください。多量の水を飲んでください。ただちに医師の診察を受けてください。
- AdBlue<sup>®</sup>が付着した衣類は、ただちに 着替えてください。
- ISO 22241 に適合した AdBlue® のみを使用してください。AdBlue®にいかなる添加剤を混ぜたり、AdBlue®を水で薄めないでください。BlueTEC 排気

ガス後処理システムを損傷することがあります。

- II AdBlue® のタンクに補充するためには、車両は水平な路面に駐車していなければなりません。車両を水平な路面に駐車しているときにのみ、意図したようにAdBlue®のタンクに補充することができます。これにより、容量の変動が避けられます。水平でない路面にある車両に補充することは許可されていません。あふれる危険性があり、BlueTEC 排気ガス後処理システムの部品を損傷する原因になることがあります。
- II 補充を行なっているときに、カーペットや塗装面などの表面に AdBlue<sup>®</sup>が付着したときは、十分な水でただちに洗い流してください。洗い流したあとは、ただちに湿らせた布と冷水で AdBlue<sup>®</sup>を拭き取ってください。 AdBlue<sup>®</sup>が結晶化してしまったときは、スポンジと冷水で取り除いてください。 AdBlue<sup>®</sup>の残留物は、一定時間後に結晶化し、表面を損傷させます。
- AdBlue<sup>®</sup> は燃料の添加剤ではなく、 燃料タンクに足してはいけません。 AdBlue<sup>®</sup>を燃料タンクに加えると、エン ジンの不具合につながるおそれがありま す。

AdBlue® タンクへの補充はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。ただし、以下の方法で AdBlue® タンクへの補充を行なうこともできます。


- AdBlue® 充填ポンプを備えたガソリンスタンド
- AdBlue® 補充用ボトル
- AdBlue® 補充容器

充填ポンプで補充中に給水ノズルが自動的に停止すると、AdBlue® タンクが満タンになります。それ以上 AdBlue® タ

ンクに補充しないでください。AdBlue® があふれるおそれがあります。

AdBlue<sup>®</sup> についてのさらなる情報は、 (▷ 303 ページ) をご覧ください。

# AdBlue® 補充キャップを開く

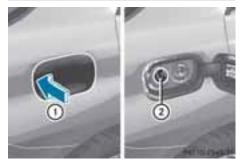

キーまたはキーレスゴーで車を施錠/解錠すると、燃料給油フラップも自動的に施錠/解錠されます。

- ▶ エンジンスイッチをオフにします。
- ► 燃料給油フラップ ① の矢印の位置を 押します。 燃料給油フラップが開きます。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充キャップ ② を反時計回 りに回して取り外します。 AdBlue<sup>®</sup> 補充キャップ ② はプラス チック片で固定されています。

# AdBlue® 補充容器

■ 使い捨てホースを非常に強い力で締めないでください。さもなければ、使い捨てホースが壊れるおそれがあります。





- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充容器 ②上部にある開口 部のキャップを外します。
- ▶ 使い捨てホース ① を AdBlue<sup>®</sup> 補充 容器 ② の開口部に取り付け、時計回 りに手締めします。
- 使い捨てホース ① を車両の AdBlue<sup>®</sup> 補給口に固定するまで、使い 捨てホース① は閉じた状態になります。
- ▶ 使い捨てホース ① を車両の補給口に 取り付け、時計回りに手締めします。 抵抗が感じられたら、使い捨てホー ス ① は十分に固定されています。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充容器 ② を持ち上げ、傾けて AdBlue<sup>®</sup> を注入します。
- ① AdBlue® タンクが満タンになると、 充填が停止します。それ以上 AdBlue® タンクに補充しないでください。 AdBlue® 補充容器②は、少しでも中身 を注入すると抜き取ることができます。

- ▶ 車両の補充口の使い捨てホース ① を 反時計回りにまわして取り外します。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充容器 ② に接続された使い捨てホース ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充容器 ② に再びキャップ をはめます。

AdBlue® 補充缶は多くのガソリンスタ ンドまたはメルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場で入手できます。 AdBlue® 補 充缶は、しばしば補充ホースとともに販 売されています。車両の AdBlue® タン クに適切に装着しない補充ホースは、過 補充を防止することができません。過補 充の結果、AdBlue® が漏れることがあ ります。メルセデス・ベンツは過補充防 止の専用使い捨てホースを提供していま す。これは、メルセデス・ベンツ指定 サービス丁場で入手できます。AdBlue® は様々な容器入りで入手できます。使い 捨てホースは、必ずメルセデス・ベンツ 指定の AdBlue® 補充容器とともに使用 してください。

# AdBlue® 補充用ボトル


■ AdBlue<sup>®</sup> 補充ボトルは手の力でのみ締めてください。さもないと、壊れることがあります。



- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充用ボトル ① の保護 キャップを外します。
- ► AdBlue<sup>®</sup>補充ボトル ① を補充口の記 載どおりにセットし、手で締め付けま す。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充用ボトル ① を補給口側 に押し付けます。
  - AdBlue® タンクが満たされます。最 大約 1 分かかることがあります。
- ① AdBlue<sup>®</sup> 補充用ボトル ① を押すの をやめると充填が停止し、少しでも注入 すればボトルを抜き取ることができま す。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充用ボトル ① を抜き取ります。
- ▶ AdBlue<sup>®</sup> 補充用ボトル ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ► AdBlue<sup>®</sup> 補充用ボトル ① の保護 キャップを再び閉じます。

AdBlue® 補充缶は多くのガソリンスタンドまたはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。 スレッドシールの付いていない補充用ボトルには、過充填防止機能がありません。過補充の結果、AdBlue® が漏れることがあります。メルセデス・ベンツ日本株式会社でも、スレッドシール付きの専用補充用ボトルを提供しています。この補充用ボトルは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご購入いただけます。

# AdBlue® 補充キャップを開く

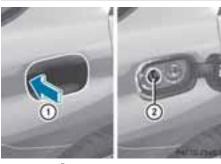

- ▶ AdBlue<sup>®</sup> 補充キャップ ② を補給口に 取り付け、時計回りにまわします。
- ► 燃料給油フラップを閉じるには、矢印 の方向 ①に押します。
- ▶ 約 15 km/h より速く走行します。 約 1 分後に AdBlue を 補充してくだ さい 取扱説明書を確認 というメッセー ジが消えます。
- ① マルチファンクションディスプレイに AdBlue を 補充してください 取扱説明書を確認 というメッセージが表示され続けるときは、AdBlue® をさらに補充する必要があります。

#### 駐車

# 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

葉、草または小枝のような可燃性の素材が熱くなった排気システムの部品にさらされて長く接触すると、発火するおそれがあります。 火災のおそれがあります。 可燃性の素材が熱い車両の部品に接触しないように車両を駐車します。 乾燥した草原、または収穫した穀物畑に駐車しないように特に注意してください。

# ⚠ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、 安全性に関連した機能が制限付きでしか 使用できない、または全くできません。 これにより、例えばパワーステアリング やブレーキの倍力装置に影響を与えるこ とがあります。ステアリングやブレーキ に非常に大きな力が必要になります。事 故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

#### ⚠ 警告

保護者のいない子供を車両に残すと、例えば以下のようにして動かし始めるおそれがあります。

- パーキングブレーキの解除
- オートマチックトランスミッションの パーキングポジション Pからのシフト
- エンジンの始動

彼らは車両装備を操作するおそれもあります。事故やけがの危険性があります。 車両から離れるときは、必ずキーを携帯 して車両を施錠してください。 子供だけ を車内に残して車両から離れないでくだ さい。

■ 車両が動き出さないように、必ず適切な方法で固定してください。車体または駆動系を損傷するおそれがあります。

車両が不意に動き出さないように、以下 の方法で車を固定してください。

- パーキングブレーキを利かせなければ なりません
- トランスミッションをポジション P にし、キーをエンジンスイッチから抜かなければなりません
- 上り坂または下り坂の勾配では、前輪 を縁石方向に向けなければなりません
- 上り坂または下り坂の勾配では、荷物のない車は例えば輪止め、または似たようなもので前軸を固定しなければなりません
- 上り坂または下り坂の勾配では、積載 車両は例えば輪止め、または似たよう なもので後軸を固定しなければなりま せん

#### エンジンの停止

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

エンジンをオフにすると、オートマチックトランスミッションはニュートラルポジション N に切り替わります。車両が動き出すおそれがあります。事故の危険性があります。

エンジンをオフにした後は、必ずパーキングポジション **P** に切り替えてください。パーキングブレーキを効かせて、駐車した車両が動き出すのを防いでください。

# デジタル版取扱説明書の情報

オートマチックトランスミッション装備 車でエンジンをオフにする方法に関する 記載は、デジタル版取扱説明書にありま す。

# パーキングブレーキ

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

#### 駐車

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

#### 運転のヒント

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- 一般的な運転のヒント
- ブレーキ操作
- 重要な安全上の注意
- 下り坂
- 高負荷 / 低負荷
- 濡れた路面
- 凍結防止剤等が撒かれた路面でのブレーキ性能の制限
- 新品のブレーキパッド / ライニング
- AMG セラミック強化ブレーキシス テム
- ・濡れた路面の走行
- 寒冷時の走行
  - 全体的な注意事項
  - サマータイヤでの走行
  - 滑りやすい路面
- オフロード走行
- 全体的な注意事項
- 砂地の走行
- わだちや砂利道
- 障害物を越える走行
- ・上り坂の走行
  - アプローチ / デパーチャーアングル
  - 登坂能力
  - 丘の頂上
  - 下り坂の走行

# オフロード走行

# 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

急な斜面で斜めに走行している、または斜面で走行しているときに曲がる場合は、

車両が横に滑り、傾き、横転することがあります。事故の危険性があります。 急な斜面では常に落下線(直進での登りまたは下り)内を走行し、車両を旋回させないでください。

#### ⚠ 警告

車高が高い場合は、車両の重心位置が上がります。これにより、上り坂または下り坂勾配で車両がより簡単に横転することがあります。事故の危険性があります。最も低い可能な車高を選択します。

オフロード、砂、泥および水辺を走行するときに、例えばオイルが混ざったりすると、ブレーキに入り込むことがあります。これにより、ブレーキ性能は減少、またはブレーキ全体の故障、または磨耗や亀裂が増加することもあります。ブレーキ特性は、ブレーキに入り込んだ材質によって変化します。オフロード走行後にブレーキを清掃してください。可以上のではいるできるだけ早くブレーキシステムをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。変わったブレーキ特性に運転スタイルを合わせてください。

オフロード走行は、曲がるときに機械部品、またはシステムの故障につながるおそれがあるような車両の損傷の可能性を増やします。運転スタイルを地形の状態に適するように合わせてください。注意して運転してください。車両の損傷はメルセデス・ベンツ指定サービス工場でただちに修理してください。

オフロードを走行しているときは、トランスミッションをポジション **N** に切り替えないでください。 サービスブレーキを使用して、ブレーキを利かせようとすると、車両のコントロールを失うことがあります。 勾配がとても急な場合は、リバースギアで後退します。

#### オフロード走行前のチェックリスト

- ► エンジンオイルレベル: エンジンオイルを点検し、必要であれば補充します。 急な勾配を走行するときは、車両に適切にオイルを供給するようにオイルレベルが十分に高くなければなりません。
- ► AdBlue<sup>®</sup> タンク(BlueTEC 車): 液量 レベルを点検し、必要であれば最大 (13 L)まで補充します(▷ 136 ページ)。
- ▶ **タイヤ交換工具キット**:ジャッキが作動することを点検し、車両に輪止め、頑丈なけん引ケーブルおよび折りたたみ式シャベルがあることを確認してください。
- ▶ ホイールおよびタイヤ:タイヤトレッドの深さおよびタイヤ空気圧を点検してください。
- ▶ 損傷を点検し、小さな石のような異物 をホイールおよびタイヤから取り除き ます。
- ▶ 紛失したバルブキャップを再度取り付けます。
- ▶ 変形または損傷したホイールを取り替えます。
- ▶ ホイール:変形または損傷したホイールは、タイヤ空気圧の損失につながり、タイヤビードが損傷するおそれがあります。オフロード走行前に、ホイールを点検し、必要であればそれらを交換して下さい。

# オフロード走行後のチェックリスト

■ オフロード走行後に車両の損傷を検知した場合は、車両をすぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

▶ オン&オフロードパッケージ非装備車: オンロードプログラムを解除しま

す。 これに関する情報はデジタル版取 扱説明書にあります。

- ▶ DSR を解除します。 これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。
- ► ハイウェイ/高速レベルのように道路状況に適したレベルまで再度車高を下げます。
- ▶ヘッドライトおよびリアライトを清掃 し、損傷を点検します。
- ▶ 前と後のライセンスプレートを清掃します。
- ▶ 水流でホイール/タイヤを清掃し、異物を取り除きます。
- ▶ 水流でホイール、ホイールアーチ、および車両の下側を清掃し、異物や損傷を点検します。
- ▶ 小枝や植物の他の一部が挟まっていないかどうか点検してください。 これらにより火災の危険性が増加し、燃料パイプ、ブレーキホース、またはアクスルジョイントおよびプロペラシャフトのラバーベローズが損傷するおそれがあります。
- ▶ 走行後は必ず、車台全体、ホイール、 タイヤ、ブレーキ、車体構造、ステア リング、シャーシ、および排気システ ムの損傷を検査してください。
- ▶砂、泥、砂利、水または似たように汚れた状態で長期間走行した後は、ブレーキディスク、車輪、ブレーキパッド/ライニングおよびアクスルジョイントを点検し、清掃してください。
- ▶ オフロード走行後に強い振動を検知した場合は、車輪や駆動系の異物を点検し、必要であればそれらを取り除いてください。 異物は、バランスを妨げ、振動の原因になることがあります。

起伏のある地形の走行は、通常の道路を 走行するよりも車両に大きな負担を与え ます。 オフロード走行後は、車両を点検 してください。 これにより、損傷をすぐ に検知し、お客様や他の道路使用者の事 故の危険性を減らすことができます。

### 走行装備

#### クルーズコントロール

#### 重要な安全上の注意

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、クルーズコントロールは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて運転を支援することはできません。クルーズコントロールは道路、天気、交通事情を考慮することはできません。クルーズコントロールは補助装置です。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

次のような場合にはクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の速度を維持できないような道路 や交通状況のとき(例、混雑してる交 通やカーブしている道路)。
- 滑りやすい路面。ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑る おそれがあります。
- •霧や激しい雨、雪のときなど、不十分 な視界のとき。

運転者を交代する場合は、交代する運転者に記憶されている制限速度を伝えてください。


# 全体的な注意事項

クルーズコントロールは走行速度を一定に維持するシステムです。 設定速度を超えないようにするために自動的にブレーキを効かせます。 長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時シフトレンジを 1、2、3 にしてください。 そうすることにより、エンジンブレーキを効かせることができます。 その

結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減 し、ブレーキが過熱して早く摩耗するの を防ぎます。

クルーズコントロールは、一定の走行速度を長時間維持するのに適している道路・交通状況で使用してください。 約30 km/h 以上の任意の速度を設定できます。

#### <u>クルーズコントロールレバー</u>

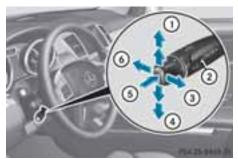

- ① 速度を設定する/上げる
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の速度/前回の設定速度に設定する
- ④ 速度を設定する/下げる
- ⑤ クルーズコントロールおよび可変ス ピードリミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールおよび可変スピードリミッ ターを操作できます。

▶ 可変スピードリミッターおよびクルー ズコントロールを切り替える: クルー ズコントロールレバーを矢印の方向 ⑤ に押します。 クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯②は現在選択されている機能を表示し ます。

- LIM 表示灯②が消灯: クルーズコント ロールが選択されています。
- LIM 表示灯②が点灯:可変スピードリミッターが選択されています。

クルーズコントロールを作動させると、設定速度がマルチファンクションディスプレイに約5秒間表示されます。マルチファンクションディスプレイで、設定速度と最高速度のあいだのセグメントが点灯します。

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- 作動条件
- 速度の記憶、維持、呼び出し
- ・ 速度の設定
- クルーズコントロールの解除

# 可変スピードリミッター

# 重要な安全上の注意

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、可変スピードリミッターは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて安全を確保することはできません。可変スピードリミッターは路面、天候および交通状況を考慮することはできません。可変スピードリミッターは補助装置です。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

運転者を交代する場合は、交代する運転者に記憶されている制限速度を伝えてください。

#### 全体的な注意事項


設定された速度を超えないように可変スピードリミッターは自動的にブレーキを効かせます。 長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時シフトレンジを 1、2、3にしてください。そうすることにより、エンジンブレーキを効かせることができます。 これにより、ブレーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。 さらにブレーキが必要な場合は、踏み続けるのでなく繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

可変スピードリミッターまたはスノータ イヤスピードリミッターを設定すること ができます。

- 可変スピードリミッターは市街地などで速度制限するためのシステムです。
- •スノータイヤスピードリミッターは、 ウィンタータイヤを装着して走行する ときなど、長時間の速度制限ためのシ ステムです。 (▷ 146 ページ)
- ① スピードメーターに表示された速度 は設定された制限速度と若干異なる場合 があります。

#### 可変スピードリミッター

# クルーズコントロールレバー

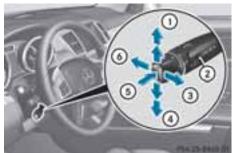

- ① 速度を設定する/上げる
- ② LIM 表示灯

- ③ 現在の速度/前回の設定速度に設定する
- ④ 速度を設定する/下げる
- ⑤ クルーズコントロール/ディストロニックプラスおよび可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターの解除

クルーズコントロールレバーで、クルーズコントロール/ディストロニックプラスおよび可変スピードリミッターを操作できます。

▶ 可変スピードリミッターおよびクルーズコントロール/ディストロニックプラスを切り替える: クルーズコントロールレバーを矢印の方向 ⑤ に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯②は現在選択されている機能を表示し ます。

- LIM 表示灯②が消灯: クルーズコント ロールまたはディストロニックプラス が選択されています。
- LIM 表示灯②が点灯:可変スピードリミッターが選択されています。

エンジンがかかっているときにクルーズ コントロールレバーを操作して、約 30km/h以上の任意の制限速度を設定できます。

#### 現在の速度の記憶

エンジンがかかっているときにクルーズ コントロールレバーを使用して、約 30 km/h 以上のあらゆる速度に速度を 制限できます。

► クルーズコントロールレバーを上 ① または下 ④に軽く押します。

現在の速度が設定されマルチファンクションディスプレイに表示されます。 マルチファンクションディスプレイのスピードメーターで、設定速度から下のセグメントが点灯します。

#### 現在の速度の記憶および最後に記憶した 速度の呼び出し

#### ⚠ 警告

設定速度を呼び出し、それが現在の速度 より低いときは、車両が減速します。 設 定速度を覚えていないと、車両が不意に 減速することがあります。 事故の危険性 があります。

設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。 設定速度を 覚えていない場合は、希望の速度を再設 定してください。

► クルーズコントロールレバーを手前 ③ に軽く引きます。

#### 速度の設定

▶ 設定速度を約 10 km/h 単位で調整する:設定速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上 ① に、設定速度を下げるにはレバーを下 ④ に軽く操作します。

#### または

- ▶ 希望の速度になるまでクルーズコントロールレバーを保持します。 速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上① に、速度を下げるには下④ に操作します。
- ▶ 設定速度を 1 km/h 単位で調整する: 高い速度には上方へ ①、低い速度には 下方へ ④、クルーズコントロールレ バーを圧力点まで軽く押します。

#### または

▶ 希望する速度になるまでクルーズコントロールレバーを保持します。 速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上① に、速度を下げるには下④ に操作します。

#### 可変スピードリミッターの解除

可変スピードリミッターを解除するにはいくつかの方法があります。

► クルーズコントロールレバーを前方 ⑥ に軽く押します。

#### または

► クルーズコントロールレバーを矢印の 方向 ⑤ に軽く押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯②が消灯します。可変スピードリミッターは解除されます。

クルーズコントロールまたはディスト ロニックプラスが選択されます。

以下のときは可変スピードリミッターが 自動的に解除されます。

- アクセルペダルを圧力点を越えて踏んだが(キックダウン)、現在の速度が保存した速度と約 20 km/h 以上の差がないときにのみ。このときは警告音が鳴ります。
- DSR を作動させたとき
- オフロードプログラム2を起動したとき(オン&オフロードパッケージ装備車)

ブレーキ操作で可変スピードリミッター を解除することはできません。

**1** エンジンを停止すると、記憶されている速度は消去されます。

# スノータイヤスピードリミッター

マルチファンクションディスプレイを操作して、約 160 km/h(例えばウィンタータイヤで走行するとき) から最高速度までの間の値に、常に速度を制限できます(⊳ 181 ページ)。

設定速度に到達する少し前に、マルチファンクションディスプレイに速度が表示されます。

可変スピードリミッターを解除しても、 スノータイヤスピードリミッターは作動 したままになります。

アクセルペダルをいっぱいまで踏み込んでも(キックダウン)、設定された制限 速度を超えることはできません。

# ディストロニック・プラス

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

ディストロニック・プラスは以下のものには反応しません。

- ・ 歩行者や動物
- 駐停車している車両など、道路上の静 止している障害物
- 対向車や横切る車両

この場合、ディストロニック・プラスは 警告も介入も行ないません。 事故の危険 性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

# ⚠ 警告

ディストロニック・プラスは、他の道路 使用者や複雑な交通状況を常に明確に認 識できるとは限りません。

その場合、ディストロニック・プラスは以下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレー キをかける
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる
- 不意に加速する

事故の危険性があります。

特に、ディストロニック・プラスから警告が送られた場合は、慎重に運転しブレーキをかける用意をしてください。

# ⚠ 警告

ディストロニック・プラスは最大制動力の約40%までで車両にブレーキをかけ

ます。 制動力が不十分なときは、ディストロニック・プラスが音とランプで警告を送ります。 事故の危険性があります。 その場合は、必ずご自身でブレーキをかけ、危険回避の運転操作を行なってください。

■ ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキがかかります。 車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能が解除されます:

- けん引されるとき
- 洗車時

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、ディストロニックプラスは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて運転を支援することはできません。ディストロニックプラスは路面、天候および交通状況を考慮することはできません。ディストロニックプラスはあまでも運転を支援するシステムです。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

以下のときは、ディストロニックプラス を使用しないでください:

- 一定の速度を維持できないような道路 や交通状況のとき(例、混雑してる交通 やカーブしている道路)。
- 滑りやすい路面のとき。ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑るおそれがあります。
- 霧や激しい雨、雪のときなど、不十分 な視界のとき。

ディストロニックプラスは、オートバイなど前方を走行している幅の狭い車両、または異なるラインを走行している車両を検知しないことがあります。

特に以下のときは、障害物の検知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- ・立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こりやすいとき

ディストロニックプラスが先行車を検知 しなくなると、設定速度に予期せず加速 することがあります。

以下の場合は加速するおそれがあります:

- 車線変更やスリップする道路を走行しているとき
- 左側通行で右車線のとき
- 右側通行で左車線のとき

運転者を交代する場合は、交代する運転者に記憶されている制限速度を伝えてください。

# 全体的な注意事項

ディストロニックプラスは速度を制御し、前方に検知された車両との距離を自動的に維持する補助を行ないます。ディストロニック・ラスは設定された速度を超えないように自動的にブレーキを効かせます。

長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときは、適時シフトレンジを1、2、3にしてください。そうすることにより、エンジンのブレーキ効果を利用します。その結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。

ディストロニックプラスが前方に速度の 遅い車両を検知すると、事前に設定され た先行車との距離を維持するため、車両 にブレーキをかけて減速させます。 ディストロニックプラスが衝突の危険があることを検知すると、視覚的および聴覚的に警告が発せられます。 ディストロニックプラスは運転者の操作なしで衝突を回避することはできません。 断続的な警告音が鳴り、メーターパネルの距離警告灯 が点灯します。安全な場合のみ、ただちにブレーキを操作して先行車のと距離を広げ、危険回避の操作を行なってください。

走行中にディストロニックプラスの効果を発揮させるには、レーダーセンサーをオンにして作動させる必要があります。さくいんにある"レーダーセンサーシステム"をご覧ください。


動国によっては、レーダーセンサーシステムを解除する必要があります(▷ 181ページ)。

レーダーセンサーシステムに関する詳細は、(<sub>▷</sub> 308 ページ) をご覧ください。

前方に車両がいない場合は、ディストロニックプラスは、約30 km/hから200 km/hの速度範囲で、クルーズコントロールと同じように作動します。前を走行している車両がいる場合は、ディストロニックは約0 km/h~200 km/hのあいだの速度範囲で作動します。

急な坂道を走行しているときは、ディストロニックプラスを使用しないでください。

#### クルーズコントロールレバー

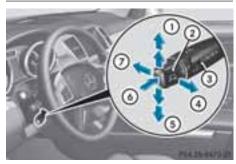

- ① 速度を設定する/上げる
- ② 指定最小車間距離の設定
- ③ LIM 表示灯
- ④ 現在の速度/前回の設定速度に設定する
- ⑤ 速度を設定する/下げる
- ⑥ ディストロニックプラスおよび可変 スピードリミッターを切り替える
- の ディストロニックプラスの解除

クルーズコントロールレバーで、ディストロニックプラスおよび可変スピードリミッターを操作できます。

▶ 可変スピードリミッターおよびディストロニックプラスを切り替える: クルーズコントロールレバーを矢印の方向⑥に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯③は現在選択されている機能を表示し ます。

- LIM 表示灯③が消灯:ディストロニックプラスが選択されています。
- LIM 表示灯③が点灯:可変スピードリ ミッターが選択されています。

# ディストロニック・プラスの設定

#### 作動条件

ディストロニック・プラスを作動させる には、以下の条件を満たさなければなり ません。

- エンジンがかかっていること。ディストロニック・プラスが使用できる前に 最大2分間走行していること
- パーキングブレーキを解除しているこ と
- ESP® を使用しているが機能が介入していないこと
- トランスミッションがポジション **D** であること
- P から D にシフトするときに運転席 ドアが閉じている、または運転者の シートベルトが装着されていること
- 助手席ドアとリアドアが閉じていること
- DSR は解除されていること
- ・車両が滑っていないこと
- ディストロニック・プラスの機能が選択されていること (▷ 149 ページ)

# 走行時の作動

▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前に引く ④ か、上 ① または下 ⑤ に操作します。

ディストロニック・プラスが選択され ます。

- ▶ 希望の速度になるまでクルーズコント ロールレバーを上 ① にまたは下 ⑤ に 繰り返し操作します。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

希望の記憶した速度までのみ、先行車の速度に自車の速度が合わせられます。

先行車が検知され、マルチファンクションディスプレイに表示されると、約30 km/h 以下の速度で走行するときも

ディストロニック・プラスを作動させる ことができます。例えば車線変更などで 先行車が検知されなくなり、表示されな くなると、ディストロニック・プラスは 解除されます。このときは警告音が鳴り ます。

● アクセルペダルから完全に足を放していない場合は、マルチファンクションディスプレイにディスペニッグプス制御待機中というメッセージが表示されます。このときは、ゆっくり走行している先行車との設定距離は維持されません。アクセルペダルの位置に応じた速度で走行します。

#### 停止車両に向かって走行しているときの 作動

- ▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前に引く ④ か、上 ① または下 ⑤ に操作します。 ディストロニック・プラスが選択されます。
- ▶ 希望の速度になるまで、クルーズコントロールレバーを上①または下⑤に操作したまま保持します。

自車の先行車が停止している場合は、自 車が同様に停止したときにのみディスト ロニック・プラスを作動させることがで きます。

- ① 約30 km/h 以下では、先行車が検知されたときにのみ、ディストロニック・プラスを作動させることができます。そのためには、メーターパネルのディストロニック・プラスの距離表示を作動させなければなりません (▷ 181ページ)。
- ① クルーズコントロールレバーを操作して希望の速度を設定したり、クルーズコントロールレバーのコントローラーを操作して規定最小距離を設定することができます。 (▶ 152 ページ)

#### 現在の速度 / 前回の設定速度に設定する

#### ⚠ 警告

設定速度を呼び出し、それが現在の速度 と異なるときは、車両が加速または減速 します。 設定速度を覚えていないと、車 両が不意に加速したりブレーキがかかる ことがあります。 事故の危険性がありま す。

設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。 設定速度を 覚えていない場合は、希望の速度を再設 定してください。

- ► クルーズコントロールレバーを手前 ④ に軽く引きます。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

ディストロニック・プラスが作動します。初めて作動させたときは、そのときの速度が記憶されます。それ以外のときは、以前に記憶させた値に車両の 巡航速度を設定します。

# ディストロニック・プラス作動時の運 転

# 発進および走行

- ▶ 先行車が発進した場合は、ブレーキペ ダルから足を放します。
- ► クルーズコントロールレバーを軽く手 前に引く④ か、上①または下 ⑤ に操 作します。

#### または

▶ 軽く加速します。 自車が発進して、速度を先行車の速度 に合わせます。

先行車がいない場合は、ディストロニックプラスはクルーズコントロールと同じ方法で作動します。

先行車が減速したことをディストロニックプラスが検知すると、車両にブレーキを効かせます。このようにして選択された距離が維持されます。

より速く走行している先行車をディスト ロニックプラスが検知すると、走行速度 が上がります。しかし、記憶した速度ま でのみ車両は加速します。

ブレーキを踏んだとき、自車が停止して いないときはディストロニックプラスは 解除されます。

#### 車線の変更


追い越し車線に移るときは、以下の条件 でディストロニックプラスが運転者をサ ポートします。

- ディストロニックプラスが先行車との 距離を維持しているとき
- ・該当する方向指示灯を点滅させている
- ディストロニックプラスが衝突の危険 を検知しないとき

これらの条件を満たした場合は、車両は 加速します。車線変更に時間がかかりす ぎたり、自車と先行車との距離が狭すぎ るときは、加速は中断されます。

車線変更を行なうとき、ディストロ ニックプラスは左ハンドル車では左側の 車線、右ハンドル車では右側の車線をモ ニターします

# COMAND システム装備車

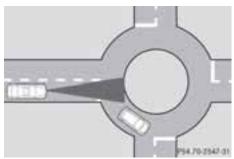

例:ロータリー

以下の機能はすべての国で操作可能 なわけではありません。

ディストロニックプラスは、特定の交通 状況に適応できるようにナビゲーション システムからの追加情報を利用します。 車両に追従しているときに、ディストロ ニックプラスが作動していて、以下のよ うな場合がこれにあたります。

- ロータリーに接近しているときや走行 しているとき
- T字路に接近しているとき
- 高速道路の出口で分岐するとき 先行車が検知範囲から出てしまった場合 でも、ディストロニックプラスは一時的 にそのときの走行速度を維持し、加速は

しません。これは、ナビゲーションシス テムのそのときの地図データに基づいて います。

以下のときは、そのときの速度が維持さ れます。

- •ロータリー/T 字路の手前の約 10 秒間、およびロータリー走行中の 約 1.5 秒間
- ・高速道路出口に達する前の約 12 秒間、および高速道路出口の後約 4 秒間

その後、車両は指定した設定速度に戻る ために加速します。

#### 停止

# ↑ 警告

車から離れるときは、ディストロニッ ク・プラスによりブレーキがかかってい ても以下の場合は車両が動き出すことが あります。

- システムまたは電源供給に異常がある とき
- 乗員または車外の誰かがクルーズコン トロールレバーを操作して、ディスト ロニック・プラスが解除されたとき
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造され たとき

- バッテリーの接続を外したとき
- 同乗者などがアクセルペダルを踏んだとき

事故の危険性があります。

車から離れるときは、必ずディストロニック・プラスをオフにして車両が動き出さないように固定します。

先行車が停止したことをディストロニックプラスが検知すると、車両が停止するまでブレーキを効かせます。

一度車両が停止すると、停車したままに なり、ブレーキを踏む必要はありませ ん。

しばらくするとパーキングブレーキによ り車両が固定され、サービスブレーキは 解除されます。

指定した最短距離によっては、自車は先行車後方の十分な距離があるところで停止することがあります。指定最短距離はクルーズコントロールレバーのコントローラーを使用して設定します。

ディストロニックプラスが作動していて 以下のようなときにパーキングブレーキ によって車両が動かなくなります。

- 運転席ドアを開いたときに運転席シートベルトが着用されていないとき
- ECO スタート/ストップ機能によりエンジンが自動的にオフになったのでない場合、エンジンがオフになっているとき
- システムに異常が発生したとき
- ・電力供給が不十分なとき

急勾配の道路を走行しているときや異常が発生したときは、トランスミッションが自動的に **P** にシフトされることがあります。

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- 速度の設定
- 指定最小車間距離の設定
- メーターパネルのディストロニック・ プラスのディスプレイ表示

# ディストロニック・プラスの解除



ディストロニック・プラスを解除するにはいくつかの方法があります。

► クルーズコントロールレバーを前方 ① に軽く押します。

#### または

▶ 車両が停止していない場合はブレーキ を効かせます。

#### または

► クルーズコントロールレバーを矢印 ③ の方向に軽く押します。 可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が点灯します。

ディストロニック・プラスを解除する と、マルチファンクションディスプレイ に約5秒間ディストロニック・プラス オフというメッセージが表示されます。

・プラスは、アクセルペダルを踏んでも解除されません。 追い越すために一時的に加速したときは、追い越しが終了した後にディストロニック・プラスは、最後に記憶された速度に車両の速度を調整します。

以下のときはディストロニック・プラス が自動的に解除されます。

- パーキングブレーキを効かせたとき、 または車両がパーキングブレーキで自 動的に固定されたとき
- 約 25 km/h 以下で走行していて先行車両がいないとき、または先行車両が検知されなくなったとき
- ESP<sup>®</sup>が作動したときや ESP<sup>®</sup>の機能 を解除したとき
- トランスミッションが P、R、または N ポジションにあるとき
- レーダーセンサーシステムを停止した とき (▷ 181 ページ)
- 発進するためにクルーズコントロール レバーを手前に引き、助手席ドア、ま たはリアドアのどちらかが開いている とき
- DSR を作動させたとき
- 車両が滑ったとき

ディストロニック・プラスが解除されると警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイにディストロニック・プラス オフというメッセージが約5 秒間表示されます。

#### ディストロニック・プラス使用時の運 転のヒント


#### 全体的な注意事項

以下の交通状況では特に注意して運転してください。

- カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき
- 車線の中央を走行していない車両があるとき
- 車線変更する他の車両があるとき
- 幅の狭い車両があるとき
- 障害物や停止車両があるとき
- 横切る車両があるとき


そのような状況では必要であればブレー キを効かせてください。ディストロニック・プラスは解除されます。

# カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき

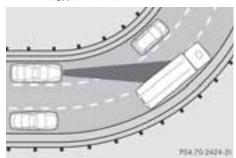


カーブではディストロニック・プラスの 車両を検知する能力には限界がありま す。予期せずまたは遅くブレーキを効か せることがあります。

#### 車線の中央を走行していない車両

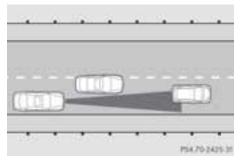


ディストロニック・プラスは車線の中央 を走行していない車両を認識することが できません。先行車との距離は非常に短 くなることがあります。

#### 車線変更する他の車両

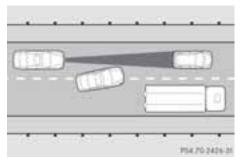

ディストロニック・プラスは割り込んで くる車両を検知しません。この車両との 距離は非常に短くなることがあります。


# 幅の狭い車両

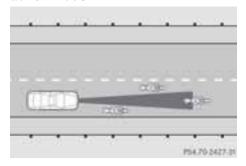

ディストロニック・プラスは道路の端の幅の狭い車両を検知しないことがありま


す。先行車との距離は非常に短くなることがあります。

#### 障害物や停止車両

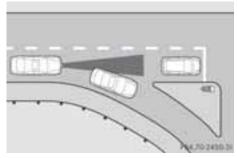

ディストロニック・プラスは障害物や停止車両に対してブレーキを効かせないことがあります。例えば、検知していた車両がカーブを曲がり、障害物や停止車両が現れたときは、ディストロニック・プラスはこれらに対してブレーキを効かせないことがあります。

#### 横切る車両

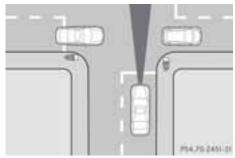

ディストロニック・プラスは車線を横切る車両を誤って検知することがあります。交差点の信号でディストロニック・プラスを作動させると、例えば不意に車両が発進することがあります。

#### ホールド機能

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

車両を離れるときは、ホールド機能によりブレーキを利かせているにも関わらず、 以下のときに発進するおそれがあります。

- システムまたは電圧の供給に不具合がある
- 例えば車両乗員によってアクセルペダ ルが踏まれることによりホールド機能 が解除される
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造される
- ・バッテリーの接続が外された 事故の危険性があります。

車両を離れる前には常にホールド機能を 解除し、発進しないように車両を固定し てください。

■ ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキがかかります。 車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能が解除されます:

- けん引されるとき
- 洗車時

ホールド機能 (▷ 156 ページ)を解除してください。

# 全体的な注意事項

ホールド機能は以下のようなときに運転 者を補助します。

- 特に急な坂道で発進するとき
- 急な坂道で車を動かすとき
- 発進待ちをしているとき

運転者がブレーキペダルを踏まなくて も、車両が停止した状態を保ちます。 発進するためにアクセルペダルを踏み込むと、ブレーキ効果が解除されホールド機能は解除されます。

・ オフロード走行時や急勾配の道路、 滑りやすい路面などグリップが低い状況 では、ホールド機能を使用しないでくだ さい。このような路面では、ホールド機 能で停車した状態を維持できません。

#### 作動条件

ホールド機能は以下のときに作動させる ことができます。

- 停車しているとき
- エンジンがかかっている、またはエン ジンを ECO スタート/ストップ機能に よって自動的に停止しているとき
- 運転席ドアを閉じているとき、または 運転者がシートベルトを着用している とき
- パーキングブレーキが解除されている とき
- トランスミッションがポジション D、R、N のとき
- ディストロニック・プラスが解除されます。

# ホールド機能を作動させる

- ▶ 作動条件が合っていることを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
- ▼マルチファンクションディスプレイに HOLD が表示されるまでブレーキペダル を素早く深く踏み込みます。 ホールド機能が作動します。ブレーキ

ホールド機能が作動します。フレーキペダルから足を放すことができます。

最初にブレーキペダルを踏んだとき にホールド機能が作動しない場合には、 少し待った後に再度試してください。

#### ホールド機能を解除する

ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

- 加速したとき、およびトランスミッションがシフトポジション D または R のとき
- トランスミッションをシフトポジション P にシフトしたとき
- マルチファンクションディスプレイの HOLD が消えるまでブレーキペダルを再 度深く踏んだとき
- パーキングブレーキを効かせて確実に 停車したとき
- ディストロニック・プラスを作動した とき
- しばらくするとパーキングブレーキにより車両が固定され、サービスブレーキは解除されます。

ホールド機能が作動した状態で以下の状況になると、パーキングブレーキが自動的に車両を固定します。

- 運転席ドアを開いたときに運転席シートベルトが着用されていないとき
- ECO スタート / ストップ機能により エンジンが自動的にオフになったので ない場合、エンジンがオフになってい るとき
- ・システムに異常が発生したとき
- ・電力供給が不十分なとき


急勾配の道路を走行しているときや異常が発生したときは、トランスミッションが自動的に **P** にシフトされることがあります。

# AIR マティックサスペンションパッケージ

#### 全体的な注意事項

AIR マティックサスペンションは、走行状況に合わせてサスペンション特性を切り替えたり、車高や減衰力を調整できるシステムです。このシステムは2つ以上の機構で構成されています。それらは、ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)(▷ 156 ページ)とレベルコントロール(▷ 157 ページ)です。さらに、車両にはアクティブカーブシステム(▷ 156 ページ)が装備されている場合もあります。

# ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)

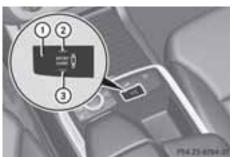

例:ON&OFFROAD パッケージ非装備車

- ① サスペンションモード選択スイッチ
- ② スポーツモード表示灯
- ③ コンフォートモード表示灯

# アクティブカーブシステム

アクティブカーブシステムは、可変スタビライザーにより走行快適性と車両の俊敏性の両方を最適化します。選択されている ADS モード (▷ 156 ページ) に応じて、アクティブカーブシステムも設定を変化させます。

ADS コンフォートモードを選択すると、 以下の制御が行なわれます。

- ・起伏のある路面で車体のローリング (横揺れ)を低減します。
- コーナリング時のロール角を低減します。
- 車両の俊敏性を確保します。

ADS スポーツモードを選択すると、以下の制御が行なわれます。

- ロール角を大幅に低減します。
- 車両の俊敏性がさらに向上します。

#### レベルコントロール

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

車両を下げるときに、車体と車輪の間、 または車両の下に手足がある場合、挟ま れるおそれがあります。 けがの危険性が あります。

車両を下げるときは、車両の下、または ホイールアーチのすぐ近くに誰もいない ことを確認してください。

# ⚠ 警告

高すぎる車高で走行すると、車両の重心が高すぎるため走行特性が損なわれることがあります。 車両がカーブする際などに横滑りすることがあります。 事故の危険性があります。

常にできるだけ低い車高レベルを選択し、 走行スタイルを調整してください。

# ⚠ 警告

シャーシを上げたり、下げたりして走行するとき、車両のブレーキ操作や車両操縦性が著しく損なわれるおそれがあります。 さらに、シャーシを上げると、車両が許容車高を超える可能性があります。 事故の危険性があります。

発進する前に、必要な車高レベルに設定 してください。

#### ↑ 警告

車両の重心位置が高いため、あるいは走行状況に適していない速度で走行すると、車両が横滑りしたり、急ハンドル時に横転するおそれがあります。 事故の危険性があります。

常に車両の走行特性および路面や天候の 状態に応じた速度で慎重に運転してくだ さい。

- 極めて険しい地形を走行するときは、 適切なタイミングで車高レベルを上げて してください。十分な地上高が確保され ているか確認してください。そうでない と車体を損傷するおそれがあります。
- 車高を下げるときは、十分な地上高が確保されていることを確認してください。 そうでないと、車体が地面に当たりアンダーボディを損傷するおそれがあります。
  - SUV は他の車種と比較して、走行により横転する可能性があります。 車両を安全な方法で運転しないと、横 転するなどの事故を引き起こし、重傷 や致命傷を負うおそれがあります。
- 車両が横転する事故が発生した際、 シートベルトを着用していない乗員の 方は、シートベルトを着用している乗 員の方よりも死亡する確率が高くなり ます。

運転者と乗員全員が常にシートベルト を着用する必要があります。

# 全体的な注意事項

"オフロード走行"に関するさらなる情報は、(⊳ 141 ページ) をご覧ください。

レベルコントロールは、走行状態や路面 状況に応じて車高を自動的に調整しま す。これにより、燃料消費率と走行安定 性の向上を図ります。

ADS コンフォートモード (▷ 156 ページ) を選択すると、走行速度が増すにつれて車高が高速レベルまで下がります。

減速するにつれて車高がハイウェイレベ **上昇レベル** ルまで再び上がります。

ADS スポーツモード (> 156 ページ) を 選択すると、基本設定に応じて車高は八 イウェイレベルを飛ばして直接高速レベ ルまで下がります。 (▷ 158 ページ)

車高調整は走行中に行なってください。 これにより、選択した車高レベルに素早 く変更することができます。

駐車中に外気温度が変化すると、車高レ

ベルが変化したように見えることがあり ます。気温が下がると車高が下がり、気 温が上がるにつれて車高も上がります。 車両を解錠するかドアを開くと、駐車し ている間に車両が荷重の不均衡を補正し 始めます。ただし、長期間駐車した後な どに大幅な車高調整を行なうには、エン ジンをかける必要があります。安全のた め、ドアが閉じているときのみ車高を下 げることができます。ドアが開くと、車 高の下がる動作が中断されます。ドアを


#### 基本設定

車高調整レベルは、選択された基本設定 によって異なります。オフロード走行時 は上昇レベル、通常の道路ではハイウェ イレベルまたは高速レベルを選択してく ださい。

閉じると、車高調整が継続されます。

個々の車高レベルは、ハイウェイレベル と次のように異なります。

- ハイウェイレベル:約 +/- 0 mm
- 高速レベル:約-15 mm
- ト昇レベル:約+60 mm

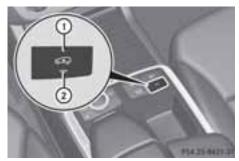

例: ON&OFFROAD パッケージ非装備車

- ① レベルコントロールスイッチ
- ② レベルコントロール表示灯

上昇レベルは、路面状況に合っていると きのみ選択してください。そうしない と、燃料消費量が増加し車両操縦性が損 なわれるおそれがあります。

# ハイウェイ / 高速レベル

■ 車高を下げるときは、十分な地上高 が確保されていることを確認してくださ い。そうでないと、車体が地面に当たり アンダーボディを損傷するおそれがあり ます。

以下のとき、車両は自動的にハイウェイ レベルに調整されます。

- •約80 km/h より速く走行した、また は
- 約 65 km/h ~ 80 km/h の速度で、 約 20 秒以上走行したとき

選択されている ADS モード (▷ 156 ページ) に応じて、高速時には車両が高 速レベルに下がります。

# AMG RIDE CONTROL スポーツサスペンション

#### サスペンションの制御


#### 全体的な注意事項

電子制御サスペンションシステムは常時作動しています。 このシステムは走行時の安全性と乗り心地の向上を図ります。 以下の状況に応じて減衰力は車輪ごとに 個別に調整されます。

- 運転者の走行スタイル(スポーティな 走行など)
- ・路面の凸凹など状況
- スポーツモード、スポーツモード+またはコンフォートモードの設定

スポーツモードまたはスポーツモード+ を選択しても、次にエンジンを始動した ときはコンフォートモードに戻ります。

#### スポーツモード

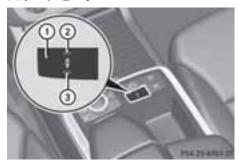

スポーツモードではサスペンション制御が固くなり、路面追従性が向上します。 カーブの多い道路などでスポーツ走行をするときは、このモードを選択してください。

► スイッチ ① を 1 回押します。 表示灯 ② が点灯します。 これでスポーツモードが選択されます。 マルチファンクションディスプレイに AMG Ride Control SPORT という

メッセージが表示されます。

#### スポーツ+モード

スポーツモード+では、サスペンション制御がより固くなり、最適な路面追従性を確保します。 サーキット場で走行するときにのみこのモードを選択します。

表示灯 ③ と ② が消灯しているとき:

▶スイッチ ① を2回押します。 表示灯 ③ と ② が点灯します。 これ でスポーツ+モードが選択されます。 マルチファンクションディスプレイに AMG Ride Control SPORT +という メッセージが表示されます。

表示灯 ② が点灯しているとき

► スイッチ ① を 1 回押します。 2 番目の表示灯 ③ が点灯します。 これでスポーツ+モードが選択されます。 マルチファンクションディスプレイに AMG Ride Control SPORT +という メッセージが表示されます。

#### コンフォートモード

コンフォートモードでは、車両の走行特性がより快適になります。 快適な乗り心地を重視するときは、このモードを選択してください。 高速道路や直線の多い道路で高速走行するときも、コンフォートモードを選択してください。

▶表示灯 ③ と ② が消えるまでスイッチ① を繰り返し押します。

これでコンフォートモードが選択され ます。

マルチファンクションディスプレイに AMG Ride Control COMFORT とい うメッセージが表示されます。

# パークトロニック

# 重要な安全上の注意

パークトロニックは超音波センサーによる駐車時に運転者を支援するシステムです。車両と物体との距離を視覚的、聴覚的に示します。

パークトロニックは駐車を支援するシステムです。 運転者の代わりに周辺状況を確認することはできません。 運転者には、常に安全にステアリング操作を行ない駐車する責任があります。 ステアリング操作や駐車を行なうときに、進行方向に人や動物、障害物が存在しないことを確認してください。

■ 駐車するときは、鉢植えやトレーラーけん引部などセンサーの上下にあるものに十分注意をしてください。パークトロニックはこれらが車両の至近距離にあるときは感知できません。車両や物を損傷するおそれがあります。

センサーは超音波を吸収しやすい雪やその他のものを感知しないことがあります。


自動洗車機や大型車の排気ブレーキ、空気圧ドリルなどの超音波により、パークトロニックが誤作動することがあります。

不整地などではパークトロニックが正し く作動しないことがあります。

パークトロニックは以下のようなときに自動的に作動します。

- エンジンスイッチを2の位置にしたとき
- トランスミッションをポジション D、R または N にしたとき
- ・パーキングブレーキを解除したとき パークトロニックは約 18 km/h 以上の 速度で解除されます。それより低い速度 で再作動します。

パークトロニックはフロントバンパーの 6 個のセンサーとリアバンパーの 4 個のセンサーを使用して、車両周辺のエリアをモニターします。

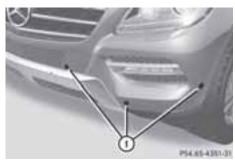


① 例:左側フロントバンパーのセンサー

#### センサーの感知範囲


#### 全体的な注意事項

以下のとき、パークトロニックは障害物を考慮しません:

- ・人や動物、障害物などが検知範囲の下にあるとき
- 車両から突き出た荷物や車両後部、積 載用スロープなどが検知範囲の上にあ るとき

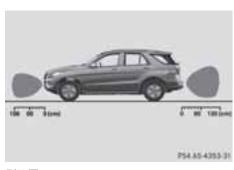

#### 側面図

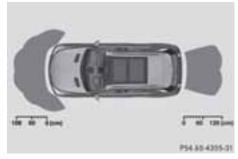

#### 上面図

センサーに汚れ、氷、泥などが付着していない状態にしてください。適切に機能しないことがあります。センサーに損傷を与えないように注意して、定期的に清掃してください。(> 255 ページ)

# フロントセンサー

センター部	約 100 cm
コーナー部	約 60 cm

# リアセンサー

センター部	約 120 cm
コーナー部	約80 cm

# 最小範囲

センター部	約 20 cm
コーナー部	約 15 cm

この範囲内に障害物があるときは、対応 する警告灯が点灯して警告音が鳴りま す。最短感知距離以下になると、警告灯 が表示されなくなることがあります。

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 警告灯
- パークトロニックの解除 / 作動
- パークトロニックの不具合

#### 360° カメラ (サラウンドビュー)

# 重要な安全上の注意

360°カメラはあくまでも運転を支援するシステムです。運転者の代わりに周辺状況を確認することはできません。 運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。 ステアリング操作や駐車を行なう間は、進行方向に人や動物、障害物が存在しないことを確認してください。

360°カメラは、状況によっては障害物の歪んだ映像を映し出したり、障害物が正確に映し出されなかったり、まったく映らないことがあります。以下のエリアにある障害物は、カメラで映し出すことができません。

- フロントバンパーの下
- フロントバンパーの近接部
- リアバンパーの近接部
- リアバンパーの下
- トランクハンドルの真上
- ドアミラーの近接部

運転者には安全を確保する責任があり、 駐車や運転操作を行なうときは、常に周 囲の状況に注意しなければなりません。 車両の後方、前方および両側の状況を直 接確認してください。お守りいただかな いと、運転者や他の人に危険がおよぶお それがあります。

360° カメラは、以下のときはまったく 機能しなくなるか、機能が制限されま す。

- ドアが開いているとき
- ドアミラーが格納されているとき
- トランクが開いているとき
- 激しい雨、雪または霧のとき
- 夜や非常に暗い場所のとき
- カメラに強い光が直接当たったとき
- エリアが蛍光灯の光、または LED の 光で照らされているとき (ディスプレ イがちらつくことがあります)
- 冬に暖かい車庫に入るなど、急激な温度の変化があったとき
- カメラのレンズに汚れや付着物がある とき
- カメラ設置部の車両部品が損傷したときこのようなときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの位置や設定を点検してください。

このような場合は、360° カメラを使用しないでください。駐車をしているときに、他の人にけがをさせたり、物や車両を損傷するおそれがあります。

# 全体的な注意事項

360° カメラは 4 つのカメラで構成されるカメラシステムです。

システムは以下のカメラからの映像を判断します。

- パーキングアシストリアビューカメラ
- ・フロントカメラ
- ドアミラーの 2 つのカメラ

カメラは車両周辺の状況を映し出します。 システムは、駐車時や見通しの悪い 出口などで運転者を支援します。

360° カメラの映像は、COMAND ディスプレイに全画面表示モードまたは 6 種類の分割画面表示で表示することができます。 分割画面表示には車両の上面表示も含まれます。この表示は、車載カメラにより提供されたデータから生成されます (バーチャルカメラ)。

6 つの分割画面表示は以下とおりです。

- 上面表示とパーキングアシストリア ビューカメラの映像(130°の表示角 度)
- 上面表示とフロントカメラの映像(最 大ステアリング角度は非表示)
- 上面表示と拡大リア表示
- ・ 上面表示と拡大フロント表示
- ・上面表示と後面ミラーカメラの映像 (後輪表示)
- ・上面表示と前面ミラーカメラの映像 (前輪表示)

機能が作動していて、トランスミッションを D または R の位置から N にシフトしたときは、COMAND ディスプレイに以前の画面が表示されます。動的なガイドラインは非表示になります。

シフトポジションを **D** または **R** に切り替えると、直前に選択されたフロントビューまたはリアビューが表示されます。

# 作動条件

360° カメラの映像は、以下のときに 表示できます。

- 車両に 360° カメラが装備されている場合
- COMAND システムがオンのとき。別 冊の COMAND システム取扱説明書を ご覧ください。
- 360° カメラ の機能が作動しているとき

#### SYS スイッチで 360° カメラを作動 させる

- ► svs⊙ スイッチを約 2 秒以上押し続けます。別冊の COMAND システム取扱説明書をご覧ください。
  - **D** または **R** のシフトポジションによって、以下の画面が表示されます。
  - フロントカメラ映像の全画面表示
  - リアビューカメラ映像の全画面表示

#### COMAND システムで 360° カメラ を作動させる

- ► svs スイッチを押します。別冊の COMANDシステム取扱説明書をご覧 ください。
- COMAND コントローラーをまわして (◎】、システムを選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 360° カメラを選択し、⑤ を押して確定します。
  - **D** または **R** のシフトポジションによって、以下の画面が表示されます。
  - ・上面表示とフロントカメラ映像を含む分割画面、または
  - 上面表示とパーキングアシストリア ビューカメラの映像を含む分割画面

COMAND コントローラーの詳細については、別冊の COMAND システム取扱説明書をご読みください。

# リバースギアに入れて 360° カメラ を作動させる

リバースギアに入れると、自動的に360°カメラの映像が映し出されます。

- ▶ エンジンスイッチのキーが2の位置にあることを確認します。
- ► COMAND システムでリバース連動設 定が作動していることを確認します。

別冊の COMAND システム取扱説明書をご覧ください。

► 360° カメラの映像を表示する: リ バースギアに入れます。 COMAND ディスプレイは、分割画面

に以下の車両後方のエリアを示します。

- ガイドラインのある車両
- ・ 車両の上面表示

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- COMAND ディスプレイの表示
- パークトロニックディスプレイでの映像表示

# 360° カメラの表示を停止する

機能を作動させていて、速度が30 km/hを超えるとすぐに、機能はオフになります。COMANDディスプレイに前回の画面が表示されます。ディスプレイの ョ マークを選択し、COMAND コントローラーを押して ⑤ 選択することでもディスプレイを切り替えることもできます。

# アテンションアシスト

# 重要な安全上の注意

アテンションアシストはあくまでも運転を支援するシステムです。 疲労や集中力低下の度合いを検出するのが遅すぎたり、全くしないことがあります。 十分な休憩を取ったり、集中力のある運転者の代わりになるものではありません。

アテンションアシストは高速道路や幹線 道路のような道路で、長時間の変化の少ない走行をするときに運転者を補助します。約80 km/h から180 km/h の範囲で作動します。 アテンションアシストが運転者の疲労の 増加や集中力の欠如などの典型的な兆候 を検知したときは、休憩を促します。

アテンションアシストは以下のような基準を考慮して、運転者の疲労や集中力欠如の度合いを判断します。

- ステアリング操作などのお客様の運転 スタイル
- 時間や走行の長さなどの走行に関する 要因

以下のときは、アテンションアシストの 機能が制限されたり、警告が遅れる、ま たはまったく行なわれないことがありま す。

- 路面が平坦でなかったり、穴があるなど、道路の状態が悪いとき
- 横風が強いとき
- 高いスピードでカーブを曲がっている ときや急加速をしているときなど、スポーティな運転を行なっているとき
- 主に約80 km/h 以下や180 km/h 以上の速度で運転しているとき
- COMAND システムを使用していると きや COMAND システムで電話を発信 しているとき
- 時刻が正しく設定されていないとき
- 車線を変更したり走行速度を変えるなどの活発な運転状況のとき

# マルチファンクションディスプレイの 警告とディスプレイメッセージ



- ▼マルチファンクションディスプレイを 使用してアテンションアシストを作動 させます(▷ 181 ページ)。 マーク ① がマルチファンクションディ スプレイに表示されます。
- ► マルチファンクションディスプレイに アテンションアシスト 休憩しません か? というメッセージが表示されま す。 必要であれば、休憩を取ってくだ さい。
- ► OK または **(土)** スイッチを押して、 メッセージを確認します。

アテンションアシストが作動しているときは、警告は走行を開始して約20分が経過してから行なわれます。マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示されるとともに、断続警告音が2回鳴ります。

長時間の運転では、適切な休憩をするために、適切な時間に定期的に休憩を取るようにしてください。休憩を取らずに、アテンションアシストがなお集中力の欠如の増加を検知しているときは、約15分後に再度警告が行なわれます。

走行を継続するときは以下のときに、ア テンションアシストはリセットされ、運 転者の疲労の評価を開始します。

- エンジンを停止したとき
- 運転者を交代したり、休憩を取るために、運転者がシートベルトを外して運転席のドアを開いたとき

# ナイトビューアシストプラス

# 重要な安全上の注意

ナイトビューアシストプラスははあくまでも補助装置であり、注意を払った運転の代わりになるものではありません。ナイトビューアシストプラスの映像のみに頼らないでください。 先行車両との距離や車両の速度、適切なブレーキ操作の責

任は運転者にあります。常に路面や天候の状態に合わせて運転してください。


以下のときはシステムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 雪や雨、霧や小雨などで視界が悪いとき
- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っているとき、または、カメラ付近 がステッカーなどで覆われているとき
- カーブや上り坂、下り坂を走行しているとき

以下のような状況下では歩行者が正常に 検知されなかったり、まったく検知され ないことがあります。

- 歩行者の身体の一部または全部が駐車 車両などの障害物で隠れているとき
- ナイトビューアシストプラスのディス プレイに表示される歩行者の輪郭が強 い光の反射などで不完全になったり途 切れているとき
- 歩行者が周囲の背景などに溶け込んでいるとき
- 座っている、かがんでいる、または横 たわっているなど、歩行者が立ってい ない状態のとき

# 全体的な注意事項

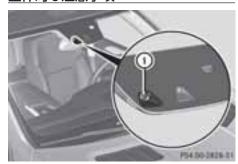

通常のヘッドライトの照明に加え、ナイトビューアシストプラスは赤外線を利用して路面を照射します。 ナイトビューア

シストプラスのカメラ ① は、赤外線を 検知して COMAND ディスプレイに白 黒の映像として表示します。 COMAND ディスプレイには、ハイビームヘッドラ イトで映し出される路面と同じ映像が表 示されます。 進行方向の道路状況や障害 物を素早く確認することができます。 歩 行者検知機能が作動しているときは、シ ステムで認識された歩行者がナイト ビューアシストプラスのディスプレイに 強調表示されます。

対向車のヘッドライトの光は、マルチファンクションディスプレイに表示されるナイトビューアシストプラスの映像に影響を与えることはありません。 対向車がいるために、メインビームヘッドライトをオンにできないときも同様です。

# ナイトビューアシストプラスの作動

#### 作動条件

ナイトビューアシストプラスは、以下のときに作動させることができます。

- エンジンスイッチが 2 の位置のとき
- ・周囲が暗いとき
- ライトスイッチが Auto または の の とき
- ・リバースギアになっていないとき

#### ナイトビューアシストプラスの作動




- ► COMAND システムがオンになっていることを確認します。
- ►スイッチ ① を押します。 COMAND ディスプレイにナイト ビューアシストプラスのディスプレイ が表示されます。

COMAND ディスプレイの照度の調整方法については、COMAND システム取扱説明書をご覧ください。

・ 赤外線照射ヘッドライトは走行速度が約10 km/h 以上になると赤外線を照射します。したがって、停車中は十分な視界を確保することができません。また、ナイトビューアシストプラスが作動しているか確認することはできません。

# 歩行者検知機能

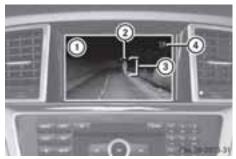

- ① ナイトビューアシストプラスの映像
- ② 検知された歩行者

- ③ フレーム
- ④ 歩行者検知のマーク
- 歩行者検知機能では動物を検知することはできません。

ナイトビューアシストプラスは人の輪郭 などの特徴により歩行者を認識します。 歩行者検知機能は以下のときに自動的に 作動します。

- ナイトビューアシストプラスが作動しているとき
- 走行速度が約 10 km/h 以上のとき
- 街路灯がない郊外を走行するときなど、 周囲が暗いとき

歩行者検知機能の作動中は、マーク ④ が表示されます。歩行者が検知された場合、フレーム ③ 付きで強調表示されます。歩行者検知システムが歩行者を検知したときは、フロントウインドウ越しに前方を直接確認してください。ディスプレイ表示だけでは障害物や歩行者までの距離を正確に把握することはできません。

歩行者だけでなく障害物が強調表示される場合もあります。

# フロントウインドウの曇りまたは汚れ

カメラの前のフロントウインドウの内側 や外側が曇っていたり汚れていると、ナ イトビューアシストプラスのディスプレ イに影響します。

- ► 曇りを取る: エアコンディショナーの 設定を確認し(▷ 123 ページ)、カメラ のカバーを開きます(▷ 255 ページ)。
- ▶ フロントウインドウの内側の曇りを取る: カメラのカバーを開いて(▷ 255ページ) フロントウインドウを掃除します(▷ 255ページ)。

#### ナイトビューアシストプラスの不具合

# 原因 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 ナイトビューアシス ワイパーの汚れがフロントウインドウに付着している。 トプラスの画質が低 ▶ ワイパーブレードを交換してください(▷ 117 ページ)。 下している。 洗車場で洗車した後で、フロントウインドウに汚れが付着 している。 ▶ フロントウインドウを掃除してください(▷ 255 ペー ジ)。 フロントウインドウのカメラ装着部分が傷付いている。 ▶ フロントウインドウを交換してください。 フロントウインドウの内側が曇っている。 ▶ フロントウインドウの曇りを取ってください(> 123 ペー ジ)。 フロントウインドウが凍っている。 ▶ フロントウインドウを解凍してください (▷ 123 ペー ジ)。 フロントウインドウの内側に汚れがある。

# レーントラッキングパッケージ

ページ)。

# 全体的な注意事項

レーントラッキングパッケージはブラインドスポットアシスト (▷ 167 ページ) とレーンキーピングアシスト (▷ 169 ページ) で構成されます。

# ブラインドスポットアシスト

# 重要な安全上の注意

ブラインドスポットアシストはあくまでも運転を支援するシステムです。 状況によっては車両を検知できないことがあり、運転者の代わりに安全確認を行なうことはできません。

# 全体的な注意事項

▶ フロントウインドウの内側を掃除してください(▷ 255)

ブラインドスポットアシストは、レーダーセンサーシステムを使用して車両の両側のエリアをモニターします。約30 km/h からの速度で運転者を支援します。ドアミラーの警告表示によって、モニターしている範囲で検知された車両に運転者の注意が向けられます。そのときに車線変更する側の方向指示灯を作動させると、視覚的および聴覚的な衝突警告が行なわれます。検知のためにアクティブブラインドスポットアシストはリアバンパーのセンサーを使用します。

走行時にブラインドスポットで補助する ためには、レーダーセンサーシステムを 以下のようにしてください。

- 作動している (▷ 181 ページ)
- 使用可能である

動 国によっては、レーダーセンサーシステム (▷ 181 ページ) を解除する必要があります。

レーダーセンサーシステムに関する詳細は、(<sub>▶</sub> 308 ページ) をご覧ください。

#### センサーの感知範囲

特に以下のときは、障害物の検知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 霧や激しい雨、雪、霧雨などで視界が 悪いとき
- オートバイや自転車など、幅の狭い車両
- ・非常に幅の広い車線
- 狭い車線
- ・車線の中央を走行していない車両
- 隔壁その他の道路分離帯

モニター範囲にある車両は検知されません。



ブラインドスポットアシストは図に示すように、約3.0 mまでの車両後方、および車両のすぐ側方の範囲をモニターします。

車線の幅が狭い場合、2車線横の車両が (中央を走行していない場合などに)検 知されることがあります。これは、車両 が車線の外端部を走行している場合など です。

以下は、システムの特性に起因するものです。


- ガードレール、または似たような高さ のある車線境界の近くを走行している ときに警告が間違って発せられること があります。
- トラックなど特に長い車両が長い時間 並走しているときに、警告が中断され ることがあります。

ブライドスポットアシストの2個のレーダーセンサーは、リアバンパーの両側に内蔵されています。バンパーのセンサー付近に汚れ、氷や泥が付着していないことを確認してください。車両に装着された自転車のキャリヤや垂れ下がった荷物などでセンサー付近が覆われないようにしてください。強い衝撃を受けたり、バンパーに損傷を与えたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダー

センサーの状態を点検してください。これらのことをお守りいただかないと、ブラインドスポットアシストが正常に作動しなくなるおそれがあります。

#### 表示灯と警告表示

ブラインドスポットアシストは、約30 km/h 以下の速度では作動しません。モニター範囲にある車両は検知されません。

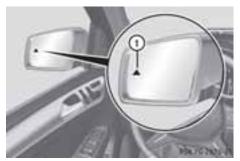

#### ① 黄色の表示灯/赤の警告灯

ブラインドスポットアシストがオンになると、約 30 km/h の速度までドアミラーの表示灯 ① が黄に点灯します。約 30 km/h 以上の速度では、表示灯が消え、ブラインドスポットアシストが作動可能になります。

約30 km/h以上の速度でブラインドスポットアシストのモニター範囲内に車両が検知されると、対応する側の警告灯①が赤に点灯します。この警告は、後方または側方から車両がブラインドスポットのモニター範囲に入ると常に行なわれます。車両を追い越すときは、速度差が約12 km/h 以下の場合にのみ警告が行なわれます。

黄色の表示灯はリバースギアになると消灯します。次に、ブラインドスポットアシストが解除されます。

表示灯/警告灯の明るさは周囲の明るさによって自動的に調整されます。

#### 衝突の警告

ブラインドスポットアシストのモニター範囲に車両が検知されている状態で検知された側の方向指示灯をオンにすると、警告音が2回鳴ります。赤色の警告灯①が点滅します。方向指示灯をそのままにすると、検知された車両が赤色の警告灯①の点滅により表示されます。警告音はそれ以上鳴りません。

#### デジタル版取扱説明書の情報

以下に関する情報は、デジタル版取扱説明書に記載されています。

- ブラインドスポットアシストの作動
- トレーラーのけん引

# レーンキーピングアシスト

#### 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告

レーンキーピングアシストは常に明確に 車線ラインを検知することはできません。 このような場合、レーンキーピングアシ ストは以下を行うことがあります

- ・不必要な警告を発する
- ・警告を発しない

事故の危険性があります。

特にレーンキーピングアシストが警告しているときは、必ず交通状況および車線内を保つように特に注意してください。

# ⚠ 警告

車両が元の車線に戻らないと、レーンキーピングアシストによって警告が発せられます。 事故の危険性があります。レーンキーピングアシストが警告しているときは、頻繁にステアリング操作、ブレーキ操作、加速操作を必ず車両に行ってください。

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、レーンキーピングアシストは事故被害を軽減したり、物理的限界

を超えて安全を確保することはできません。 アクティブレーンキーピングアシストは、道路、天候、交通状況を考慮することはできません。 アクティブレーンキーピングアシストはあくまでも運転を支援するシステムです。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

レーンキーピングアシストは車線内を自動的に走行させる機能ではありません。 以下のときはシステムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や小雨のときなど視界が悪いとき
- 対向交通や太陽、または他の車からの 反射光(路面が濡れているなど)でま ぶしいとき
- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っているとき、または、カメラ付近 がステッカーなどで覆われているとき
- 工事などで 1 車線の車線マークが全く ない、いくつかある、不明瞭なとき
- 車線ラインが摩耗しているときや黒ずんでいるとき、または汚れや雪などに 覆われているとき
- 先行車両との車間距離が短くて車線 マークが検知できないとき
- 車線の分岐や他との交差、合流などで 車線マークが頻繁に変わるとき
- 道路が狭かったりカーブしているとき
- 道路上の日陰との差が大きいとき

# 全体的な注意事項

レーンキーピングアシストは、フロントウインドウ上部に装着されたカメラで車両前方をモニターします。レーンキーピングアシストは路面の車線ラインを検知し、車線を外れそうになる前に運転者に警告を行ないます。



① レーンキーピングアシストカメラ

マルチファンクションディスプレイの表示単位 速度/距離: で機能 (▷ 181 ページ)km を選択すると、レーンキーピングアシストが約 60 km/h 以上の速度で作動を開始します。 miles 表示が選択されているときは、走行速度が約 40 mph以上のときに作動を開始します。

前輪が車線マークを超えると警告が行なわれます。警告はステアリングを約1.5 秒間以上振動させることにより行なわれます。

# レーンキーピングアシストの作動

詳細は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

#### アクティブドライビングアシスタン スパッケージ

# 全体的な注意事項

アクティブドライビングアシスタンスパッケージは、ディストロニック・プラス (▷ 147 ページ)、アクティブブラインドスポットアシスト (▷ 171 ページ)、およびアクティブレーンキーピングアシスト (▷ 173 ページ)で構成されています。

#### アクティブブラインドスポットアシス ト

#### 全体的な注意事項

アクティブブラインドスポットアシスト はレーダーセンサーシステムを使用し て、運転者後方の車両側方のエリアを干 ニターします。ドアミラーの警告表示に よって、モニターしている範囲で検知さ れた車両に運転者の注意が向けられま す。そのときに車線変更する側の方向指 示灯を作動させると、視覚的および聴覚 的な衝突警告が行なわれます。側方衝突 の危険性が検知されると、修正のための ブレーキが衝突回避を補助します。進路 修正ブレーキの機能を支援するために、 アクティブブラインドスポットアシスト は前方レーダーセンサーシステムも使用 します。進行方向のスペースがモニター されます。

アクティブブラインドスポットアシスト は約30 km/h 以上の速度で運転者を支 援します。

走行中にアクティブブラインドスポットの効果を発揮させるには、レーダーセンサーをオンにして作動させる必要があります。さくいんにある"レーダーセンサーシステム"をご覧ください。

**①** 国によっては、レーダーセンサーシステムを解除する必要があります (▷ 181 ~~ )。

レーダーセンサーシステムに関する詳細は、(<sub>></sub> 308 ページ) をご覧ください。

# 重要な安全上の注意

アクティブブラインドスポットアシスト はあくまでも運転を支援するシステムです。 状況によっては車両を検知できない ことがあり、運転者の代わりに安全確認を行なうことはできません。

#### ↑ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは、以下のときは作動しません。

- 自車が追い越そうとしている隣接車線 の車両が接近し過ぎ、死角エリアに 入ったとき
- 隣接車線の接近車両との速度差が約11 km/h を超えているとき

この場合、アクティブブラインドスポットアシストは警告も介入も行ないません。 事故の危険性があります。

常に交通状況に十分注意を払い、車両の 両側と安全な車間距離を維持してくださ い。


#### モニター範囲

特に以下のときは、障害物の検知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- •霧や激しい雨、雪、霧雨などで視界が悪いとき
- オートバイや自転車など、幅の狭い車両
- 非常に幅の広い車線
- 狭い車線
- 車線の中央を走行していない車両
- 隔壁その他の道路分離帯

モニター範囲にある車両は検知されません。

です。

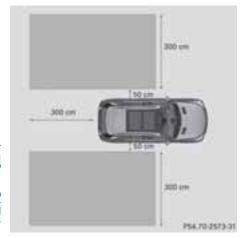


車線が狭い場合は、特に車両が車線の中央を走行していない場合は、お客様の車両の隣車線の次の車線の車両を検知することがあります。これは、車両が車線の外端部を走行している場合などです。 以下は、システムの特性に起因するもの

- ガードレール、または似たような高さ のある車線境界の近くを走行している ときに警告が間違って発せられること があります。
- トラックなど特に長い車両が長い時間 並走しているときに、警告が中断されることがあります。

アクティブブラインドスポットアシストのレーダーセンサーは、前後のバンパーおよびラジエターグリルのカバー裏側に内蔵されています。バンパーとラジエーターグリルのカバーに汚れや、氷、泥がないことを確認してください。リアセンサーが自転車用ラック、または突き出た荷物などによって覆われないようにしてください。強い衝撃を受けたり、バーに損傷を与えたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの機能を点検してください。アクティブブラインドスポットアシストが正しく作動しないことがあります。

# 表示灯と警告表示

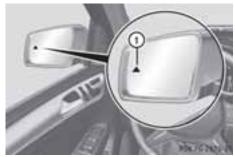

① 黄色の表示灯/赤の警告灯

アクティブブラインドスポットアシスト は約30 km/h 以下の速度では作動しません。モニター範囲にある車両は検知されません。

黄色の表示灯はリバースギアになると消 灯します。アクティブブラインドスポットアシストは作動しなくなります。

表示灯/警告灯の明るさは周囲の明るさによって自動的に調整されます。

# 視覚と音声による衝突警告

運転者が車線変更のために方向指示灯を 作動させ、モニター範囲に車両が検知されると、視覚と音による衝突警告を発し ます。その後、2重の警告音が鳴り、赤 色の警告灯 ① が点滅します。方向指示 灯をそのままにすると、検知された車両 が赤色の警告灯 ① の点滅により表示されます。 警告音はそれ以上鳴りません。

# 車線修正ブレーキの適用

# ↑ 警告

車線修正ブレーキの適用は、常に衝突を 防ぐわけではありません。 事故の危険性 があります。

特に、アクティブブラインドスポットアシストが警告するまたは車線修正ブレーキの適用をする場合、必ずステアリング操作、ブレーキ操作、加速操作を行なってください。常に両側との安全な車間距離を維持してください

#### ↑ 警告

アクティブブラインドスポットアシストはすべての交通状況と道路使用者を検知するわけではありません。まれに、システムが適切でないブレーキの適用を行なうことがあります。 事故の危険性があります。

ステアリングを反対方向に軽く操作する、または加速すると、適切でないブレーキの適用を中断できます。他の交通や障害物との距離が十分であることを常に確認してください。



アクティブブラインドスポットアシストがモニター範囲で側方の衝突の危険性を検知すると、車線修正ブレーキの適用が行なわれます。これは、運転者の衝突回避を補助するために設計されています。車線修正ブレーキが介入すると、ドアミラーの赤色の警告灯 ① が点滅して、2 重の警告音が鳴ります。さらにマルチファンクションディスプレイにマーク ② が表示されます。

以下の場合には、車線修正ブレーキの作動は走行状況に適合するか、あるいはまったく適合しないかのいずれかです:

- 車両の両側に車両や障害物があるとき
- 側方すぐのところに車両が接近しているとき
- 高い速度でカーブを曲がるスポーティ な運転を行なっているとき
- 明確にブレーキ操作またはアクセル操作を行なうとき

- ESP<sup>®</sup> または PRE-SAFE<sup>®</sup> ブレーキ のような走行安全システムが介入して いるとき
- ESP® の機能が解除されているとき
- タイヤ空気圧の低下やタイヤの不具合 が検知されたとき


#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書では、以下に関する情報を確認できます。

- アクティブブラインドスポットアシストの作動
- トレーラーのけん引

# アクティブレーンキーピングアシスト

#### 全体的な注意事項

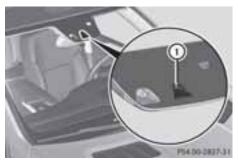

アクティブレーンキーピングアシストは、フロントウインドウ上部に装着されたカメラ①で車両前方をモニターします。アクティブレーンキーピングアシストは路面の車線マークを検知し、意図せずに車線を外れる前に運転者に警告を行ないます。警告に反応しない場合は、車線修正ブレーキを適用することにより車両を元の車線に戻すことができます。

マルチファンクションディスプレイの表示単位 速度/距離:(▷ 181 ページ)機能でkm を選択すると、アクティブレーンキーピングアシストは約60 km/hの速度のときに作動を開始します。miles表示が選択されていると、支援範囲は約40 mph から始まります。

#### 重要な安全上の注意

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、アクティブレーンキーピングアシストは事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて安全を確保することはできません。アクティブレーンキーピングアシストは、道路、天候、交通状況を考慮することはできません。アクティブレーンキーピングアシストはあくまでも運転を支援するシステムです。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

アクティブレーンキーピングアシストは 車両を車線内に保ち続けることはできま せん。

#### ↑ 警告

アクティブレーンキーピングアシストは 必ずしも明確に車線ラインを検知することはできません。

このような場合、アクティブレーンキー ピングアシストは以下を行うことがあり ます

- 意味のない警告を行ない、車両に車線 修正ブレーキをかける
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる

事故の危険性があります。

特にアクティブレーンキーピングアシストが警告しているときは、必ず交通状況に注意を払い車線内に保つようにしてください。 危険な状態を脱したら、通常の運転スタイルに戻してください。

以下のときはシステムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や小雨のときなど視界が悪いとき
- 対向交通や太陽、または他の車からの 反射光(路面が濡れているなど)でま ぶしいとき

- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っているとき、または、カメラ付近 がステッカーなどで覆われているとき
- 工事などで 1 車線の車線マークが全く ない、いくつかある、不明瞭なとき
- 車線ラインが摩耗しているときや黒ずんでいるとき、または汚れや雪などに 覆われているとき
- 先行車両との車間距離が短くて車線 マークが検知できないとき
- 車線の分岐や他との交差、合流などで 車線マークが頻繁に変わるとき
- 道路が狭かったりカーブしているとき
- 道路上の日陰との差が大きいとき
- 隣接したレーンに車両がいないと検知され、車線ラインが壊れているとき

#### ステアリングの振動による警告

前輪が車線ラインを超えると警告が行なわれます。警告はステアリングを約1.5秒間以上振動させることにより行なわれます。

車線ラインを越えたとき、必要な状況で 適切なタイミングでのみ警告を行なうた め、システムは特定の状況を認識し、そ れに応じて警告を行ないます。

以下のときは、早めに警告の振動が行なわれます。

- カーブの外側の車線ラインに近づいた とき
- 高速道路などの非常に幅の広い道路のとき
- システムが実線の車線マークを検知したとき

以下のときは、遅めに警告の振動が行なわれます。

- ・狭い車線の道路のとき
- カーブの内側をまたいだとき

#### 車線修正ブレーキの適用

#### ⚠ 警告

車線修正ブレーキを適用しても車両が元 の車線に戻るとは限りません。 事故の危 険性があります。

特に、アクティブレーンキーピングアシストが警告する、または車線修正ブレーキが適用される場合、必ずステアリング操作、ブレーキ操作、加速操作を行なってください。

#### ⚠ 警告

アクティブレーンキーピングアシストは 交通状況や道路を利用している人を検知 しません。まれに、実線の車線マークの 上を故意に走行した後などにシステムに よって適切でないブレーキが適用される ことがあります。 事故の危険性がありま す。

ステアリングを反対方向に軽く操作する と、適切でないブレーキの適用を中断で きます。他の交通や障害物との距離が十 分であることを常に確認してください。



車線修正ブレーキが介入すると、マルチ ファンクションディスプレイに ① が表 示されます。

特定の状況で車線から外れた場合には、 片側の車輪にブレーキが軽くかかりま す。これは車両を元の車線に戻すのを補 助するために設計されたものです。

車線修正ブレーキの適用は、実線の認識 可能な車線マークの上を走行した後のみ 行なわれます。これ以前は、ステアリン グの断続的な振動により警告が発せられます。さらに、両側に車線マークのある車線を認識しなくてはなりません。ブレーキの適用により、走行速度も少し低下します。

● 車両が元の車線に戻った後にのみ、 車線修正ブレーキの適用は行なわれます。

以下のときは、車線修正ブレーキの適用は行われません。

- 明確に、および活発にステアリング操作やブレーキ操作、加速操作を行なったとき
- きついカーブの内側をまたいだとき
- 方向指示灯をオンにしたとき
- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキまたは アクティブブラインドスポットアシス トのような走行安全システムが介入し たとき
- 高い速度でカーブを曲がっているとき や急加速をしているときなど、スポー ティな運転を行なっているとき
- ESP® の機能が解除されているとき
- トランスミッションがシフトポジション D でないとき
- トレーラーけん引ヒッチ装備車で、トレーラーを正しく電気的に接続したとき
- オフロードプログラムを起動している とき
- タイヤ空気圧の減少やタイヤの不具合 が検知されて表示されたとき

アクティブレーンキーピングアシストは 道路や交通状況は検知しません。適切で ないブレーキの適用は以下のときに、い つでも中断されます。

- ステアリングを反対方向に軽く操作したとき
- 方向指示灯を作動させたとき
- ・明確にブレーキ操作または加速操作を 行なったとき

車線修正ブレーキの適用は以下のときに 自動的に中断されます。

- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキまたは アクティブブラインドスポットアシス トのような走行安全システムが介入し たとき
- 車線マークが認識できなくなったとき

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書では、以下に関する情報を確認できます。

- アクティブレーンキーピングアシスト の作動
- トレーラーのけん引

# オフロード走行装備

# 4MATIC(フルタイム 4 輪駆動シス テム)

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、4MATIC は事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて運転を支援することはできません。 4MATIC は路面、天候および交通状況を考慮することはできません。 4MATIC はあくまでも運転を支援するシステムです。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

■ 片方のアクスルを持ち上げた状態で 車両をけん引しないでください。 トラン スファーケースを損傷するおそれがあり ます。このような損傷はメルセデス・ベンツの一般保証では保証されません。 全ての車輪が接地しているか、完全に持ち上がっていなければなりません。 車輪全てが完全に接地している状態で車両をけん引するときは、取扱説明書に従ってください。

■ 機能テストや性能テストを行なうには、必ず2軸式ダイナモメーターを使用してください。 このようなダイナモメーターで車両を作動させる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。 お守りいただかないと、駆動装置やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

4MATIC は 4 輪すべてが常に駆動力を 維持するシステムです。システムは、 ESP® や 4ETS と連動して、タイヤの グリップが低く駆動輪が空転する状況で 車両の駆動力を高めます。

● 冬に走行するときには、ウィンタータイヤ (M+S タイヤ)や必要であればスノーチェーンを装着すると 4MATIC の効果が最大限に発揮されます。

"オフロード走行"に関するさらなる情報は、(▷ 141 ページ) をご覧ください。

# DSR(ダウンヒル・スピード・レギュレーション)

# 重要な安全上の注意

DSR は下り走行時に運転者を支援するシステムです。このシステムを使用して、マルチファンクションディスプレイで設定した速度を保つことができます。下り坂が急勾配になるほど DSR のブレーキ作用が増大します。平坦な道路や上り坂を走行するときは、DSR のブレーキ作用は最小限になるか、まったく効かなくなります。

DSR は、作動可能な状態でオートマチックトランスミッションのシフトポジショ

ンが **D**、**R** または **N** のときに設定速度を制御することができます。アクセルペダルまたはブレーキペダルを操作すれば、マルチファンクションディスプレイで設定した速度よりも高い / 低い速度で走行することができます。

"オフロード走行"に関するさらなる情報は、(▷ 141 ページ) をご覧ください。

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、DSR は事故被害を軽減したり、物理的限界を超えて安全を確保することはできません。 DSR は路面、天候および交通状況を考慮することはできません。 DSR は補助装置です。 運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

下り走行時の危険回避や安全確保については、常に運転者に全責任があります。路面やタイヤの状態によって DSR は設定された速度を維持できない場合があります。路面や交通状況に合わせて設定速度を選択し、必要であればブレーキペダルを踏んでください。

# ∧ 警告

走行している速度と設定している速度が 異なり、滑りやすい路面で DSR を作動 させているとき、ホイールはトラクショ ンを失う可能性があります。 車輪がトラ クションを失うと、操舵不能になりま す。 これにより、横滑りや事故が起きる 危険性が高くなります。

滑りやすい路面で DSR を決して作動させないでください。

# ⚠ 警告

設定した速度よりも高い速度で走行し、 DSR を作動させた場合、車両は急な下 り坂で減速します。 設定速度を覚えてい ないと、車両が不意に減速することがあ ります。 事故の危険性があります。

DSR が作動する前に、設定速度に減速 してください。 設定速度を覚えていない 場合は、希望の速度を再設定してください。

#### 全体的な注意事項



AIR マティックサスペンションパッケージ非 装備車




AIR マティックサスペンションパッケージ装 備車

- ① DSR スイッチ
- ② DSR 表示灯

以下に関する情報は、デジタル版取扱説 明書に記載されています。

- DSR の作動
- DSR の解除
- ・設定速度の変更

# オ フ ロ ー ド プ ロ グ ラ ム (ON&OFFROAD パッケージ非装備 車)

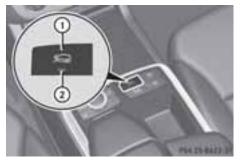

- ① オフロードプログラムスイッチ
- ② オフロードプログラム表示灯

オフロードプログラムは、オフロード走行時に運転者を支援します。 エンジンの性能特性やオートマチックトランスミッションのギアシフト特性がオフロードの走行状況に合わせて調整されます。 オフロード走行に最適化された ABS、ESP®および 4ETS のプログラムが起動します。 緩やかなアクセルレスポンスが選択されます。そのため、加速時はアクセルペダルをより深く踏み込む必要があります。

積雪路や凍結路の走行時またはスノーチェーンを装着しているときはオフロードプログラムを使用しないでください。オフロード走行については、(▷ 141ページ)をご覧ください。

役に立つ情報	180
重要な安全上の注意	180
表示および操作	180
メニューおよびサブメニュー	181
ディスプレイメッセージ	183
メーターパネルの警告および表示	
灯	199

# 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。

動メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

# 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。 安全が確保されない 場合は、必ず安全な場所に停車してから 操作してください。

# ⚠ 警告

メーターパネルに故障や異常がある場合は、安全性に関わる機能が認められません。 走行安全性が損なわれる可能性があります。 事故の危険性があります。

注意して運転してください。すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

マルチファンクションディスプレイを操作するときは、そのときに運転している 国の法規則に従ってください。

マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムからのメッセージや警告のみを表示します。 そのため、常に安全

に走行してください。 車両を安全に操作 しないと、事故の原因になるおそれがあ ります。

メーターパネルの図は、をご覧くださ い。

#### 表示および操作

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- エンジン冷却水温度計
- タコメーター
- セグメント付きスピードメーター
- マルチファンクションディスプレイ
- 外気温度計

#### マルチファンクションディスプレイ の操作

#### 概要



- ① マルチファンクションディスプレイ
- ② 音声認識の開始:別冊の取扱説明書 をご覧ください
- ③ 右側操作パネル

- ④ 左側操作パネル
- ⑤ リターンスイッチ
- ▶ マルチファンクションディスプレイを **起動する**: イグニッション位置を 1 にします。

マルチファンクションステアリングのス イッチを使用して、マルチファンクショ ンディスプレイの操作と設定を行なうこ とができます。

#### 左側操作パネル



• メニューやメニューバーの呼 び出し



#### 軽く押す:



- ・リストのスクロール
- サブメニューや機能の選択
- オーディオ メニュー:保存した放 送局、音楽トラックまたはビ デオシーンの選択
- TEL(電話)メニュー: 電話帳 の表示、名前や電話番号の選 択



# 長押しする:



- オーディオ メニュー: 高速スク ロールによる、前/次の放送 局または音楽トラック、ビデ オシーンの選択
- TEL(電話)メニュー: 電話帳 を開いている場合、高速スク ロールの開始

OK |

- ・選択項目/ディスプレイメッ セージの確定
- TEL(電話)メニュー: 電話帳 への切り替えと発信の開始
- オーディオ メニュー: 放送局サー チ機能による希望の放送局の 選局

#### 右側操作パネル



- 通話を拒否する、または終了 する
  - ・電話帳/発信履歴を終了する

8

- 発信する、または受ける
- リダイアルメモリーに切り替 える
- +
- 音量の調整
- M ・ミュート

#### リターンスイッチ

#### **=** 軽く押す:

- ・前の画面に戻る
- 音声認識の終了: 別冊の取扱 説明書をご覧ください
- ディスプレイメッセージの消 去/最後に使用した トリップ メ ニュー機能の呼び出し
- 雷話帳/発信履歴の終了

#### 長押しする:

• トリップ メニューの基本画面の 呼び出し

# メニューおよびサブメニュー

# メニュー概要

ステアリングの 「◀」 または 「▶」 スイッ チを押して、メニューバーを呼び出し、 メニューを選択します。

マルチファンクションディスプレイの操 作 (▷ 180 ページ)

デジタル版取扱説明書には、個々のメ ニューについての詳しい情報が記載され ています。

車両に取り付けられている装備に応じて、以下のメニューを呼び出すことができます。

- トリップ。メニュー
- 北 メニュー (ナビゲーション案内)
- オーディオ メニュー
- TEL メニュー (電話)
- アシストメニュー(支援機能)
- メンテナンスメニュー
- 設定 メニュー(設定)
- AMG メニュー (AMG 車両)

# 概要

## 全体的な注意事項

本項目では、安全に関わるディスプレイメッセージおよびその対応方法などについて記載しています。 他のメッセージおよびその対応方法の記載については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

ディスプレイメッセージはマルチファンクションディスプレイに表示されます。

取扱説明書では記号マークを伴うディスプレイメッセージを簡略化しているため、 マルチファンクションディスプレイのマークと異なる場合があります。

ディスプレイメッセージの指示に従って対応し、この取扱説明書の追加の注意事項 に従ってください。

特定のディスプレイメッセージには、警告音、または連続音が伴います。

車両を駐停車するときは、ホールド機能 (▷ 155 ページ) および駐車 (▷ 140 ページ) に関する注意に従ってください。

## ディスプレイメッセージを非表示にする

► ディスプレイメッセージを非表示にするには、ステアリングの [OK] または <u></u>コ スイッチを押します。

ディスプレイメッセージが消えます。

マルチファンクションディスプレイには、重要度の高いメッセージが赤色で表示されます。 一部の優先順位の高いディスプレイメッセージは、非表示にできません。 これらのメッセージは、故障や異常の原因が解決するまでマルチファンクションディスプレイに常時表示されます。

# <u>メッセージメモリー</u>

マルチファンクションディスプレイは、特定のディスプレイメッセージを **メッセージメモリー**に保存します。以下のようにしてディスプレイメッセージを呼び出すことができます。

- ▶ ステアリングの 【◀】 または [▶] スイッチを押して、メンテナンス メニューを選択します。
  - メッセージがある場合は、ディスプレイに 2 メッセージ のように故障の件数が表示されます。
- ▶ 「▲ 」または「▼ 」スイッチを押して、2 メッセージを選択します。
- ▶ [OK] を押して確定します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、ディスプレイメッセージをスクロールします。

エンジンスイッチからキーを抜くと、重要度の高い一部のメッセージを除いて、メッセージがすべて削除されます。 故障の原因が解決すると、重要度の高いメッセージ も削除されます。

## 安全装備

# ディスプレイメッ セージ

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法





現在使用できません 取扱説明書を参照

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS (ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒル スタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキライト、コリジョンプリベンション アシスト、BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも故障し to.

メーターパネルの「鼻」、「傷」、「傷」 警告灯も点灯して いる。

アテンションアシストの機能は解除されている。

考えられる原因

- セルフ・ダイアグノシスがまだ完了していない。
- バッテリーの電圧が不十分な可能性がある。

#### **八 警告**

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能 性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。 緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

▶ 約 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリング操作し ながら、適切な道路を選んで注意して走行してください。 ディスプレイメッセージが消えると、上記の機能が再び 作動します。

ディスプレイメッセージが消えないとき

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。





作動できません、取扱 説明書を参照

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホール ド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になって いる。

ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
	アダプティブブレーキライト、コリジョンプリベンション アシスト、BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも故障し た。
	さらに、メーターパネルの ( <b>①</b> ) [夏] 、 [磊] 、 [ <del>⑥</del> ] 警告 灯も点灯している。
	アテンションアシストの機能は解除されている。
	☆ 警告
	ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能 性がある。
	ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。 緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。
	ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を確保することができない。
	横滑りして事故が起きる危険が増える。
	▶注意して運転してください。
	<ul><li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。</li></ul>

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



現在使用できません 取扱説明書を参照

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機 能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキライト、コリジョンプリベンション アシスト、BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも故障し た。

さらに、メーターパネルの「貪」と「磊」警告灯も点灯して いる。

たとえば、セルフ・ダイアグノシスがまだ完了していない と考えられる。

アテンションアシストの機能は解除されている。

# ↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能 性がある。

これにより緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性があ る。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

▶約 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリング操作し ながら、適切な道路を選んで注意して走行してください。 ディスプレイメッセージが消えると、上記の機能が再び 作動します。

ディスプレイメッセージが消えないとき

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



作動できません 取扱説明書を参照

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキライト、コリジョンプリベンションアシスト、BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも故障した。

さらに、メーターパネルの [夏] と [纂] 警告灯も点灯している。

アテンションアシストの機能は解除されている。

### ⚠ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能 性がある。

これにより緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。

 $\mathsf{ESP}^\mathtt{B}$  が作動しない場合は、 $\mathsf{ESP}^\mathtt{B}$  の機能で走行安全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



作動できません、取扱 説明書を参照

故障のため、EBD (エレクトロニック・ブレーキパワー・ ディストリビューション) ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しな い状態になっている。

アダプティブブレーキライト、コリジョンプリベンション アシスト、BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも故障し た。

さらに、メーターパネルの「鼻」と「幕」、「●」も点灯し、 警告音が鳴った。

アテンションアシストの機能は解除されている。

# ↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能 性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。 緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



ブレーキ液レベル 点 検して ください

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。 さらに、 メーターパネルの「〇)警告灯が点灯し、警告音も鳴った。

#### ↑ 警告

ブレーキの性能が損なわれるおそれがあります。 事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。 状況を問わず、走行しない でください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。 ブレーキ液 を補給しても問題は解消しません。

参照

プレセーフ 作動でき PRE-SAFE®の重要な機能に異常がある。 エアバッグなど ません 取扱説明書を の他の乗員保護装置はすべて機能している。

> ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### プレセーフ

機能が現在 制限され ています 取扱説明書 を参照

アクティブドライビングアシスタンスパッケージ非装備車: アダプティブブレーキアシストが一時的に作動しない状態 になっている。考えられる原因

- 激しい雨や雪により機能が損なわれている
  - バンパーに装着されたセンサーが汚れている
  - 周囲のテレビ・ラジオ放送局などの設備から発生してい る電磁波などの影響により、レーダーセンサーシステム が一時的に作動しない状態になっている
- AMG 車: ESP® が解除された
- システムが作動温度範囲外にある。
- バッテリーの電圧が低下している

上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消え る。

アダプティブブレーキアシストが再び作動する。

ディスプレイメッセージが消えないとき

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ バンパーを清掃してください。 (▷ 255 ページ)
- ► エンジンを再始動してください。
- ► AMG 車: ESP® を再び作動させてください。(> 72 ペー ジ)

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

# プレヤーフ

機能が現在 制限され ています 取扱説明書 を参照

アクティブドライビングアシスタンスパッケージ装備車: PRE-SAFE® ブレーキが一時的に作動しない状態になって いる。考えられる原因

- ・激しい雨や雪により機能が損なわれている
- ラジエーターグリルとバンパーに装着されたセンサーが 汚れている
- 周囲のテレビ・ラジオ放送局などの設備から発生してい る電磁波などの影響により、レーダーセンサーシステム が一時的に作動しない状態になっている
- AMG 車: FSP® が解除された
- システムが作動温度範囲外にある
- バッテリーの電圧が低下している。

上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消え る。

PRE-SAFE® ブレーキが再び作動します。

ディスプレイメッセージが消えないとき

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ ラジエーターグリルとバンパーに装着されたセンサーを 清掃します(▷ 255 ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。
- ► AMG 車: ESP® を再び作動させてください。(> 72 ペー ジ)

# プレセーフ

ます 取扱説明書を参 照

アクティブドライビングアシスタンスパッケージ非装備車: 機能が 制限されてい アダプティブブレーキアシストが故障している。 車間距離 警告機能も故障した。

> アクティブドライビングアシスタンスパッケージ装備車: PRE-SAFE® ブレーキが故障している。 BAS プラスまた は車間距離警告機能も故障した。

> ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



SRS システム 故障 工場で点検

SRS(乗員保護補助装置)が故障している。 メーターパネルの「デ」警告灯も点灯している。

## ↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがをするおそれが高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

乗員安全についての詳しい情報 (▷ 43 ページ)



フロント左 SRS シ ステム故障 丁場で点 検またはフロント右 SRS システム故障 工場で点検

フロント左側またはフロント右側の SRS に異常がある。 メーターパネルの [\* 警告灯も点灯している。

# ↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなるおそれがある。 けがをするおそれが高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。



リア左 SRS システ ム故障工場で点検 または リア右 SRS システム故障 工場で 点検

リア左側またはリア右側の SRS に異常がある。 メーター パネルの 「\*\* 警告灯も点灯している。

# ⚠ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなるおそれがある。 けがをするおそれが高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



リア中央 SRS システム故障 工場で点検

リア中央の SRS に異常がある。 メーターパネルの [字] 警告灯も点灯している。

#### ↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。 けがをするおそれが高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。



左ウインドウバッグ 故障 工場で点検 または 右ウインドウ バッグ 故障 工場で点 検 左側または右側のウインドウバッグに異常がある。 メーターパネルの 「♪ 警告灯も点灯している。

#### ⚠ 警告

左側または右側のウインドウバッグが不意に作動したり、 事故のときに作動しなくなるおそれがある。 けがをするおそれが高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

## エンジン

# ディスプレイメッ セージ



冷却水が減少 停車し て エンジンを停止

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

冷却水の温度が高すぎる。

警告音も鳴った。

## ↑ 警告

エンジンがオーバーヒートした状態では絶対に走行しない でください。エンジンが過熱した状態で走行すると、エン ジンルームに漏れたフルード類に引火するおそれがある。 ボンネットを開いただけで、過熱したエンジンからの蒸気 で重度の火傷をするおそれがある。

けがの危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車 し、エンジンを停止してください。
- ▶車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ エンジンが冷えるまでお待ちください。
- ■雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られて いないか確認してください。
- ▶ ディスプレイメッセージが消え冷却水温度が約 120 ℃ 以下になるまではエンジンを再始動しないでください。 エンジンが損傷することがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計で冷却水温度を点検してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、通常 の作動条件で冷却水温度が約 120 ℃に上がるまではオー バーヒートは起こしません。

# 走行装備

### ディスプレイメッ セージ

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



速度を落として運転

車高を変更できない場合 考えられる原因

- 設定した車高レベルに対し速度が速すぎる
- ▶ 速度を落として、希望の車高レベルに再度設定してくだ さい。 (▷ 157 ページ)



コンプレッサ 冷却中

より高い車高レベルを設定した。車高レベルが頻繁に変化 するため、コンプレッサーを冷却する必要がある。

- ▶ 現在の車高レベルに適した運転をしてください。
- ▶ 十分なロードクリアランスが確保されているか確認して ください。
- ▶ コンプレッサーが冷却されるまで待ちます。 コンプレッサーが冷却されるとディスプレイメッセージ が消えます。車高が設定したレベルまで上がります。



AIR マティックサスペンションに異常がある。

- ▶ 現在の車高レベルに適した運転をしてください。ただし、 約80 km/h を超えないように走行してください。
- ▶ 十分なロードクリアランスが確保されているか確認して ください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# **ACTIVE CURVE** SYSTEM 故障 取扱 説明書 参照

アクティブカーブシステムに異常がある。車両の操縦安定 性が著しく損なわれる。警告音も鳴った。

#### ↑ 警告

事故の危険性があります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ 車両操縦性の変化に合わせて運転スタイルを調整してく ださい。
- ▶ 急カーブでの急加速や急なステアリング操作を避けてく ださい。
- ▶ 80 km/h 以上の速度で走行しないでください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

## タイヤ

# ディスプレイメッ セージ

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

タイヤ空気圧 タイヤ タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏 を点検してくださいれを検知した。

警告音も鳴った。

#### ↑ 警告

タイヤ空気圧が低すぎると、以下の危険が生じるおそれが ある。

- 荷重が大きく車両速度が高い場合は特に、タイヤが破裂 するおそれがある。
- タイヤが過度に、また不均一に摩耗し、それによってタ イヤの駆動力が損なわれるおそれがある。
- ステアリング操作やブレーキ操作などの車両操縦性が大 幅に損なわれるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。周 囲の状況に注意しながら操作してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ タイヤを点検し、必要であれば、タイヤのパンクの指示 に従ってください。(▷ 260 ページ)
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば適正な空気圧に調 整してください。
- ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告 システムを再起動してください。 (▷ 285 ページ)

## 車両

## ディスプレイメッ セージ

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



テールゲートが開いている。

#### ⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートが開いたままになっていると、排気ガスが車内に入る可能性がある。 中毒を起こすおそれがある。

▶ テールゲートを閉じます。



ボンネットが開いている。

警告音も鳴った。

#### ⚠ 警告

ボンネットが開いた状態で走行すると視界が遮られるおそれがあります。

事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ ボンネットを確実に閉じてください。



⚠ 警告

警告音も鳴った。

ステアリング操作に大きな力が必要になる。

ステアリングのパワーアシストが故障している。

事故の危険性があります。

- ▶ 大きな力を加えればステアリングが操作できるか確認してください。
- ▶ 安全にステアリング操作ができるときは、注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。
- ▶ 安全にステアリング操作ができないときは、 走行しない でください。 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。

# パワーステアリング 故障 取扱説明書を参照

ディスプレイメッ セージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
ワイパー 故障	ワイパーが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。
非常点滅灯 故障	非常点滅灯が故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# メーターパネルの警告および表示灯

# 全体的な注意事項

この章では、メーターパネルに表示される安全に関わる表示灯と警告灯および対応 方法について説明しています。 メーターパネルに表示される他の表示灯と警告灯の 概要および対応方法については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

# 安全装備

# シートベルト

<u> </u>	
原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
マロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。	運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。  ▶ シートベルトを着用してください。 (▷ 50 ページ) 警告灯が消灯します。
	助手席シートの上に荷物を置いている。 ▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納してください。 警告灯が消灯します。

た。

# 赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、断 続的な警告音も鳴っ

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。 その状態で、約 25 km/h 以上の速度で走行している。または速度が一時的に約 25 km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 (▷ 50 ページ)警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

助手席シートの上に荷物を置いている。 その状態で、約25 km/h 以上の速度で走行している。または速度が一時的に約25 km/h を超えた。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納してください。 警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

## 安全装備

# 原因

#### (I)

エンジンがかかって いるときに黄色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### ↑ 警告

ブレーキシステムが故障しているため、ブレーキの作動に 影響を与えるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示 されているときは、そのメッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### (I)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。警告音も鳴っ た。

# ⚠ 警告

ブレーキのブースト機能が故障しているため、ブレーキの 作動に影響を与えるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。状況を問わず、走行しない でください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。

## (I)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。警告音も鳴っ た。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

#### ⚠ 警告

ブレーキの性能が損なわれるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。状況を問わず、走行しない でください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶絶対にブレーキ液を補給しないでください。補給しても 異常は解消しません。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ► マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。

# (ABS)

エンジンがかかって いるときに黄色の ABS 警告灯が点灯す る。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

故障のため ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、BAS プラス、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、コリジョンプリベンションアシスト、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトなどの機能も解除されている。

アテンションアシストの機能は解除されている。

#### ↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能 性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。

 $\mathsf{ESP}^\mathtt{B}$  が作動しない場合は、 $\mathsf{ESP}^\mathtt{B}$  の機能で走行安全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

ABS コントロールユニットが故障すると、ナビゲーションシステム、オートマチックトランスミッションなど、他のシステムも作動しなくなる可能性がある。

# 原因 (ABS)

る。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

エンジンがかかって いるときに黄色の

ABS が一時的に作動しない。そのため、BAS、BAS プラ ス、ESP®、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ ディストリビューション)、PRE-SAFE®、PRE-SAFE®ブ ABS 警告灯が点灯す レーキ、コリジョンプリベンションアシスト、ホールド機 能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライト などの機能も解除されている。 アテンションアシストの機能は解除されている。

考えられる原因

- セルフ・ダイアグノシスがまだ完了していない。
- バッテリーの電圧が不十分な可能性がある。

## ↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などには前輪および後輪がロック する可能性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

事故の危険性があります。

▶約 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリング操作し ながら、適切な道路を選んで注意して走行してください。 警告灯が消灯すると、上記の機能が再び作動します。

警告灯がまだ点灯したままのとき

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッヤージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

# (ABS)

エンジンがかかって いるときに黄色の ABS 警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

EBD が故障している。そのため、ABS、BAS、BAS プラス、ESP®、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、コリジョンプリベンションアシスト、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトなどの機能も作動しない状態になっている。

アテンションアシストの機能は解除されている。

## ⚠ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などには前輪および後輪がロック する可能性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# 

エンジンがかかって いるときに赤色のブ

レーキ警告灯、黄色 の ESP® 表示灯、

ESP® オフ表示灯、 黄色の ABS 警告灯 が点灯する。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

能も作動しない状態になっている。

ABS と ESP® が故障している。そのため、BAS、BAS プラス、ESP®、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、 コリジョンプリベンションアシスト、ホールド機能、ヒル スタートアシスト、アダプティブブレーキライトなどの機

アテンションアシストの機能は解除されている。

# ↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 そのため、急ブレーキ時などには前輪および後輪がロック する可能性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性が ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

- 横滑りして事故が起きる危険が増える。 ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ
- ▶ 注意して運転してください。

てください。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

#### 25

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅 する。

車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも 1 つの車輪 が空転し始めているため、ESP® やトラクションコント ロールが作動している。

クルーズコントロールやディストロニック・プラスは解除 されている。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込ま ないでください。
- ▶ 走行中は緩やかに加速してください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください。 まれに (> 71 ページ). 、ESP® を解除したほうがいい場 合があります。

OFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP<sup>®</sup> オフ表示灯が 点灯する。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ESP® の機能が解除されているとき

## ↑ 警告

ESP® がオフになっている場合は、ESP® の機能で走行安 全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

▶ ESP® を再び作動させてください。 まれに (> 71 ページ).、ESP® を解除したほうがいい場

▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® が作動しないとき

合があります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を 受けてください。

故障のため、ESP®、BAS、BAS プラス、PRE-SAFE®、 PRE-SAFE® ブレーキ、コリジョンプリベンションアシス

# P OFF

エンジンがかかって ト、ホールド機能、ヒルスタートアシストおよびアダプティ いるときに黄色の ESP® 表示灯と黄色 の ESP® オフ表示灯 が点灯する。

# ブブレーキライトが作動しない状態になっている。 アテンションアシストの機能は解除されている。

↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 これにより緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性があ る。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# P OFF

いるときに黄色の ESP® 表示灯と黄色 の ESP® オフ表示灯 た。 が点灯する。

エンジンがかかって

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスター トアシストが一時的に作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキライト、コリジョンプリベンション アシスト、BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも故障し

アテンションアシストの機能は解除されている。 セルフ・ダイアグノシスがまだ完了していない。

#### ↑ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 これにより緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性があ る。

ESP® が作動しない場合は、ESP® の機能で走行安全性を 確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

▶ 約 20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリング操作し ながら、適切な道路を選んで注意して走行してください。 警告灯が消灯すると、上記の機能が再び作動します。

警告灯がまだ点灯したままのとき

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

## **%**

エンジンがかかって いるときに赤色の SRS 警告灯が点灯す る。

SRS(乗員保護補助装置)が故障している。

# ↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなるおそれがある。 けがをするおそれが高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場で SRS の点検を 受けてください。

乗員保護補助装置に関する詳しい情報は、(▷43ページ) を参照してください。

## エンジン

#### 原因

## ~#<u>\*</u>

エンジンがかかって いるときに赤色の冷 却水警告灯が点灯す る。 警告音も鳴っ た。

## 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

冷却水温度が約 120 ℃を超えている。ラジエターへの送風が遮られているか、冷却水量がかなり不足している可能性がある。

## ⚠ 警告

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンが損傷するおそれがある。

エンジンが過熱した状態では絶対に走行しないでください。 エンジンが過熱した状態で走行すると、エンジンルームに 漏れたフルード類に引火するおそれがあります。

ボンネットを開いただけで、過熱したエンジンからの蒸気 で重度の火傷をするおそれがあります。

けがをするおそれがあります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車 し、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。 (▷ 140 ページ)
- ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を確保してください。
- ▶ 冷却水の点検・補給時の注意事項 (▷ 250 ページ) に 従って、冷却水量を点検のうえ冷却水を補給してくださ い)。
- ▶冷却水の減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場でエンジン冷却システムの点検を受け てください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が約 120 ℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。
- ▶山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返したりしないでください。

走行装備	
原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
を 走行中に赤色の車間 距離警告灯が点灯する。	設定された速度に対し、先行車との車間距離が近すぎる。 ▶ 車間距離を広げてください。
を 走行中に赤色の車間 距離警告灯が点灯する。 警告音も鳴った。	同じ走行車線にいる前車または固定障害物に急速に近付いている。  ▶ ただちにブレーキをかける準備をしてください。  ▶ 交通状況に注意して運転してください。 ブレーキ操作や 危険回避の操作が必要となる可能性があります。 ディストロニックプラスについて詳しくは、(▷ 147ページ)をご覧ください。 PRE-SAFE® ブレーキについて詳しくは、(▷ 74ページ)をご覧ください。  車間距離警告機能について 詳しくは (▷ 68ページ)をご

覧ください。

役に立つ情報	212
全体的な注意事項	
重要な安全上の注意	
著作権の情報	. 212
機能の制限	. 212
COMAND システムの操作	. 213
COMAND Online とインター	
ネット	. 220

# 役に立つ情報

- ① これらの取扱説明書は印刷時点で利用可能な COMAND システムのすべての標準装備やオプション装備について記載しています。 国により、仕様が異なる場合があります。 本書に記載されているすべての機能が、お客様の車両に当てはまらない可能性があることにご留意ください。 このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。
- 動 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ).

## 全体的な注意事項

これらの取扱説明書の COMAND システムの項には、COMAND システムとオンラインおよびインターネット機能の操作の基本原則が記載されています。 詳細はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

# 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告

常に交通状況に注意してください。 道路や交通状況が許す場合のみ、 COMANDシステムや電話を使用してく ださい。

50km/h の速度でも、車両は 1 秒間に約 14 m の距離を走行するということを念頭に置いてください。ナビゲーションシステムは、一時停止の標識や前方優先道路の標識、交通規則、道路の安全性についての情報を提供するものではありません。車両を運転している場合に、これらのことに注意を払うのは運転者の義務です。車両が停止している場合にのみ、新しい目的地を入力してください。

# 著作権の情報

## 全体的な注意事項

車両やその電子部品で使用されているフリーのオープンソースソフトウェアのライセンスの情報を以下のウェブサイトで見つけることができます: http://www.mercedes-benz.com/opensource

## 機能の制限

安全のために、車両走行中は COMAND システムのいくつかの機能が制限されたり、利用できないことがあります。 このことは、例えば、いくつかのメニュー項目が選択できなかったり、COMAND システムにこの結果に対するメッセージが表示されることで、ご確認いただけます。

# COMAND システムの操作

## 概要



- ① COMAND ディスプレイ(▷ 214 ページ)
- ②シングル DVD ドライブ付き COMAND コントロールパネル
- ③ COMAND コントローラー(▷ 219 ページ)

COMAND システムを使用して以下の基 本機能が操作できます。

- ナビゲーションシステム
- ・オーディオ機能
- 雷話機能
- ビデオ機能
- システムの設定
- オンラインとインターネット機能
- デジタル版取扱説明書

以下のようにして基本機能を呼び出すこ とができます。

- 対応する機能の選択スイッチを使用す る
- COMAND ディスプレイの基本機能 バーを使用する

# COMAND ディスプレイ

# ディスプレイの概要



## ラジオの表示例

1	ステータスバー	時刻および電話操作の現在の設定を表示します。
2	オーディオメニュ <b>ー</b> の呼 び出し	作動しているオーディオ基本機能を強調します。 三角はこの基本機能に選択可能なサブメニューがあることを示します。
3	基本機能バー	基本機能バーから希望する基本機能を呼び出すことができます。 基本機能が作動しているときは、白色の文字によって識別可能です。
4	表示/選択ウインドウ	ラジオモードで作動しているオーディオ基本 機能の内容を表示します。
5	ラジオメニューバー	ラジオモードで作動しているオーディオ基本 機能の他の機能を表示します。

# メニュー概要


<u> </u>					
ナビ	オーディオ	電話	TV/映像	システム	⊕ マーク
地図表示切替	ラジオ	電話	テレビ	設定メ ニューを呼 び出す	デジタル版取 扱説明書を呼 び出す
地図表示形式	ディスク	アドレ ス帳	DVD ビ デオ		COMAND Online とイ ンターネット を呼び出す
VICS 表示	メモリー カード		外部入力		
施設マークの表示	ミュージッ クレジス ター				
設定	USB メモ リー				
案内の中止/継続	メディアイ ンター フェース				
コンパスを表示 する	Bluetooth ®オーディオ				
	外部入力				

# システムメニュー概要

設定	時刻	消費	シート	ディスプレ イオフ
ディスプレイ の設定	時刻の設定	燃料消費量表 示を呼び出す	運転席/助手席の 設定を変更する	ディスプレ イのオフ
音声認識	フォーマット の設定			
言語の設定	タイムゾーン の設定			
お気に入りス イッチ				

設定	時刻	消費	シート	ディスプレ イオフ
☑Bluetooth ®の作動/解除				
データのイン ポート/エクス ポート				
COMAND シ ステムをリ セットする				

# COMAND コントロールパネル

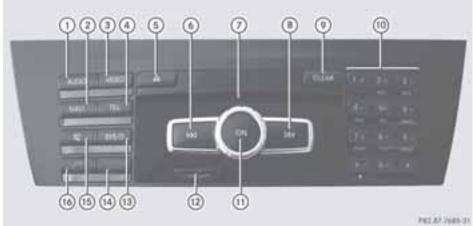

	機能	ページ
1	最後に選択されていた オーディオモード(例: ラジオモード)に切り替 える	
2	ナビゲーションモードに 切り替える 設定メニューを表示する	
3	最後に選択されていたビ デオモード(例:テレビ モード)に切り替える	
4	電話基本メニュー (Bluetooth® インター フェースによる電話機 能)を呼び出す アドレス帳を呼び出す	
(5)	挿入/排出スイッチ	
6	放送局サーチ機能を使っ て放送局を選択する 早戻し 前のトラックを選択する	

	機能	ページ
7	ディスクスロット ・CD/DVD を挿入する ・CD/DVD を排出する	
8	放送局サーチ機能を使っ て放送局を選択する 早送り 次のトラックを選択する	
9	クリアスイッチ ・文字を削除する ・項目を削除する	

	機能	ページ
10	テンキー	
	・放送局プリセットに	
	よって放送局を選択する	
	・手動で放送局を登録す	
	る	
	• 携帯電話の認証	
	・ 電話番号の入力	
	• 文字入力	
	・メモリーから天気予報	
	の場所を選択する	
	■ 再生されている現	
	在のトラックを表示する	
	■ 文字バーのあるリ	
	スト:文字の設定(か	
	な/漢字/アルファベッ	
	ト/カタカナ/数字入力)	
	を切り替える	
	■ 選択リストとして	
	のリスト:文字の設定	

	機能	ページ
	(カタカナ/アルファベット)を切り替える <ul><li>★ 周波数を手動で入力して放送局を選択する</li><li>★ トラックを選択する</li></ul>	
11)	COMAND システムのオン/オフを切り替える 音量の調整	
12	SD メモリーカードス ロット	
13	設定メニューを呼び出す	
14)	通話を拒否する 通話を終える 保留中の通話を拒否する	
(15)	ミュート ハンズフリーマイクのオ ン/オフを切り替える ナビゲーションの音声案 内を停止する	
16	通話を受ける 番号をダイアルする リダイアル 保留中の通話を受ける	

# COMAND コントローラー

#### 概要



① COMAND コントローラー

COMAND コントローラーを使用して COMAND ディスプレイのメニュー項目 を選択できます。

以下のことができます。

- メニューまたはリストの呼び出し
- メニューまたはリスト内のスクロール、 そして
- メニューまたはリストの終了

# 操作



例: COMAND コントローラーを操作する COMAND コントローラーは以下のよう なことができます。

- •軽く押す、または押して保持する 🔊
- 時計回り、または反時計回りにまわす C (1)
- 左右にスライドする ←◎→

- 前後にスライドする •◎↓
- 斜めにスライドする \$○

# 操作の例

説明では、操作の順番は以下に記載され ているようになります。

- ▶ AUDIO スイッチを押す。 最後に選択されていたオーディオソー スがオンになります。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド して・○、オーディオを選択し、押して ⑤ 確定します。


オーディオメニューが表示されます。

▶ COMAND コントローラーをまわして (の)、ミュージックレジスター のよう に異なるオーディオソースを選択し、 押して 🔊 確定します。

ミュージックレジスターがオンになり ます。

# COMAND コントローラーのスイッ

#### 概要

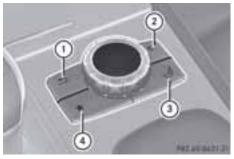

- ① リターンスイッチ(▷ 220 ページ)
- ② クリアスイッチ(▷ 220 ページ)
- ③ シート機能スイッチ
- ④ お気に入りスイッチ

車両にシート機能スイッチが装備されていない場合は、2つのお気に入りスイッチがあります。

#### リターンスイッチ

リターンスイッチ (±1) を使用して、メニューを終了するか、または現在の操作モードの基本画面を呼び出すことができ → ます。

▶ メニューを終了する: リターンスイッチ 「★」を軽く押します。

COMAND システムは現在の操作モードのなかで、一つ上のメニュー階層に切り替わります。

▶ 基本画面を呼び出す: リターンスイッチ [★] を押して保持します。

COMAND システムは現在の操作モードの基本表示に切り替わります。

#### クリアスイッチ

- ► 個々の文字を削除する: クリアスイッチ 「。」を軽く押します。
- ▶ 入力全体を削除する: クリアスイッチ
   を押して保持します。

# シート機能のスイッチ

☑ スイッチを使用して、以下のシート機能を呼び出すことができます。

- マルチコントロールシートバック(電動ランバーサポート付)
- アクティブマルチコントロールシート バック(ダイナミックシートとマッ サージ機能)
- バランス(シートヒーターの配分)

# お気に入りスイッチ

あらかじめ設定した機能をお気に入りスイッチ \*\* に指定し、スイッチを押してそれらを呼び出すことができます。

# COMAND Online とインターネット

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- インターネットアクセスデータの選択/ 設定
- COMAND Online とインターネット
- Google™ ローカル検索
- ・目的地/ルートのダウンロード
- 天気表示
- インターネット

#### 全体的な注意事項

#### アクセスの条件

#### ⚠ 警告

COMAN Online を操作するときは、そのときに運転している国の法規則に従ってください。走行中に通信機器を操作することが法律で認められている場合は、交通状況が許すときのみ操作してください。交通状況から注意がそれて、事故の原因になったり、お客様や他の乗員の方々が負傷するおそれがあります。

オンライン機能とインターネットアクセスは、Bluetooth® インターフェースを介して利用することができます。

機能を使用するには、以下の条件が必要です。

• 携帯電話が DUN Bluetooth® プロファイル (**D**ial-**U**p **N**etworking: ダイアルアップネットワーク) をサポートしていて、Bluetooth® インターフェース によって COMAND システムに接続されていること。 DUN Bluetooth® プロファイルは携帯電話

のインターネットへのダイアルアップ 接続を確立させることができます。

- データオプションがある有効な携帯電 話の契約が必要で、それには関連する 接続費用が請求されます。
- 接続している携帯電話のアクセスデー タが COMAND システムに設定されて いること(▷222ページ)。
- 適合している携帯電話の詳しい情報 は、メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場へお問い合わせください。
- 動機器では、独立して DUN Bluetooth® プロファイルをオンにしな ければならないものもあります (携帯電 話の取扱説明書をご覧ください)。
- 携帯電話の中には同時に2つの Bluetooth® プロファイルのみをサポー トするものがあります (例: Bluetooth® 電話機能のハンズフリープロファイルお よびオーディオストリーミングの Bluetooth® オーディオプロファイル)。 さらにインターネット接続を確立させた ときは、Bluetooth® オーディオ経由で の再生が停止することがあります。
- ① 正しくないアクセスデータを使用す ると、追加の費用が発生することがあり ます。これは、契約と違う項目や、他の 契約/データパッケージの項目を使用し たときに発生します。
- ① 個々の COMAND システムのメルセ デス・ベンツのアプリケーションの使用 可能状況は国によって異なります。
- 利用規約は COMAND Online が初 めて使用されたとき、およびそれ以降年 に 1 度表示されます。 車両が停止して いるときにのみ、利用規約を読んで同意 してください。
- ① インターネットのページは走行中は 表示できません (▷ 228 ページ)。

データをインポート/エクスポートし、 そのために インターネットデータ オプ ションを選択するときは、携帯電話の ネットワークプロバイダーのパスワード は保存されません。

インターネットに再度接続するときは、 以下のように進めます。

- ▶ **ステップ 1**: 携帯電話のネットワーク プロバイダーを削除します。
- ▶ **ステップ 2**: 携帯電話のネットワーク プロバイダーを再度選択する (オプショ ン 1)か、手動で設定します (オプショ ン2)。

## 車両が走行している間の接続障害

以下の場合は、接続が切断されることが あります。

- 特定の地域において、携帯電話のネッ トワーク範囲が不十分などき
- ・ 携帯電話の送信/受信エリア(携帯電話 の基地局) を他に移動して空いている チャンネルがないとき
- 使用可能なネットワークに適していな。 い SIM カードを使用しているとき

## 機能の制限

以下の状況のときは、携帯電話を使用で きなかったり、携帯電話を使用できなく なったり、使用できるようになるまでに 待たなければならないことがあります。

- 携帯電話の電源が入っていないとき
- COMAND シ ス テ の"Bluetooth®"機能がオフになってい るとき
- Bluetooth® インタフェースの電話機 能を使用している間に携帯電話 の"Bluetooth®"機能がオフになったと

- 携帯電話が携帯電話のネットワークに ログインしていないとき
- 携帯電話のネットワークおよび携帯電話のどちらにも、電話とインターネット接続の同時使用が認められていないとき
- 使用している携帯電話と携帯電話 ネットワークによっては、インターネッ トに接続しているときは着信できないこ とがあります。

## ローミング

他の国でご自身の車両を運転していて、オンラインとインターネット機能を使用すると、追加費用(ローミング料金)が発生することがあります。他の国にいるときは、SIMカードがデータローミングをできるようにしなければなりません。携帯電話のネットワークプロバイダーがローミングパートナーとデータローミングの契約を結んでいない場合は、インターネット接続を確立できないことがあります。他の国にいるときにデータローミングを避けたい場合は、携帯電話のこの機能を非作動にしてください。

# アクセスデータの設定

# 概要

接続された携帯電話のインターネットアクセスデータは、携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。 COMAND システムにおいて必要なインターネットアクセスデータの設定は以下に記載されています。

選択された/手動で設定された携帯電話のネットワークプロバイダーは、選択/設定されたときに接続されている携帯電話のみで有効です。 再接続されたときは携帯電話のネットワークプロバイダーは自動的に設定されます。

- ① 正しくないアクセスデータを使用すると、追加の費用が発生することがあります。 例えば、適切でないデータは契約と異なる項目や、他の契約/データパッケージの項目です。
- ① 他の国で車両を運転していて、COMANDシステムとインターネット機能を使用すると、追加費用(ローミング料金)が発生することがあります。
- ・
  車両が停止しているときにアクセス データの設定を調整してください。 交通 状況から注意がそれて、事故の原因に なったり、お客様や他の方がけがをする おそれがあります。

#### インターネットアクセスデータの選択/ 設定

#### 携帯のネットワークプロバイダーを呼び 出す

- COMAND コントローラーをスライド してから ↑◎、まわして 【◎】、基本機 能バーでマーク ● を選択し、押して ® 確定します。
  - カルーセルビュー(マルチウインドウ) が表示されます。





▶ COMAND コントローラーをスライド してから ◎ ↓、まわして 【◎ 】、設定 を 選択し、押して ⑧ 確定します。

携帯電話を初めて COMAND システムに接続するときは、あらかじめ設定されている携帯電話のネットワークプロバイダーはありません。 プロバイダー: に選択されていません という言葉が続きます。

携帯電話が接続されていて、携帯電話のネットワークプロバイダーが選択されている場合は、携帯電話のネットワークの名称がプロバイダー: の後に表示されます。

▶ COMAND コントローラーを押します

あ。

携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。



携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト(空欄)

携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータを設定するために、以下 のことができます。

- 携帯電話のネットワークプロバイダー のあらかじめ設定されたアクセスデー タを選択する(▷ 223 ページ)
- 携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータを手動で設定する (▷ 226 ページ)

#### 携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータの選択



# プロバイダーの検索

COMAND コントローラーをまわして (◎)、携帯電話のネットワークプロバ イダーリストで プロバイダー検索 を 選択し、押して ® 確定します (▷ 222 ページ)。

国のリストが表示されます。

- ▶押して ⑤、日本 を確定します。 使用可能な携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。
- ・ 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータが接続している携帯電話で一度選択されると、携帯電話が接続されるたびに再び読み込まれます (▶ 222 ページ)。



● 接続している携帯電話の SIM カードおよび関連するデータパッケージ(アクセス設定)を提供している携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを設定してください。 他に国にいるときは、アクセスデータは同じままです(ローミング)。 他のネットワークのアクセスデータは選択されません。

複数のアクセスデータを提供している携帯電話のネットワークプロバイダーがあります。 これは、例えば使用しているデータパッケージによって異なります。



## 携帯電話のネットワークアクセス設定が 1つの場合

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーを選択し、押して ⑧ 確定しま す。
  - メニューが表示されます。
- ▶ プリセットアクセスデータを確認する:編集を選択し、⑤ で確定します。 アクセスデータのリストが表示されます。

アクセスデータを確認します。 アクセスデータの記載(▷ 226 ページ).

► **アクセスデータが正しい場合**: リセットスイッチ (土) を押すか、または (土) マークを選択し、押して (も) 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータを受け取ることができます。

▶保存 を選択し、押して ® 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。プロバイ ダーのアクセスデータを受け取ります。

► **アクセスデータを編集する**: "携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定" (> 226 ページ) に記載されているように進めてください。

編集したアクセスデータを確定すると、 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示され、選択したプロバ イダーが表示されます。

#### 携帯電話のネットワークアクセス設定が 複数の場合

COMAND コントローラーをまわして (◎)、適切なアクセス設定を選択し、 押して ® 確定します。

メニューが表示されます。



▶ アクセス設定を確認する:編集 を選択 し、押して ⑤ 確定します。

アクセスデータのリストが表示されま す。

アクセスデータを確認します。 アクセスデータの記載(▷ 226 ページ).

▶ アクセスデータが正しい場合: リセットスイッチ (全) を押すか、または (全) マークを選択し、押して (を) 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータを受け取ることができます。

▶ 保存 を選択し、押して ® 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。プロバイ ダーのアクセスデータを受け取ります。

▶ アクセスデータを編集する: "携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定" (▷ 226ページ)

に記載されているように進めてください。

編集したアクセスデータを確定すると、 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示され、選択したプロバ イダーが表示されます。



選択したプロバイダーがある携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト

現在選択されているアクセス設定(項目 の前の • で示されています)は接続され ている携帯電話に使用されています。

▶ カルーセルビュー (マルチウインドウ) に戻る: リターンスイッチ (金) を2 回押します。

#### または

▶ COMAND コントローラーを押して⑤、リターンスイッチ (土) を押します。

#### 携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータの説明 アクセスデータの手動設定





アクセスデータのリスト(新しいプロバイ ダー)

# アクセスデータのリストを呼び出す

▶ COMAND コントローラーを押して あ、携帯電話のネットワークプロバイ ダーのリストで 新しいプロバイダー作 成を確定します。 アクセスデータのリストが表示されま す。 標準的な名前 プロバイダー <x> がプロバイダー: 欄に自動的に入力さ れます。 ここで項目を作成することが できます。

● 携帯電話のネットワークプロバイ ダーのアクセスデータは接続されている 携帯電話に一度設定されます。

入力欄	意味
プロバイダー 名:	携帯電話のネットワークプロバイダーのリストに表示されるプロバイダーの名前。 名前を自由に選択できます。標準的な項目は プロバイダー <x> です。</x>
電話番号:	接続を確立するための アクセス番号
アクセスポイント:	APN ネットワークアク セスポイント (Access Point Name: アクセ スポイント名)
	<ul><li>ネットワークのアクセスポイントは入力されている必要はありません。</li></ul>
ユー ザーID:	ユーザー ID は携帯電話 のネットワークプロバ イダーから取得するこ とができます。
	<ul><li>すべての携帯電話の ネットワークプロバイ ダーで入力は必要では ありません。</li></ul>

#### 入力欄

#### 意味

#### パスワード:

パスワードは携帯電話 のネットワークプロバ イダーから取得するこ とができます。

- 1 すべての携帯電話の ネットワークプロバイ ダーで入力は必要では ありません。
- パスワードはデータ をインポート/エクス ポートすると失われま す。

## DNS アドレ ス:

DNS アドレス (Domain Name Service: ドメイン ネームサービス) は自動 的に決めるか、手動で 入力することができま す。必要な情報は携帯 電話のネットワークプ ロバイダーから取得す ることができます。

● ほとんどの携帯電話 のネットワークプロバ イダーは自動 機能をサ ポートしています。マ ニュアル オプションを 選択すると、通常は DNS アドレスを入力す る必要があります。

# DNS 1: DNS 2:

DNS サーバーのアドレ スを手動で入力するた めの欄。アドレスは携 帯電話のネットワーク プロバイダーから取得 することができます。

#### 接続の確立 / 終了

# 接続を確立する





接続を確立するための前提条件は、"全体 的な注意事項" (▷ 220 ページ) をご覧く ださい。

- **▶ オプション 1**: COMAND コントロー ラーをスライドしてから ★◎、まわし て (○)、基本機能バーでアイコン ● を選択し、押して (5) 確定します。 カルーセルビュー (マルチウインドウ) が表示されます。
- ▶ Mercedes-Benz Apps パネル、また は以前に作成されている場合はお気に 入りが前面になるまで、COMAND コ ントローラーをまわすか (◎)、スライ ドします ←◎→。
- ▶**オプション 2:** ウェブアドレス (⊳ 229 ページ) を入力します。





- ▶ どちらのオプションも、COMAND コントローラーを押します 🔊。
  - インターネットの接続が確立されます。インターネットの接続の作動は、マーク ① で識別されます。例は、Google™ ローカル検索 機能のメニューを示しています。
- ▶ 接続を中止する:接続を確立している間に、押して ⑤ 中止を確定します。

#### または

- ▶ COMAND システムまたはマルチファ ンクションステアリングの 👝 スイッ チを押します。

## 接続を終了する

► COMAND システムまたはマルチファ ンクションステアリングの **○** スイッ チを押します。

#### または

- ▶ カルーセルビュー(マルチウインドウ) の右下にあるハサミマークを選択して、 押して ® 確定します。
- ・携帯電話のインターネット接続が中止されると、COMANDシステムは再接続しようとします。 そのため、COMANDシステムでまたはマルチファンクションステアリング経由で接続を常に閉じるようにしてください。

# インターネット

#### 表示制限

インターネットのページは走行中は表示できません。

# ウェブサイトを呼び出す

# カルーセルビュー(マルチウインドウ) を呼び出す



 COMAND コントローラーをスライド してから ★◎、まわして 【◎】、基本機 能バーで● マークを選択し、押して ⑤ 確定します。

カルーセルビュー(マルチウインドウ) が表示されます。 ウェブアドレスを入力することができま ウェブサイトを操作する す。

#### ウェブアドレスの入力



文字バーまたはテンキーのどちらかを使 用してウェブアドレスを入力できます。

- ▶ COMAND コントローラーをスライド してから ⊚↓、まわして 【◎】、www を選択し、押して (5) 確定します。 入力メニューが表示されます。
- ▶ 文字バーを使用して入力する: 入力行 にウェブアドレスを入力します。 最初の文字を入力行に入力するとすみ やかに、リストがその下に表示されま す。 入力した文字で始まるウェブアド レスと、すでに呼び出されたウェブア ドレスがリストに表示されます。 初めて呼び出したときはリストは空欄
- ▶ウェブアドレスを入力した後に、 COMAND コントローラーをスライド してから ◎↓、まわして 【◎】、 ◎ マークを選択し、押して 🔊 確定しま す。

です。

ウェブサイトが呼び出されます。

手順	動作
► コントローラー をまわす【◎】	リンク、文字欄ま たは選択リストな どの選択できる 1 つの項目から次に 操作し、ウェブサ イトのそれぞれの 項目を強調しま す。
コントローラーを スライドする ▶ 左右 +◎→ ▶ 上下 +◎↓ ▶ 斜め • *◎ *	ページのポイン ターを動かしま す。
► コントローラー を押す ®	メニューを呼び出 す、または選択し た項目を開きま す。
▶ 押す <a>雪</a>	前のページを呼び 出します。
▶ 押す [c]	インターネットの ブラウザーを、ま たは複数が開いて いるときは現在の ウインドウを閉じ ます。

役に立つ情報	232
ラゲッジルーム	232
室内装備	242

# 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(> 29 ページ)

#### ラゲッジルーム

# 荷物の積み方

#### ↑ 警告

荷物や重い荷物を固定していないか、しっかりと固定していないと、すべったり、放り出されて乗員にぶつかるおそれがあります。 特にブレーキ操作時や急な進路変更時にけがをする可能性があります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。 走行前に、荷物や積載物などがすべったりひっくり返ったりしないように固定されていることを確認してください。

## ⚠ 警告

燃焼型エンジンは、一酸化炭素などの有毒な排気ガスを排出します。 エンジン作動中、とくに走行中にテールゲートが開いていると、排気ガスが車内に入るおそれがあります。 中毒を起こすおそれがあります。

テールゲートを開く前に、エンジンをオフにしてください。 テールゲートを開いたまま走行しないでください。

荷物の積み方は車両の走行安定性に大き く影響します。荷物を積むときは、以下 の点に注意してください。

- 荷物を運搬するときは、最大車両総重 量および許容軸荷重(乗員を含む)を 超えないようにしてください。
- 荷物はラゲッジルームに積むことをお 勧めします。
- 重い物はできるだけラゲッジルームの 前方の低い位置に積んでください。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストよりも高く積み上げない でください。
- トランクに荷物を積むときは、必ずリアシートまたはフロントシートのバックレストに接するように積んでください。シートバックレストがしっかりと固定されていることを確認してください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物 を積み込んでください。
- 固定用リングおよびラゲッジネットを 荷物や積載物を運搬するために使用し てください。
- 荷物の大きさと重さに適した荷物固定 用リングおよび固定具のみを使用して ください。
- 荷物を積むときはセーフティネット内に引っ掛けてください。
- 強度のある耐摩耗性の荷物固定用ストラップなどを使用して、荷物を確実に固定してください。鋭い角のある荷物は、角の部分にカバーをしてください。
- 荷物固定用のアクセサリーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

#### 小物入れ

#### 重要な安全上の注意

## ↑ 警告

収納物を車内に正しく収納しないと、滑ったり、飛び出したりして、乗員がけがをするおそれがあります。 特にブレーキ操作や急な進路変更を行ったときは、けがをするおそれがあります。

- このようなときや似たような状況で収納物が飛び出さないように、常に収納する
- 収納物は必ず小物入れ、収納ネットまたはラゲッジネットからはみ出さないようする
- 走行中はロック可能な小物入れを閉じる
- 重い物、固い物、先の尖った物、鋭利な物、壊れやすいもの、大きな物はラゲッジルームに収納し、固定する

荷物の積み方 (▷ 232 ページ) をお守り ください。

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- グローブボックス
- アームレスト下の小物入れ
- メガネケース
- フロントセンターコンソールの小物入れ
- センターコンソール(後席)の小物入れ

# ラゲッジネット

ラゲッジネットは、助手席の足元、運転 席および助手席のシート後部にありま す。 荷物の積み方 (▷ 232 ページ) および収納用スペースに関する安全上の注意 (▷ 233 ページ) をお守りください。

#### 後席のスルーローディング


荷物や重い荷物をスルーローディング機能で運搬する際に固定していないと、すべったり、投げ出されたりして、乗員にぶつかる恐れがあります。

荷物の積み方 (▷ 232 ページ) および収納用スペースに関する安全上の注意 (▷ 233 ページ) をお守りください。



スルーローディングはラゲッジルームか ら開きます。

- ▶2列目シートのシートバックレストを ロック解除して、カーゴ/ロード位置 に傾けます。これに関する情報はデジ タル版取扱説明書にあります。
- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ► リアシートのセンターヘッドレストを 最大位置に引き上げます。 (> 102 ページ)
- ▶ リリースキャッチ ① を左にスライド させ、フラップ ② を左に開いてリア シートの後側につけます。

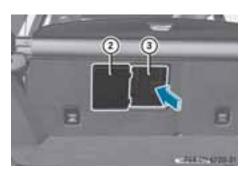

▶ カバー ③ を前方に押して、リアシートのアームレストの上に倒します。

# ラゲッジルームの拡大

## 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

リアベンチシート/後部座席と座席の背も たれが固定されていない場合、急なブレーキ操作や事故のときに、前に倒れる 可能性があります。

- これにより、乗員は、リアベンチシート/後部座席または座席の背もたれによってシートベルトに押さえ込まれます。 シートベルトは、充分な保護効果を発揮することができず、さらにけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームの荷物や重い荷物は シートバックレストで固定することは できません。

けがをするおそれが高まります。

走行前に、必ずシートバックレストおよびリアベンチシート/後部座席が固定されていることを確認してください。

■ リアシートを前方に倒す前にシートクッションを折りたたんでください。 バックレストが損傷するおそれがあります。

バックレストを前方に倒しているときは、フロントシートを最後方位置に動かすことはできません。 フロントシートお

よびリアシートが破損するおそれがあり ます。

荷物の積み方 (▷ 232 ページ) をお守り ください。

ラゲッジルーム容量を拡大するため、左右リアシートのバックレストは別々に倒すことができます。

#### リアシートを前に倒す



- ・ 運転席または助手席シートが大柄の 人用に設定されている場合、リアシート を前に倒すことができない場合があります。 この場合には、フロントシートをできるだけ前に動かしてください。
- ► ヘッドレストを最も低い位置に動かします。 これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。
- ▶シートクッション ① を上にたたみます。



- ▶ リリースハンドル ② を矢印の方向に 引いて、バックレストのロックを完全 に解除します。
- ▶ラゲッジルーム位置に達するまで、 バックレストを前方に倒します。



▶ シートベルト ② をそれぞれのクリッ プのの下に導きます。

## リアシートを後ろに倒す

# ↑ 警告

シートバックレストおよびシートクッ ションが所定の位置に適切にロックされ ていることを確認してください。



- ▶ シートバックレスト ② を起こしてロッ クします。 その間にシートベルトが 引っかかっていないか確認してくださ L)
- ▶ シートクッション ① を元に戻します。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを引き上 げて高さを調整します。これに関する 情報はデジタル版取扱説明書にありま す。

#### 荷物の固定

# 荷物固定用リング

を使用してください。

## 全体的な注意事項

## ⚠ 警告

テザーアンカーは荷物を固定できませ ん。 トップテザーアンカーで荷物を固定 する場合、トップテザーアンカーはブ レーキ操作時、急な進路変更または事故 のときに引き出される可能性がありま す。 重い荷物がすべったり、転がった り、飛び出して乗員にぶつかるおそれが あります。けがの危険性があります。 荷物を固定するときにのみ固定用リング

荷物を固定するときは、以下の点に注意 してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物を 固定してください。
- 荷物固定用リングには均等に力がかか るようにしてください。

- 伸縮性のあるストラップやネットは軽い荷物のずれを防ぐためのものです。 これらを使用して荷物を固定しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角に 当たらないようにしてください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカバーをしてください。

### ラゲッジルーム



ラゲッジルーム内に 4 個の荷物固定用リング ① があります。

ラゲッジルームのフロント右の荷物固定 用リングを使用する前に、ラゲッジネットを押し下げる必要があります。


# バッグフック

## ⚠ 警告

バッグフックは重い荷物やラゲッジルームの積載物を固定することはできません。 荷物やラゲッジルームの積載物が飛び出す可能性があり、ブレーキ操作や急な進路変更で乗員にぶつかる可能性があります。 けがの危険性があります。

バッグフックには軽い荷物のみをかけてください。 バッグフックに固いもの、鋭利なもの、壊れやすい物をかけないで下さい。

■ バッグフックには、約3 kg 以上の荷物をかけないでください。 バッグフックは、荷物を固定する目的で使用しないでください。

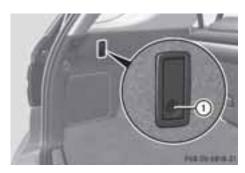

バッグフックはラゲッジルームの左側に あります。

- ▶ バッグフック ① のマークを押します。
- ► バッグフック ① が回り、フックが使 用できます。

#### 固定リング



2 つの固定フック ① がラゲッジルーム の両側にあります。

固定フックには、軽い重量の荷物のみを 固定してください(最大約4kg)。

# ラゲッジルームカバー

# 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告


ラゲッジルームカバーには、荷物や重い 荷物などを固定することはできません。 固定されていない荷物や重い荷物が、急 な進路変更やブレーキ操作または事故の ときなどにぶつかる可能性があります。 けがや致命的なけがをするおそれが高まります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。 ラゲッジルームカバーを使用していても、荷物や重い荷物がすべったり、放り出されることを防ぐために、荷物固定用ストラップなどで固定してください。

■ 荷物を車内に積むときは、ラゲッジルーム内の荷物をサイドウインドウ下端より高く積み上げないでください。 ラゲッジルームカバーの上に重い物を載せないでください。

装備状態に応じて、リアシートバックレスト後部には、ラゲッジルームカバーまたはコンバインドラゲッジカバーおよびネット(セーフティネット付きラゲッジルームカバー)が取り付けられます。

# ラゲッジルームカバーの展開/収納

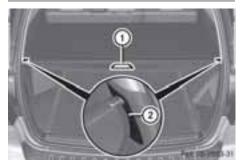


- ► 展開する: グリップハンドル ① を 持って、ラゲッジルームカバー を後方 に引き、左右のフック ② に固定しま す。
- ▶ 格納する: 左右のフック ② からラゲッジルームカバーを外します。
- ► グリップハンドル ① でラゲッジルー ムカバーを前方に導き、完全に巻き取 ります。

# ラゲッジルームのカバー取付け / 取外し(内蔵式セーフティネット非装備)



- ► 取り外す: ラゲッジルームカバー ① が巻き取られていることを確認します。
- ▶ ラゲッジルームカバー ① の右または 左側のエンドキャップ ③ を矢印の方 向に押します。
- ► ラゲッジルームカバー ① を反対側の アンカー ② に向けて押します。
- ► ラゲッジルームカバー ① を取り外します。
- ▶ 取り付ける: ラゲッジルームカバーを 取り付けるシート列のサイドパネルか ら保護キャップを取り外します(取り 付けられている場合)。 コインなど、 適切なものを使用します。
- ▶他のシート列のサイドパネルに保護 キャップを取り付けます。
- ▶ 右または左側のアンカー ② にラゲッジルームカバー ① を置きます。
- ▶ ラゲッジルームカバー ① の反対側の エンドキャップ ③ を矢印の方向に押 して、ラゲッジルームカバー ① を反 対側のアンカー ② に差し込みます。

### ラゲッジルームカバーとネットの取付 け/取外し(内蔵式セーフティネット 付きラゲッジルームカバー)

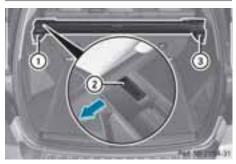

ラゲッジルームから一体型ラゲッジカ バーとネットを取り付けたり、取り外す ことができます。

- 謎 ▶ セーフティネットとラゲッジルームカ バーが収納されていることを確認して ください。
- | ※ 取り外す: スイッチ ②を押します。
  - ▶ 一体型ラゲッジカバーとネットのマー ク部を矢印の方向に押します。
  - ▶ まず、一体型ラゲッジカバーとネット を左側のフック ① から外してから、 右側の固定部 ③から外します。
  - **▶取り付ける**: 一体型ラゲッジカバーと ネットを押し上げて右側の固定部 ③に 取り付けます。
  - ▶ 一体型ラゲッジカバーとネットを左側 の固定部に取り付け、フック ① に押 し込んで、ロックさせます。



▶ 赤色のロックステータスインジケー ター ④ が見えないことを確認してく ださい。インジケーターが見える場合 は、一体型ラゲッジカバーとネットが 確実にロックされていません。

### ラゲッジルームカバーとネットのセー フティネット

# 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

セーフティネットには、 荷物や重い荷物 などを固定することはできません。 固定 されていない荷物や重い荷物が、急な進 路変更やブレーキ操作または事故のとき などにぶつかる可能性があります。 けが や致命的なけがをするおそれが高まりま す。

荷物は放り出されないように、必ず収納 してください。 セーフティネットを使用 していても、荷物や重い荷物がすべった り、放り出されることを防ぐために、荷 物固定用ストラップなどで固定してくだ さい。


シートのバックレストの高さを超える小 物を車両に積載する場合は、セーフティ ネットを使用することが特に重要になり ます。 安全上の理由で、荷物を運搬する ときは常にセーフティネットを使用して ください。

# セーフティネットの装着



▶ タブ ① を持ってセーフティネットを 引き上げ、取り付け部②に両手を使っ て固定します。

# テールゲートのコートフック

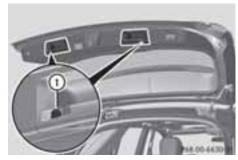


① コートフック

#### EASY-PACK フィックスキット

#### 構成部品および収納

EASY-PACK フィックスキットを使用 すれば、ラゲッジルームを多彩な目的に 利用できます。 付属部品は、ラゲッジ ルームのフロアの下に収納されていま す。


▶ ラゲッジルームのフロアを開きます (⊳ 241 ページ)。

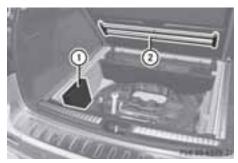

EASY-PACK フィックスキット付属部品


- ① アタッチメント / 伸縮式ベルト収納 バッグ
- ② 伸縮式ベルト

# ローディングレールへのアタッチメン トの装着

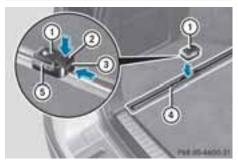

- ▶ アタッチメント ① をローディングレー ルのに差し込みます。
- ▶ ノブ ② を押して、アタッチメント ① をローディングレール ④の希望の位置 に押し込みます。
- ▶ ノブ ② を離します。
- ▶ ロックスイッチ ③を押します。 アタッチメント ① がローディングレー ル 4) に固定されます。
- ▶ 必要であれば、固定用リング ⑤ を引 き上げます。

# ラゲッジホルダー

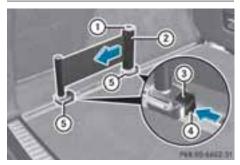


伸縮式ベルトで軽い荷物をラゲッジルームの側面に固定して、荷物が移動するのを防ぐことができます。

- ► **取り付ける**: 2個のアタッチメント ⑤ を左右のローディングレールに差し込みます。 (> 239 ページ)
- ▶ 伸縮式ベルトのロック解除スイッチ ① を押し、ストラップを少し引き出します。
- ▶ 伸縮式ベルト ② をアタッチメントに 差し込みながら、 ③ のロック解除ス イッチ ③ を押してラゲッジホルダー をロックさせます。
- ▶ 伸縮式ベルトのロック解除スイッチ ① を押して、矢印の方向にストラップを 引き出します。
- ▶ ストラップとラゲッジルーム側面の間 に負荷をかけます。
- ▶ 片手で伸縮式ベルトのロックスイッチ ① を押します。
- ▶ もう一方の手で、ストラップをゆっく り引き伸ばし固定させます。

- ► アタッチメント ⑤ のロックスイッチ ④ が押されていることを確認します。
- これにより、アタッチメント ⑤ をロー ディングレールに確実に固定できます。
- ▶取り外す: 各アタッチメント ⑤ の ロック解除スイッチ ③ を押して、伸 縮式ベルト ② を引き上げて取り外し ます。

## 伸縮式ベルト

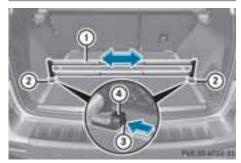

伸縮式ベルトで荷物をリアシートに固定 して、荷物が移動するのを防ぐことができます。

- ► 取り付ける: アタッチメント ② を左右のローディングレールに差し込み、 好みの位置までスライドさせます。 (▷ 239 ページ)
- ▶ 伸縮式ベルト ① をアタッチメント ② に差し込みながら、ロック解除スイッチ ④ を押してベルトをロックさせます。
- ▶ アタッチメント ② のロックスイッチ ③ が押されていることを確認します。 これにより、アタッチメント ② をロー ディングレールに確実に固定できます。
- ▶ 取り外す: 各アタッチメント ② ロック解除スイッチ ④ を押して、伸縮式ベルト ① を引き上げて取り外します。

# ラゲッジルームフロア下の収納スペー

#### ↑ 警告

ラゲッジルームフロアを開いて走行する と、荷物が放り出され、乗員にぶつかる おそれがあります。 特にブレーキ操作や 急な進路変更を行ったときは、けがをす るおそれがあります。


走行する前に、必ずラゲッジルームフロ アを閉じてください。



- ▶ 開く:フレームを押さえながら、ハン ドル ① を下方 ② に押します。 ハンドル ① が浮き上がります。
- ▶ ハンドル ① を使ってラゲッジルーム フロアを、ラゲッジルームカバーに当 たるまで持ち上げます。



▶ ラゲッジルームフロアの底面にある フック ③ を矢印の方向に引き出しま す。

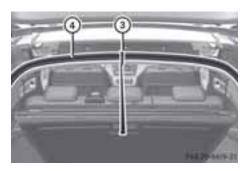

- ▶ フック ③ をラゲッジルームの上側ウェ ザーストリップ ④ にかけます。
- ▶ 閉じる:フック ③ をラゲッジルーム の上側ウェザーストリップ ④ から外 します。
- ▶ ラゲッジルームフロアボードの底面に あるブラケットにフック ③ を固定し ます。
- ▶ ラゲッジルームフロアを下ろします。
- ▶ ラゲッジルームフロアをロックするま で押し込みます ②。
- ① ラゲッジルームフロアを取り外すに は、ラゲッジルームフロア下のスナップ ファスナーを外します。ラゲッジルーム フロアを再取り付けするときは、スナッ プファスナーで固定します。

# ルーフラック

# 重要な安全上の注意

# ↑ 警告

ルーフに荷物を積むときは、車両の重心 位置を上げ、走行特性を変更してくださ い。ルーフの最大積載量を越える場合、 走行特性や、ステアリング操作やブレー キ操作が大幅に損なわれるおそれがあり ます。事故の危険性があります。

運転スタイルを調整し、ルーフの最大積 載量を決して超えないでください。

■ ルーフラックは、メルセデス・ベンツ車用に認定された推奨品の使用をお勧めします。 推奨品以外の製品を取り付けると車両を損傷するおそれがあります。 ルーフラックに荷物を積むときは、走行中に車両を損傷しないように確実に固定してください。

車両の装備に応じて、ルーフラックを取り付けたときに、以下の操作ができることを確認してください。

- スライディングサンルーフをいっぱい に上げる
- パノラミックスライディングルーフを いっぱいに開ける
- テールゲートをいっぱいに開く ルーフの最大積載量は約100 kg です。

# ルーフラックの取り付け



► ルーフラックをルーフレール ① に固 定します。この作業はメーカーの取付 説明書を遵守してください。

# 室内装備

## デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- ・カップホルダー
- リアドアウインドウのブラインド
- 灰皿

- ライター
- 12 V 電源ソケット

#### サンバイザー

#### 概要



- ① ミラーライト
- ② フック
- ③ クリップ
- ④ バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー

# デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- サンバイザーのバニティミラー
- 横方向からの眩しさを防ぐ


# フロアマット

# ⚠ 警告

運転席の足元にあるものは、ペダルの動きを制限したり、踏んだペダルを妨げることがあります。車両の操作および道路の安全性がおびやかされます。 事故の危険性があります。

すべてのものが車内に正しく収納され、 運転席の足元に入り込むことができない ことを確認してください。ペダルとの十 分な隙間を確保するために、記載されて いるようにフロアマットを確実に装着し

ます。固定していないフロアマットを使 用しないでください。

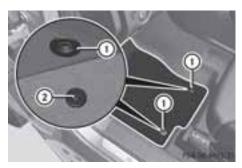

例:運転席側フロアマット

- ▶ 運転席および助手席:対応するシート を後方にスライドします。
- ▶後席:対応する前席を前方にスライド します。
- ▶ **取り付ける**: フロアマットを足元に敷 きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロ アの凸部 ② にはめ込みます。
- ▶ **取り外す**: フロアの凸部 ② からフロ アマットを引いて外します。
- ▶ フロアマットを取り外します。

# 後付けした遮光フィルム

ウインドウの内側に遮光フィルムなどを 貼り付けると、携帯電話やラジオなどの 電波受信に影響を与えるおそれがありま す。導電性フィルムや金属コーティング が施されたフィルムを貼り付けた場合 は、特に電波受信への影響が懸念されま す。遮光フィルムについて、詳しくはメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場にお 尋ねください。

役に立つ情報	246
エンジンルーム	246
エンジンルームの概要	253
サービス	253
日常の手入れ	254

# 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。
- ・ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

# エンジンルーム

# ボンネット

#### 重要な安全上の注意

# ⚠ 警告

解除すると、走行中にボンネットが開い て視界の妨げとなり危険です。 事故の危 険性があります。

走行中にボンネットを解除しないでください。

# ⚠ 警告

開閉中、ボンネットが急に下がる場合が あります。 ボンネットの動作範囲では、 けがの危険性があります。

ボンネットの動作範囲に誰もいないことを確認して、ボンネットを開閉してください。

# ⚠ 警告

エンジン、ラジエーター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行う場合、けがの危険性があります。

なるべく、エンジンを冷やし、以下に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

#### ↑ 警告

エンジンがオーバーヒートしたときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。 けがの危険性があります。 ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。 エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにし、消防局に連絡してください。

#### ⚠ 警告

エンジンルームには作動する構成部品があります。 ラジエーターファンなどの特定の構成部品は、エンジンスイッチをオフにしても、動きつづけるか、自動的に作動を開始しします。 けがの危険性があります。

エンジンルームで作業を行わなければならない場合:

- エンジンスイッチをオフにします。
- ファンの回転範囲などの動いている部分は危険なので決して近づかないでください。
- 動いている部品に衣類が触れないようにしてください。

## ⚠ 警告

イグニッションシステムおよび燃料噴射システムは高電圧下で作動しています。 高電圧を含んだ構成部品に接触すると、 感電するおそれがあります。 けがの危険 性があります。

イグニッションをオンにしたら、イグニッションシステムまたは燃料噴射システムの構成部品に決して触れないでください。

# アクティブボンネット(歩行者保護)

#### 作動原理

■ 一度作動したアクティブボンネットは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で修理してください。アクティブボン

ネット機能は再度作動可能になります。 アクティブボンネットによる歩行者の付 加保護は元に戻ります。

● アクティブボンネットシステムは特 定の国でのみ作動します。AMG 車以外 のすべてのモデルで利用可能です。

アクティブボンネットは、特定の状況下 で歩行者のけがの危険性を軽減するシス テムです。(アクティブ)ボンネットが 持ち上がり、エンジンなどの固い構成部 品との間隔が広がります。

アクティブボンネットが作動すると、ボ ンネットのヒンジ部が約 100 mm 持ち 上がります。アクティブボンネットは火 薬によって作動します。

ワークショップまで運転するためには、 作動したアクティブボンネットをお客様 ご自身でリセットしてください。 リセッ ト後、アクティブボンネットはボンネッ トヒンジ部のシールにかぶさった状態に なり、ボンネットのヒンジは噛み合って いません。そのため、ワークショップま で走行するときは最高速度が約 130 km/h を超えないようにしてくだ さい。アクティブボンネットが作動する と、歩行者保護が制限されます。

## リセット



▶ ボンネットのヒンジ(矢印部)付近に 手の平を当て、アクティブボンネッ ト ① がシールにかぶさるまで押し下 げます。

#### ボンネットを開く

#### ↑ 警告

ボンネットを開いているとき、ワイパー を作動位置のままにしていると、ワイ パーリンケージでけがをするおそれがあ ります。けがの危険性があります。 ボンネットを開く前に、必ずワイパーお


よびエンジンスイッチをオフにしてくだ さい。

■ ワイパーアームを起こしたままでボ ンネットを開かないでください。ボン ネットとワイパーが接触して、損傷する おそれがあります。



- ▶ フロントワイパーが停止していること を確認します。
- ▶ ボンネットの解除レバー ① を引きま す。

ボンネットが解除されます。

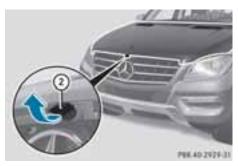

▶ 隙間に手を入れ、ボンネット固定ハン ドル ② を引き上げながらボンネット を持ち上げます。

ボンネットを約 40 cm 持ち上げると、ガス封入式の支柱によりボンネットは自動的に開き、開いたまま保持されます。

#### ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを下げ、約 20 cm の高さから下ろします。
- ▶ ボンネットが確実に固定されていることを確認します。

ボンネットがわずかに持ち上がる場合は、確実に固定されていません。再度 開き、少し力を入れて閉じます。

#### エンジンオイル

# 全体的な注意事項

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ★ エンジンオイルは使用している間に 汚れたり劣化するだけでなく、消費され 減少します。定期的にエンジンオイル量 を点検し、必要に応じて補給または交換 してください。


運転スタイルによって、車は 1000 km 当たり最大で約 0.8 L のオイルを消費します。 新車のときや頻繁にエンジン回転数を上げて走行する場合は、オイル消費量はこれより増加します。

エンジンによって、エンジンオイルレベルゲージの取り付け位置が異なる場合があります。


オイルレベルを点検する場合は、以下を 確認してください。

- 車を水平な場所に停めます。
- エンジンが温まっている場合は、エンジンを停止してから約5分以上お待ちください。
- エンジンが始動直後など、エンジンが 温まっていない場合は、測定を開始す る前に約 30 分お待ちください。

#### オイルレベルゲージでエンジンオイル 量を点検する

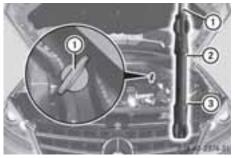

例:ガソリンエンジン車

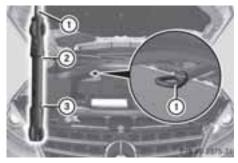

例:ディーゼルエンジン車

- ► オイルレベルゲージ ① をオイルレベルゲージチューブから引き抜きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ①を拭きます。

- ► オイルレベルゲージ ① をガイドチューブにいっぱいまでゆっくり差し込んで、 再び引き抜きます。
  - 量が MIN マーク ③ と MAX マーク ② の間にあるときは、オイル量は適正で す。
- ▶ オイルレベルが MIN マーク ③ にまで 減っている、またはそれより下回って いる場合、エンジンオイルを約 1.0 L 追加してください。

#### エンジンオイルの補給

#### ↑ 警告

エンジンオイルがエンジンルームの熱くなっている構成部品に触れると、発火する可能性があります。 火災およびけがの 危険性があります。

エンジンオイルが補給口の脇に飛散していないことを確認してください。エンジンを冷やし、エンジンを始動する前に、エンジンオイルで汚れた構成部品を清掃してください。

## ♀ 環境

エンジンオイルを補給するときは、こぼさないように注意してください。 エンジンオイルが地面や排水溝に流れると、環境に悪影響を与えます。

■ サービスシステム装備車両のために 承認されているエンジンオイルとオイル フィルターのみを使用してください。 サービスプロダクトに関するメルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。 エンジンまたは排気システムの損傷は以下のことに起因します。

- サービスシステムで承認されていない 仕様のエンジンオイルやオイルフィル ターの使用
- サービスシステムで要求される交換期間を過ぎた後のエンジンオイルやオイルフィルターの交換
- エンジンオイル添加剤の使用

■ オイルを過剰に補給しないでください。 エンジンオイルを過剰に補給すると、エンジンまたは触媒が損傷する可能性があります。 余分なエンジンオイルを抜き取ってください。



例:エンジンオイルキャップ

- ▶ キャップ ① を反時計回りにまわして 取り外します。
- ► エンジンオイルを補給します。 オイル量がオイルレベルゲージの MIN マーク以下のときは、約 1.0 L のエン ジンオイルを補給してください。
- ▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時計 回りにまわして取り付けます。 キャップが元の場所に固定されている ことを確認します。
- ► オイルレベルゲージを使用してオイル 量を再度点検します。 (> 248 ペー ジ)

エンジンオイルについての詳しい情報は、(⊳ 304 ページ) をご覧ください。

# エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。 メンテナンスインジケーター表示により、標準的な交換時期が定められています。 ただし、交換時期は使用状況に左右されます。 詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。


# 冷却水

# 冷却水量の点検

#### ⚠ 警告

エンジンが温まっている場合は特に、エンジン冷却システムに圧力がかかっています。 キャップを開くとき、高温の冷却水が吹き出す可能性があります。 けがの 危険性があります。

キャップを開く前に、エンジンを冷ましてください。 開くときは、手袋と保護メガネを着用してください。 キャップをゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。

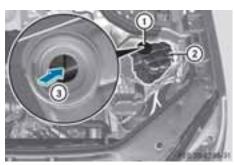

- ▶ 車を水平な場所に停めます。 車両が水平な場所にあり、エンジンが 冷えているときにのみ冷却水の量を点 検します。
- ► エンジンスイッチを 2 の位置にまわします。(▷ 127 ページ)

- キーレスゴー装備車は、キーレスゴースイッチを2回押します。 (▷ 128 ページ)
- ► メーターパネルのエンジン冷却水温度 計を確認します。 冷却水温度は約 70 ℃以下でなければ なりません。
- ► エンジンスイッチのキーを 0 (> 127 ページ) の位置にします。
- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり 半回転まわして、余分な圧力を抜きます。
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにま わして取り外します。 水温が低いときに冷却水の液面が補給 ロのマーカーバー ③ の高さに達して いれば、リザーブタンク ② 内の冷却

温かいときに、冷却水が補給口内のマーカーバー ③から約 1.5 cm のところにあれば、リザーバータンク ②内の冷却水は十分にあります。

▶ キャップ ① を元通りに取り付け、時 計回りにいっぱいまでまわします。

冷却水についての詳しい情報は、 (▷305ページ)をご覧ください。

# 冷却水の補給


水量は十分です。

## ⚠ 警告

不凍液は可燃性の強い液体です。不凍液を取り扱う場合は、火気や裸火を近づけたり、近くで喫煙しないでください。

不凍液が高温のエンジン部品に付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。不凍液をエンジンルームにこぼさないよう注意してください。

■ 冷却水が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面が損傷するお それがあります。

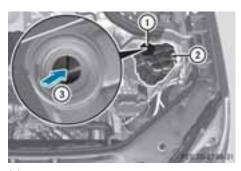

#### 例

冷却水リザーブタンク ② 内の液量が非常に低い場合は、車両が水平な場所にあり、エンジンが冷えているときに冷却水を補給してください。

- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり 半回転まわして、余分な圧力を抜きます。
- ▶キャップ ① をさらに反時計回りにま わして取り外します。
- ▶ 冷却水をマーカーバー ③ まで補給してください。

使用状況 (▷ 305 ページ) に合わせた 水道水と防錆不凍液の濃度で使用しま す。

- ▶ キャップ ① を合わせ、時計回りにいっぱいまでまわします。
- ▶ エンジンを始動し、約 5 分後に再度停止して冷やします。
- ▶ 冷却水の量 (▷ 250 ページ) を点検し、 必要であれば補給します。

## 冷却水の交換時

冷却水の品質は時間とともに劣化します。整備手帳の指示に従い、定期的に冷却水を交換してください。 詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

#### オーバーヒートしたとき

#### ↑ 警告

エンジン、ラジエーター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行う場合、けがの危険性があります。

なるべく、エンジンを冷やし、以下に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

#### ⚠ 警告

エンジンがオーバーヒートしたときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。 けがの危険性があります。 ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。 エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにし、消防局に連絡してください。

#### ↑ 警告

エンジンが温まっている場合は特に、エンジン冷却システムに圧力がかかっています。 キャップを開くとき、高温の冷却水が吹き出す可能性があります。 けがの 危険性があります。

キャップを開く前に、エンジンを冷ましてください。 開くときは、手袋と保護メガネを着用してください。 キャップをゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。

# オーバーヒートしたときは:

- メーターパネルに約 120 ℃ 以上の冷却水温度が表示されている。
- マルチファンクションディスプレイに 冷却水が減少 停車して エンジンを停止 というメッセージが表示されている。

- エンジンがかかっているときに、メーターパネルに赤色の冷却水警告灯 が表示される。
- ・エンジンルームから蒸気が出ている。 エンジンがオーバーヒートした場合の、 操作方法に関する詳細は (▷ 183 ページ) を参照してください。

#### そのほかのサービスプロダクト

## ウインドウウォッシャーとヘッドライ トウォッシャーの補給


#### ⚠ 警告

ウインドウウォッシャー液の濃縮液は高い可燃性です。 熱いエンジン部品または排気システムに触れると、発火することがあります。火災およびけがの危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。



例:ウォッシャー液リザーブタンク

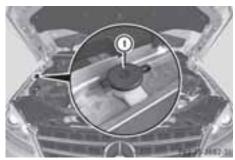

例:AMG 車のウォッシャー液リザーブタン

- ▶ 開く: タブを持ってキャップ ① を引き上げます。
- ▶ 混合しておいたウォッシャー液を補給 します。
- ▶ 閉じる: キャップ ① を補給口に押し付けて、固定します。

ウインドウウォッシャーとヘッドライト ウォッシャーのウォッシャー液リザーブ タンクは共用です。

ウインドウウォッシャー液 / 凍結防止液について、詳しくは (▷ 305 ページ) をご覧ください。

# ブレーキ液量

■ ブレーキ液リザーブタンクのブレーキ液レベルが MIN マークに下がった、あるいは下回ったことに気がついた場合は、ただちにブレーキシステムの漏れを点検してください。 ブレーキパッド /

ライニングの厚さも点検してください。 ただちにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で点検を受けてください。

絶対にブレーキ液を補給しないでくださ い。ブレーキ液を補給しても問題は解消 しません。



▶ シール② をカバー部分 ① から矢印の 方向に引っ張ってください。



- ▶ カバー ① を前方向に持ち上げます。
- ▶ カバー ① を矢印の方向に引き出しま す。



ブレーキ液レベルがブレーキ液リザーブ タンクの MIN マーク④と MAX マーク ③のあいだにある場合、ブレーキ液レベ ルは正常です。

カバー ① は手順と逆の順序で交換しま す。この作業中には、カバーのガイドの がバルクヘッドの切り欠き部に確実にか み合っていることを確認してください。

# エンジンルームの概要



- ① オイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ エンジンオイルキャップ
- ④ 冷却水リザーブタンク
- ⑤ ウォッシャー液リザーブタンク

# サービス

# メンテナンスインジケーター

デジタル取扱説明書には、メンテナンス インジケーター画面に関するその他の情 報が記載されています。

# 日常の手入れ

#### 全体的な注意事項

# ♀ 環境

空の容器や使用済みのクリーニングクロスは、環境に配慮した方法で廃棄してください。

- お車の手入れをされる場合は、次の ものは絶対に使用しないでください。
- 乾いた布や目の粗い布、硬めの布など
- 研磨剤を含む洗剤
- 溶剤
- ・溶剤を含む洗剤

強く擦らないでください。

リングやスクレーパーなどのかたい物が、塗装面や保護膜に触れないようにしてください。塗装面や保護膜が損傷するおそれがあります。

■ 特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、清掃したままで車両を長い間駐車しないでください。ホイールクリーナーが、ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングの錆を増加させる原因になるおそれがあります。このため、清掃した後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングを、ブレーキ制動により加熱して乾燥させます。その後で駐車してください。

定期的な車の手入れにより、長い期間品質を保つことができます。

メルセデス・ベンツが推奨し、承認した 手入れ用品およびクリーナーを使用して ください。

# 外装の手入れ

#### 自動洗車機の使用

#### ⚠ 警告

自動洗車機で洗車した直後は、ブレーキ の効きが悪くなることがあります。事故 の危険性があります。

車両を洗車した後は、完全にブレーキの性能が元に戻るまでは道路状況に注意して慎重にブレーキ操作を行ってください。

- ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキがかかります。 車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能が解除されます:
- けん引されるとき
- 洗車時

## ▮ 注意:

- サイドウインドウおよびスライディン グルーフが完全に閉じていること
- ベンチレーション / ヒーターの送風が 停止していること(OFF スイッチが押 されていること)
- ワイパースイッチが 0 の位置になって いること

車両を損傷するおそれがあります。

- けん引装置付きの洗車機では、オートマチック車の場合シフトポジションをN にしてください。車両が損傷するおそれがあります。
- キーレスゴー非装備車:

エンジンスイッチからキーを抜かないでください。エンジンを停止しているときは、運転席ドアまたは助手席ドアを開かないでください。オートマチックトランスミッションが自動的にPにシフトされ、ホイールがロックします。オートマチックトランスミッションをシフトポジションNにすることによ

り、ホイールのロックを防ぐことがで きます。

キーレスゴー装備車:

エンジンを停止しているときは、運転 席ドアまたは助手席ドアを開かないで ください。オートマチックトランス ミッションが自動的に P にシフトさ れ、ホイールがロックします。

以下の注意を守って、オートマチックト ランスミッションが N の位置に入って いることを確認してください。

- ▶ 車両が停止中でイグニッションがオフ になっていることを確認してください。
- ► エンジンスイッチのキーを 2 (> 127 ページ) の位置にします。 キーレスゴー装備車の場合は、エンジ ンスイッチではなくキーレスゴース イッチを操作します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま保持しま
- ▶ オートマチックトランスミッションの シフトポジションを N にします。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶パーキングブレーキを解除します。
- ▶ イグニッションをオフにして、エンジ ンスイッチにキーを残したままにしま す。

最初から自動洗車機で洗車することがで きます。

ひどい汚れは、自動洗車機で洗車をする 前に洗ってください。

自動洗車機を使用した後は、フロントウ インドウやワイパーブレードのワックス を拭いてください。フロントウインドウ の残留物に起因する汚れを防ぎ、ワイ パーの音を低減します。

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- 洗車
- 高圧式スプレーガン
- ホイールの清掃
- ・ 塗装面の清掃
- マットペイント塗装車の取り扱い
- ウインドウの清掃
- ワイパーブレードの清掃
- ライトの清掃
- ドアミラー方向指示灯の清掃
- センサーの清掃
- パーキングアシストリアビューカメラ の清掃
- マフラーの清掃

#### 車内の手入れ

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- ディスプレイの清掃
- ナイトビューアシストプラスの清掃
- ・樹脂製トリムの清掃
- ステアリングとギアレバー / セレク ターレバーの清掃
- ・ウッド / トリムストリップの清掃
- シートカバーの清掃
- シートベルトの清掃
- ルーフライニングとカーペットの清掃

役に立つ情報	258
車載品の収納場所	
タイヤのパンク	260
バッテリー(車両)	265
ジャンプスタート	269
けん引およびけん引による始動	272
ヒューズ	275

#### 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。
- ・ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

#### 車載品の収納場所

#### 懐中電灯

車内には懐中電灯が装備されています。 運転席ドアまたは助手席ドアのいずれか の小物入れに収納されています。

- 新品の懐中電灯には電池の自然放電 を防ぐため、電池の間に紙片が挟まれて います。初めて使用する前に、紙片を取 り除きます。
- 懐中電灯が十分な明るさで点灯する ことを定期的に点検してください。 電池 が切れたら交換してください。

#### 停止表示板


#### 停止表示板の取り外し



例:停止表示板の収納場所 停止表示板 ① はラゲッジルームフロア 下の収納スペースにあります。

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジルームフロアを持ち上げます (▷ 241 ページ)。
- 車両の装備によって、停止表示板 ① はラゲッジルームフロア下以外の場所に あることもあります。
- ▶ 停止表示板 ①を取り外します。

#### 停止表示板の組み立て

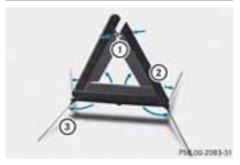

- ▶ 脚 ③ を下および、側方外側に出します。
- ► 側方の反射板 ② を引き上げて三角形 を作り、上部の押し込み式ビス ① を 使用して上部で固定します。

#### 救急セット



- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ 救急セット ① をラゲッジネットから 取り出します。

● 最低 1 年に 1 回、救急セットの使用 期限が切れていないか確認してください。中身が揃っているか確認し、なくな りかけたものは補充してください。

#### 車載工具

#### 全体的な注意事項


車載工具はラゲッジルームフロアボード の下に収納されています。

・国による仕様の違いとは別に、車両にはタイヤ交換工具は装備されていません。タイヤ交換用ツールの中にはその車両専用のものも含まれています。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

必要な車輪交換工具としては、例えば以 下が含まれることがあります。

- ・ジャッキ
- 輪止め
- ホイールレンチ
- ラチェットレンチ
- ガイドボルト

#### タイヤフィット装備車

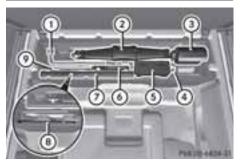


例:車載工具

- ① ホイールレンチ
- ② ジャッキ
- ③ タイヤシーラント充填のボトル
- ④ ガイドボルト
- ⑤ 電動エアポンプ
- ⑥ 折りたたみ式輪止め
- ⑦ 停止表示板
- ⑧ ラチェットレンチ
- の けん引フック
- ▶ ラゲッジルームフロアを上方に開きます (> 241 ページ)。
- ▶ タイヤフィットキット (▷ 262 ページ) を使用します。

# 5一のとき

#### 応急用ミニスペアタイヤ装備車

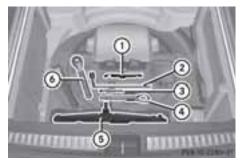

例:"ミニスペア"応急用スペアタイヤおよび AIR マティックサスペンション装備車

- ① 折りたたみ式輪止め
- ② ホイールレンチ
- ③ ガイドボルト
- ④ けん引フック
- ⑤ ジャッキ
- ⑥ ラチェットレンチ
- → ラゲッジルームフロアを上方に開きます (> 241 ページ)。
  - ▶ 応急用ミニスペアタイヤ (▷ 298 ページ) を取り外します。

#### タイヤのパンク

#### 車両の準備

車両によって、以下の装備があります。

MOExtended タイヤ (ランフラット タイヤ)

MOExtended タイヤ装備車の場合、 車両の準備作業は必要ありません。

- タイヤフィット
- ・応急用スペアタイヤ (一部の国のみ)ホイールの交換 / 装着に関する情報 (▷ 285 ページ)

- ▶ 走行中にタイヤがパンクしたときは、 交通の妨げにならず、地面がかたく滑 らない水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してく ださい。 (▷ 140 ページ)
- ▶ なるべく前輪を直進位置にしてください。
- ► ハイウェイレベルが選択されていることを確認してください(> 157 ページ)。
- ▶エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴー非装備車: エンジンス イッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー装備車: 運転席ドアを開きます。
  マルチファンクションディスプレイには、0 が表示されます。 キーを抜いたときと同様です。
- ▶ **キーレスゴー装備車**: エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します (▷ 128 ページ)。
- ► 乗員を全員車から降ろします。そうするときは、彼らが危険にさらされないことを確認してください。
- ▶ タイヤ交換をするときは、危険な範囲に誰も近付いていないことを確認してください。作業者以外は、フェンスなどで区切られた安全な場所に避難してください。
- ▶ 運転者も車から降ります。降車時は周 囲の交通状況に注意してください。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 適切な距離を離して停止表示板を置きます (▷ 258 ページ)。法規を遵守してください。
- ▶重い荷物を降ろします。
- 高速道路や自動車専用道路で駐停車 する場合は、周囲に注意を促すため、停

止表示板を置くことが法律で義務付けら れています。

イグニッションがオフになっていて も、12V 電源ソケットのみを使用して、 タイヤ充填コンプレッサーを操作します (▷ 242 ページ)。

緊急カットオフにより、バッテリーの電 圧が過度に降下しないようにします。 バッテリーの電圧が過度に低い場合、ソ ケットの電源は自動的に停止します。こ れにより、エンジンを始動するための十 分な電力が確保されます。

#### MOExtended タイヤ (ランフラッ トタイヤ)

#### 全体的な注意事項

MOExtended タイヤ (ランフラット特 性を持つタイヤ)で、1本または複数の タイヤの空気圧がすべて喪失しても、車 両の走行を続けることができます。該当 のタイヤの損傷がどこにあるかわからな い状態です。

タイヤウォールの MOExtended マーク で MOExtended タイヤを識別できま す。このマークはタイヤサイズ表示、耐 荷重性能、スピードインデックスの横に 表示されています。

MOExtended タイヤは、作動している タイヤ空気圧減少警告システムまたはタ イヤ空気圧モニタリングシステムと必ず 組み合わせて使用してください。

#### マルチファンクションディスプレイに空 気圧警告メッセージが表示された場合:

- ディスプレイメッセージの指示に従っ てください。(> 183 ページ)
- タイヤに損傷があるか確認してくださ U)
- 運転する際は、以下の注意事項を遵守 してください。

最長走行距離は、車両に部分的に積載し ているときは約 80 km、車両にいっぱ い積載をしているときは約 30 km で す。

車両の荷物に加えて、走行可能な距離は 以下によって異なります。

- 走行速度
- 道路状況
- 外気温度

ランフラットモードで走行可能な距離 は、極端な走行状況/操作によって短く なったり、穏やかな運転スタイルによっ て長くなることがあります。

走行可能な距離は、タイヤ空気圧警告シ ステムの警告メッセージが、マルチファ ンクションディスプレイに表示されたと きが起点になります。

最高速度が約80 km/h を超えないよう にしてください。

- 1 本または 4 本全てのタイヤを交換 するときは、必ず以下のものだけを使用 してください。
- 車両に指定されたタイヤサイズ、
- 「MOExtended | マーク付きタイヤ タイヤがパンクし、MOExtended タイ ヤと交換できない場合は、一時的な措置 として標準タイヤを使用してください。 必ず適正なサイズと適正な種類(サマー タイヤまたはウィンタータイヤ)を使用 してください。
- MOExtended タイヤ装備車には、出 荷時はタイヤフィットキットは装備され ていません。ウィンタータイヤなど、ラ ンフラット特性を持たないタイヤを装着 するときは、タイヤフィットを追加で装 備することをお勧めします。タイヤ フィットキットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場でお買い求めください。

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

エマージェンシーモードで運転すると、 コーナリングや急加速、ブレーキ時など に走行特性が低下します。事故の危険性 があります。

規定の最高速度を超えないでください。 急激なステアリング操作、運転操作、障害物(縁石、穴、オフロード)を超える運転を避けてください。これは特に荷物積載時にあてはまります。

以下の場合は、エマージェンシーモード での運転は中止してください。

- 大きい異音が聞こえるとき
- 車に振動が発生するとき
- 煙やタイヤの焦げる臭いが発生するとき
- ESP®が常時作動するとき
- タイヤのサイドウォールに裂け目があるとき


エマージェンシーモードでの運転のあとは、さらに使用できるかの確認のためにホイールリムをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。不具合のあるタイヤは新品と交換してください。

#### タイヤフィット

#### タイヤフィットの使用

タイヤフィットはタイヤシーラント剤で す。

タイヤフィットを使用して、4 mm 以下のパンク、特にタイヤのトレッドのものをふさぐことができます。タイヤフィットは、外気温度が約 - 20 ℃に下がるまで使用できます。

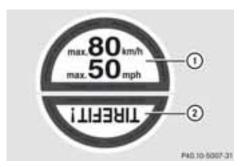


タイヤフィットステッカー、2部分

- ▶ タイヤに刺さったクギやネジなどは取り除かないでください。
- ► ラゲッジルームフロア下の収納スペースからタイヤフィットのボトル、付属のタイヤフィットステッカー、およびタイヤ充填コンプレッサーを取り出します(> 259 ページ)。
- ► タイヤフィットステッカーの部分 ① を運転者の視界内に貼ります。
- ► タイヤフィットステッカーの部分 ② を不具合のあるタイヤのホイールのバ ルブ付近に貼ります。



- ▶ ケーブル付き電源プラグ(4)およびホー ス⑤をハウジングから取り出します。
- ▶ホース ⑤ をタイヤフィットのボト ル①のフランジ ⑥ にしっかり取り付 けます。
- ▶ タイヤフィットのボトル①を頭を下に して電動エアポンプのリセスのにはめ ます。

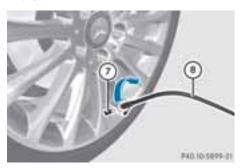

- ▶パンクしたタイヤのバルブ ⑦ から キャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース ® をパンク したタイヤのバルブ の にねじ込みま す。
- ▶プラグ4を車両の 12 V ソケット (▷ 242 ページ) に差し込みます。
- ▶ エンジンスイッチを 1 の位置にまわし ます。 (▷ 127 ページ)
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③を I の位置にします。

電動エアポンプが作動し始めます。応 急用スペアタイヤに空気が送り込まれ ます。

・ 最初に、タイヤにタイヤフィットが 送り込まれます。空気圧が一時的に約 500 kPa (5 bar/73 psi) まで上がる ことがあります。

#### この期間の間は、タイヤ充填コンプレッ サーをオフにしないでください。

▶ タイヤ充填コンプレッサーを約5分間 作動させます。その後にタイヤは約 180 kPa (1.8 bar/26 psi) 以上の 圧力になっていなければなりません。

分後、タイヤ空気圧が約 180 kPa (1.8bar/26 psi) に達して いる場合: (▷ 264 ページ)

約5 分後、タイヤ空気圧が約 180 kPa (1.8bar/26 psi) に達して いない場合: (▷ 263 ページ)

タイヤフィットが漏れ出た場合は、 そのまま乾燥させてください。フィルム 状になり、剥がすことができます。

衣類にタイヤフィットが付着した場合 は、できるだけ早くパークロロエチレン でクリーニングしてください。

#### 不適正なタイヤ空気圧

5 分後に空気圧が約 180 kPa (1.8 bar/26 psi) に達しない場合

- ▶ 電動エアポンプを停止します。
- ▶パンクしたタイヤのバルブから充填 ホースを外します。
- ▶ ごく低速で車を約 10 m 前進または後 退させます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を注入します。 最大で5分後にタイヤ空気圧が 180 kPa (1.8 bar/26 psi) 以上に 達していなければなりません。

#### ↑ 警告

規定の時間が経過したのに、必要十分な タイヤ空気圧に達しない場合は、タイヤ は致命的に損傷しており、 タイヤフィッ トによるタイヤ修理はできません。損傷 したタイヤや非常に低下したタイヤ空気 圧により、車両のブレーキや走行特性が 著しく損なわれることがあります。事故 の危険性があります。

それ以上走行を続けないで、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場にご連絡く ださい。

#### 適正なタイヤ空気圧

#### ↑ 警告

タイヤフィットで一時的に修理したタイ ヤは車両操縦性が損なわれてしまい、高 速走行には適しません。事故の危険性が あります。

そのため、状況に応じて運転スタイルを 調整し慎重に走行してください。タイヤ フィットで修理したタイヤで走行する場 合は、指定された最高速度を超過しない でください。

■ 使用後は、ホースから余分なタイヤ フィットが漏れ出ることがあります。タ イヤフィットが付着すると、シミの原因 になります。

₩ したがって、ホースはタイヤフィットが 収納されていた専用袋に収納してくださ U)

#### 環境保護に関する注意

使用済みのタイヤフィットのボトルを廃 棄処分する場合は、メルヤデス・ベンツ 指定サービス工場にご依頼ください。

約5分後、タイヤ空気圧が約180 kPa (1.8 bar/26 psi)に達している場合:

- ▶ 雷動エアポンプを停止します。
- ▶ パンクしたタイヤのバルブから充填 ホースを外します。
- ▶ タイヤフィットのボトル、電動エアポ ンプおよび停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに発進します。

タイヤフィットで修理したタイヤの最 高速度は 80 km/h です。 タイヤ フィットステッカーの上部を、メー

- ターパネルの運転者の視界内に貼って ください。
- ▶ 約 10 分間走行した後で車を停め、電 動エアポンプを取り付けてタイヤ空気 圧を点検してください。


タイヤ空気圧は 130 kPa(1.3 bar/ 19 psi) 以上である必要があります。

#### ↑ 警告

短時間の走行後に規定タイヤ空気圧に達 しない場合は、タイヤがひどく損傷して います。この場合は、タイヤフィットで タイヤを修理することができません。 タ イヤの損傷およびタイヤ空気圧が低すぎ ることにより、車両のブレーキ操作や操 縦性が著しく損なわれるおそれがありま す。 事発生の危険性があります。

それ以上走行を続けずに、メルヤデス・ ベンツ指定サービス工場にご連絡くださ い。

- ▶タイヤ空気圧がまだ 130 kPa (1.3 bar/19 psi)以上の場合は調整し ます(値は燃料給油口をご覧くださ  $(1)_{\circ}$
- ▶ タイヤ空気圧を上げる: 電動エアポン プのスイッチを入れます。

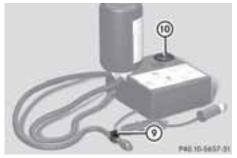

- の 空気圧解放スイッチ
- ⑩ 空気圧ゲージ
- ▶ タイヤ空気圧を下げる: 充填ホースの 空気圧解放スイッチ の を押します。

- ▶ タイヤフィットのボトル、電動エアポンプおよび停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行し、そこでタイヤを交換してください。
- ▶ できるだけ早くメルセデス・ベンツ指 定サービス工場でタイヤフィットのボ トルを交換してください。
- ▶ タイヤフィットのボトルは4年ごとに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で交換してください。

#### バッテリー(車両)

#### 重要な安全上の注意

取り外し、または取り付けなどのバッテリーに関する作業は、専門的な知識と特別な工具の使用が必要です。 したがって、バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

#### ⚠ 警告

バッテリーに不適切な作業を行なうと、例えばショートにつながり、車両の電子部品を損傷します。ABS(アンチロックブレーキング・システム)またはESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)のような走行安全装備の故障の原因になります。

- ABS が故障している場合は、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。 ブレーキ時のステアリング操縦性が制限され制動距離が長くなるおそれがあります。 事故発生の危険性があります。
- ESP®が故障している場合は、横滑り したとき、または車輪が空転したとき に車両を安定させることができないの で、事故発生の危険性があります。

したがって、バッテリーに関する作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

#### ↑ 警告

静電気を帯びていると、火花が発生して バッテリーから発生する高可燃性のガス に引火することがあります。 爆発の危険 性があります。

バッテリーを取り扱う前に、車体に触れて身体の静電気を放電させてください。

バッテリーを充電するとき、ならびに ジャンプスタート時に高い可燃性の混合 ガスが発生します。

お客様もバッテリーも静電気に帯電していないことを常に確認してください。例えば以下のような場合に静電気帯電の蓄積があります。

- 合成繊維で出来た衣服を着用すること により
- 衣服とシートのあいだの摩擦のため
- カーペットまたは他の合成物質を横切ってバッテリーを押す、または引く場合
- バッテリーを布で拭く場合

#### ⚠ 警告

充電中はバッテリーから水素ガスが発生 します。 バッテリーのショートや火花の 発生により、水素ガスに引火するおそれ があります。 爆発の危険性があります。

- 接続されたバッテリーのプラス端子が 車両部品と接触していないことを確認 してください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に 置かないでください。
- バッテリーの接続および切り離しを行 なうときは、記載された手順通りに バッテリー端子を接続することが重要 です。
- ジャンプスタートを行なうときは、同 じ極のバッテリー端子を接続している ことを確認してください。

- ブースターケーブルの接続、切り離し を行なうときは、記載された手順に従 うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテリー端子の接続または切り離しを行なわないでください。

#### ↑ 警告

バッテリー液は腐食性があります。 けがをするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。 バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。 バッテリーをのぞき込まないでください。 バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。 バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

#### ♀ 環境保護に関する注意



電池には環境汚染物質が含まれています。 電池を家庭用ゴミとして廃棄することは法律で禁じられています。 使用済みの電池は個別に回収し、環境に適合するリサイクル方法で処分してください。



活で処分してください。 電池は環境に配慮した方 法で廃棄してください。 使用済みの電池は、メル セデス・ベンツ指定サー ビス工場にお持ちいただ くか、ボタン電池専用の 回収箱に廃棄してくださ い。

■ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を定期的に受けてください。

整備手帳のメンテナンスインターバルを確認するか、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。 万が一、例外的な状況では、必ずご自身でバッテリーの接続を外す必要があり、以下のことを遵守してください。
- ・エンジンを切って、キーを外します。 キーレスゴー装備車の場合は、必ずイ グニッションがオフになっていること を確認します。メーターパネルのすべ ての表示灯が消灯していることを確認 します。たとえば、オルタネーターの ような電子部品を損傷するおそれがあ ります。
- まずマイナス端子をはずして、次にプラス端子をはずします。 端子を入れ替えないでください。 車両の電子部品を 損傷するおそれがあります。
- バッテリーの接続を切った後、トランスミッションはPの位置でロックされます。車両は走り出さないように固定されます。車両を動かすことができなくなります。

運転中はバッテリーおよびプラス端子の カバーをしっかり取り付けてください。

バッテリーを取り扱うときは、安全上の 注意事項および防護措置を守ってくださ い。



#### 警告



バッテリーを取り扱うときは、 火気や直火、タバコなどを近づ けないでください。 火花が発 生しないように注意してくださ い。



バッテリー液は腐食性があります。 皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。 手袋やエプロン、マスクなど、 適切な保護衣を着用してください。 バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流してください。 応急処置の後、医師の診察を受けてください。



保護眼鏡を着用してください。



子供を近づけないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。

安全のため、バッテリーは必ず純正品を使用してください。 これらのバッテリーは衝撃保護性能に優れており、事故などでバッテリーが損傷した際に乗員が酸で火傷をする危険性を低減します。

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分に充電されていることが必要です。

車両のバッテリーは他のバッテリーと同様に、車両を使用しないと、徐々に放電する可能性があります。 そのような場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの接続を外す作業を依頼してください。 純正バッテリー充電器を使用してバッテリーを充電することもできます。 詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車を長期間使用しないときや、短距離、短時間の走行が多い場合は、通常よりも頻繁にバッテリー液量や充電状態を点検してください。 車を長期間使用しないときの保管方法については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

動駐車時に電気装備を必要としないときは、キーを抜いてください。 エンジン

スイッチにキーが差し込まれているときは、電力をわずかに消費します。

#### バッテリーの充電

#### ⚠ 警告

バッテリーの充電やジャンプスタートを 行なうときは、可燃性のガスがバッテ リーから発生することがあります。 爆発 の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。 バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気を確保してください。 バッテリーをのぞき込まないでください。

#### ⚠ 警告

バッテリー液は腐食性があります。 けがをするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。 バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。 バッテリーをのぞき込まないでください。 バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。 バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

#### ⚠ 警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。 ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。 爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを 行なう前に、凍結したバッテリー液を解 凍してください。

- 必ず最大充電電圧が約 14.8 V の バッテリー充電器を使用してください。
- バッテリーを充電する場合は、必ず ジャンプスタートターミナルを使用して ください。

メルセデス・ベンツが承認しているバッテリー充電器以外では、車両に装着されたままのバッテリーを決して充電しないでください。メルセデス・ベンツ車両用に特別に適合し、メルセデス・ベンツによりテストおよび承認されたバッテリー充電器ユニットはアクセサリーとして入手できます。装着された位置にあるバッテリーの充電が許可されています。 情報および入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。バッテリー充電器の別冊の取扱説明書に従ってバッテリーを充電してください。

ジャンプスタートターミナルは、エンジンルーム (▷ 269 ページ)内にあります。 バッテリーを充電する前に、バッテリー 充電器の取扱説明書をお読みください。

- ★ ボンネットを開きます。 (> 247 ページ)
- ▶ ジャンプスタートにより救援車のバッテリーを接続したときと同じ順序で、バッテリー充電器をプラス端子とアース端子に接続してください。 (▷ 269 ページ)

#### ジャンプスタート

ジャンプスタートには、エンジンルームのプラス端子とアース端子で構成されているジャンプスタートターミナルのみを使用してください。

#### ↑ 警告

バッテリー液は腐食性があります。けがをするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。 バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。 バッテリーをのぞき込まないでください。 バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。 バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

#### ⚠ 警告

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、可燃性のガスがバッテリーから発生することがあります。 爆発の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。 バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気を確保してください。 バッテリーをのぞき込まないでください。

#### ⚠ 警告

充電中はバッテリーから水素ガスが発生します。 バッテリーのショートや火花の発生 により、水素ガスに引火するおそれがあります。 爆発の危険性があります。

- 接続されたバッテリーのプラス端子が車両部品と接触していないことを確認してください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。
- バッテリーの接続および切り離しを行なうときは、記載された手順通りにバッテリー端子を接続することが重要です。
- ジャンプスタートを行なうときは、同じ極のバッテリー端子を接続していることを 確認してください。
- ブースターケーブルの接続、切り離しを行なうときは、記載された手順に従うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテリー端子の接続または切り離しを行なわないでください。

#### ⚠ 警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。 ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。 爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なう前に、凍結したバッテリー液を解凍してください。

#### ⚠ 警告

未燃焼燃料が排気システムに充満して発火するおそれがあります。 火災のおそれがあります。 エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。


■ エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。 未燃焼燃料によって触媒が損傷するおそれがあります。

車両の始動のために急速充電機器を使用しないでください。車両のバッテリーが放電したときは、ブースターケーブルを使用して他車や他のバッテリーからエンジンをジャンプスタートすることができます。以下の点に注意してください。

- バッテリーが手の届きにくい位置に設置されている車もあります。他車のバッテリーに手が届かないときは、他のバッテリーまたはジャンプスタート機器を使用して、車両をジャンプスタートしてください。
- エンジンと排気システムが冷えていない場合は、車両のジャンプスタートは実行できません。
- バッテリー液が凍結しているときはジャンプスタートはできません。バッテリー液を解凍してから行なってください。
- ジャンプスタートは、自車と同じ 12 V バッテリーを搭載した救援車に依頼してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- バッテリーが完全に放電した場合は、ケーブルの接続を完了してすぐにエンジン 始動を試みるのでなく、数分置いてから始動操作を行なってください。その間、 バッテリーは十分な電力を溜めることができます。
- 自車と救援車が接触していないことを確認します。

以下のことを確認してください。

- ブースターケーブルが損傷していないこと。
- ブースターケーブルをバッテリーに接続している間、クランプの絶縁されていない部分が他の金属部品と接触しないこと。
- ブースターケーブルが V ベルトプーリーやファンなどの部品に巻き込まれないようにすること。エンジンが始動し回転し始めると、これらの部品は動きます。
- ▶パーキングブレーキをかけ、車両を停止します。
- ▶ シフトポジションを **P** にしてください。
- ▶ キーをまわしてイグニッション位置を **0** にした後、キーを抜き取ります(▷ 127 ページ)。キーレスゴー装備車の場合は、必ずイグニッションをオフにします (▷ 128 ページ)。メーターパネル内のすべての表示灯が消灯します。
- ▶ 電気装備(ラジオ、エアコンディショナーなど)をすべて停止します。
- ▶ ボンネット (▷ 247 ページ) を開きます。

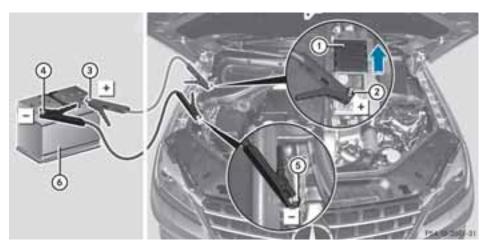

位置番号 ⑥ は、救援車のバッテリーまたはジャンプスタート装置を示します。

- ▶ プラス端子 ② のカバー ① を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ ブースターケーブルを使用して、車両のプラス端子 ② を救援車のバッテリー ③ のプラス端子 ③ に接続します。その際に、必ず最初に自車のプラス端子 ② から 開始します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。
- ▶ ブースターケーブルを救援車のバッテリー ⑥ に接続します。次に、救援車のバッ テリー ⑥ のマイナス端子 ④ を自車のバッテリーのアース端子 ⑤ に接続しま す。
- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ ブースターケーブルを外す前に、エンジンを数分間作動させてください。
- ▶ 最初にブースターケーブルをアースポイント ⑤ とマイナス端子 ④から、次にプ ラスクランプ ②とプラス端子 ③ から取り外します。その際、いずれも自車の端 子から開始してください。
- ▶ ブースターケーブルを取り外した後に、プラス端子②のカバー①を閉じます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
- ジャンプスタートでエンジンがかかっても、車両は正常な作動状態ではありま せん。
- ジャンプブースターケーブルおよびジャンプスタートについて、詳しくはメル セデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### けん引およびけん引による始動

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

安全性に関連する機能は以下の場合に制限されるか、または使用できなくなります。

- エンジンが作動しないとき
- ブレーキシステムまたはパワーステア リングに不具合がある
- 電圧供給または車両の電気システムに 不具合がある

車両をけん引する場合は、ステアリング 操作、またはブレーキ操作により大きな 力が必要になることがあります。事故の 危険性があります。

そのような場合は、けん引バーを使用してください。けん引する前に、ステアリングが自由に動くことを確認してください。

#### ↑ 警告

自車の許容総重量より重い車をけん引ま たはけん引始動しようとすると、以下の 状態が発生するおそれがあります。

- けん引フックが外れる。
- トレーラーを連結した車両が横転する。 事故が起こるおそれがあります。

他車をけん引またはけん引始動するときは、自車の許容総重量より軽い車でなければなりません。

#### ↑ 警告

ホールド機能が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。 けん引で車を動かすときは、ホールド機能を解除してください。

■ パーキングブレーキが解除されていることを確認してください。パーキングブレーキが故障している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場をおたずねください。

- けん引
  ロープやロッドは、けん引フック以外にはかけないでください。 車体が損傷するおそれがあります。
- けん引ロープを使用してけん引を行なう場合は、必ず以下の点に注意してください。
- ロープは、両車とも同じ側につないでください。
- けん引ロープの長さは 5m 以内である 必要があります。その中間に白い布 (30x30cm)を付けて、けん引中であることが周囲から明確にわかるようにしてください。
- けん引フック以外にはロープをかけないでください。
- 走行中は、けん引する車のブレーキランプに注意してください。常に車間距離を維持しつつ、ロープをたるませないように走行してください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンは 使用しないでください。車体に傷が付くおそれがあります。
- 車体の損傷を防ぐために、車両を運搬する際は、けん引フックを使用しないでください。可能であれば、クレーンを使用して、車両を回収してください。
- けん引する時は、ゆっくりとスムーズにけん引します。けん引力が大きすぎると、車両が損傷するおそれがあります。
- キーレスゴー装備車のけん引を行なう時は、エンジンスイッチを使用せずにキーを操作します。オートマチック車の場合は、運転席ドアまたは助手席ドアを開くとシフトポジションが P になり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- ディファレンシャルロック装備車両: ディファレンシャルロックがオートマ チックモードであることを確認します。

けん引するときは、ディファレンシャル ロックがオンになっていてはいけませ ん。さもないと、トランスミッションが 損傷することがあります。

■ 車両は最長で約50 km までけん引できます。 けん引する際の速度は、約30 km/h を超えないようにしてください。

距離が約50 km を超える場合は、必ず 車両全体をリフトアップして、車両運搬 車を利用してください。

■ お客様の車両より重い車両のけん引またはけん引始動は絶対に避けてください。

けん引を行なうときは、各国の法規を遵 守してください。

けん引はできるだけ避け、車両を搬送してください。

車両がトランスミッションに損傷を受けた場合は、運搬車またはトレーラーで運搬してください。

オートマチック車をけん引してもらうときは、シフトポジションを N にします。バッテリーが接続されていて、十分に充電されていることを確認してください。そうしないと、以下の問題が起こります。

- イグニッション位置を2にすることができなくなる
- パーキングブレーキを解除できない
- オートマチック車の場合、シフトポジションを N にすることができなくなる
- ① 車速感応ドアロック (▷ 181 ページ) を解除してください。さもないと、車両を押したり、またはけん引するときに、閉め出されるおそれがあります。

車両をけん引する前に、けん引防止機能 (▷ 77 ページ) を解除してください。

## けん引フックの取り付け / 取り外しけん引フックの取り付け





例:けん引フック取り付け部のカバー けん引フックのブラケットは、バンパー に付いています。 前後のバンパーのカ バーの下にあります。

- ▶ 車載工具キットからけん引フックを取り出します。 (▷ 259 ページ)
- ▶ **フロントのカバーを開く**:カバー①の マークを矢印の方向に内側に押します。
- ► リアのカバーを開く:平らでとがって いないものを切り口に挿入し、カ バー②をバンパーから引き出します。
- ▶ カバー①または②を開口部から取り外します。
- ▶内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、時計回りに止まるまで締め込みます。

#### けん引フックの取り外し

- ▶ けん引フックを緩めて取り外します。
- ▶ カバー①または②をバンパーに取り付け、固定するまで押します。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

#### 4輪を接地した状態でけん引する

けん引を行なうときは、以下の安全注意 事項を守ってください。 (▷ 272 ペー ジ)

運転席または助手席ドアを開いたとき、またはエンジンスイッチからキーを取り外したときは、オートマチックトランスミッションは自動的に P の位置にシフトします。

車両をけん引するときにオートマチックトランスミッションを N の位置に保つためには、以下の点に従わなければなりません。

- ▶ 停車していることを確認し、イグニッション位置を 0 にします。
- ► イグニッション位置を 2 にします。 キーレスゴー装備車の場合は、エンジンスイッチ(▷ 128 ページ)ではなく キーを操作します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま保持します。
- ► オートマチックトランスミッションの シフトポジションを **N** にします。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶非常点滅灯スイッチを押します。(▷ 106 ページ)
- 非常点滅灯を点滅させてけん引して もらうときは、方向指示を行なうため に、通常通りコンビネーションスイッチ を操作してください。このときは、希望 の方向の方向指示灯のみが点滅します。 コンビネーションスイッチを元に戻す と、非常点滅灯が再度点滅し始めます。

#### 車両を運搬する

■ 車両運搬車に積載して固定するときは、固定ロープをアクスルやステアリン

グ部品などにかけずに、ホイールやホイールリムにかけてください。 車体が損傷するおそれがあります。

けん引フックやトレーラーヒッチは、車 両運搬車に車両を積載して運ぶときにも 使用できます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ オートマチックトランスミッションの シフトポジションを N にします。

#### 車両を積載したら、以下の点に注意して ください。

- ▶車両が動き出すのを防止するため、 パーキングブレーキを効かせてください。
- ► オートマチックトランスミッショのシ フトポジションを **P** にします。
- ▶ キーをまわしてイグニッションをポジション 0 にした後、キーを抜き取ります。
- ▶車両を固定します。

#### 4MATIC 車に関する情報

■ 4MATIC 装備車は、フロントまたは リアアクスルを持ち上げてけん引しない でください。トランスミッションが損傷 するおそれがあります。

車両のトランスミッションが損傷したり、フロントまたはリアアクスルが損傷した場合は、運搬車またはトレーラーで運搬してください。

#### 電気装備が損傷したとき

バッテリーに不具合がある場合は、オートマチックトランスミッションは P の位置でロックされます。オートマチックトランスミッションを N の位置にシフトするには、ジャンプスタート時と同じ方法で 車両の電気装備に電力を供給しなければなりません(▷ 269 ページ)。

運搬車またはトレーラーで車両を運搬してください。

#### スタックしたときの脱出方法

■ はまった車両を復帰させるときは、 車両を急に引いたり、角度をつけて引い たりしないでください。けん引力が大き すぎると、車両が損傷するおそれがあり ます。

柔らかい、または泥の地面に駆動輪がはまった場合、車両に荷物を積んでいる場合は特に、細心の注意で車両を引っ張り出してください。

トレーラーを取り付けたままの車両を引っ張らないでください。

立ち往生したときは、可能であれば自分で作ったわだちを使用して、車両を後方から引っ張ってください。

#### けん引による始動(エンジンエマー ジェンシースタート)

"ジャンプスタート"に関する情報は (⊳ 269 ページ) にあります。

### ヒューズ

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

ヒューズは必ずメルセデス・ベンツの車両に適合し、該当する電気装備と同じ規定容量を満たすものを使用してください。 切れているヒューズを修理したり、つなごうとしたりしないでください。 適合しないヒューズを使用したり、切れたヒューズを修理したりつなごうとすると、ヒューズに過負荷がかかり、火災の原因

になります。 ヒューズ切れの原因の特定 や修理は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に作業を依頼してください。

■ エンジンルーム内およびリアシート下のヒューズボックスには、"S"マークのあるヒューズのみを使用してください。さもなければ、部品またはシステムを損傷するおそれがあります。

車両に装備されているヒューズは、異常のある回路への接続を切断します。 ヒューズが切れると、回路上のすべての 構成部品とそれらの機能は作動しなくなります。

切れたヒューズを交換するときは、 ヒューズの色と数字で確認し、必ず同じ 規定容量のヒューズと交換してくださ い。 ヒューズの電流値は、ヒューズ一覧 に記載されています。

新しいヒューズに交換してもすぐに切れる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因をたどり、修理を行なってください。

#### ヒューズを交換する前に

- ▶ 車両が動き出さないように固定してく ださい。 (▷ 140 ページ)
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- エンジンスイッチのキーを 0 の位置にまわして、キーを抜き取ります。
   (▷ 127 ページ) キーレスゴー装備車では、イグニッションがオフであることを確認します(▷ 128 ページ)。
   メーターパネル内のすべての表示灯が

メーターパネル内のすべての表示灯が 消灯します。 ヒューズは、以下のヒューズボックス内にあります。

- ダッシュボードの助手席側のヒューズ ボックス
- エンジンルーム内右側(進行方向)の ヒューズボックス
- ・リアシート下のヒューズボックス ヒューズ配置表は、リアシート下の ヒューズボックスにあります(▷ 277 ページ)。

#### ダッシュボードのヒューズボックス

- ドライバーなどの鋭利な物を使用して、ダッシュボードのカバーを開かないでください。 ダッシュボードやカバーを 損傷するおそれがあります。
- カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に浸水しないように注意してください。
- カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にはまっていることを確認してください。 ヒューズボックスの中に水分や異物が浸入すると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。



- ► 開く: カバー ① を矢印の方向に外側 に引いて、取り外します。
- ▶ 閉じる: カバー ① をダッシュボード の前面に差し込みます。
- ▶ 固定されるまで、カバー ① を内側に 押します。

#### エンジンルーム内のヒューズボック ス

- カバーを開く際に、ヒューズボック ス内部に浸水しないように注意してくだ さい。
- カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にはまっていることを確認してください。 ヒューズボックスの中に水分や異物が浸入すると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。



- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ 乾布で、カバーに付着した水分を拭き とります。
- ▶ 開く: クランプ ② を開きます。
- ► カバー ① を矢印の方向に上方に起し、 取り外します。
- ► 閉じる: シールがカバー ① の正しい 位置にあるかどうかを点検してくださ い。
- ▶ カバー ① をヒューズボックスの側方 で固定部に差し込みます。


- ▶ カバー ① を下方に倒し、クランプ ② を閉じます。
- ▶ ボンネットを確実に閉じてください。

#### リアベンチシート下のヒューズボッ クス

- カバーを開く際に、ヒューズボック ス内部に浸水しないように注意してくだ さい。
- カバーを閉じるときは、ヒューズボッ クスに確実にはまっていることを確認し てください。 ヒューズボックス内に水分 やゴミが入るとヒューズの作動に障害が 牛じたり、カバーがリアシートで損傷す るおそれがあります。
- ▶右側リアシートを前方に倒します。 (▷ 234 ページ)



▶ **開く**:カーペット ① を矢印の方向に めくり上げます。

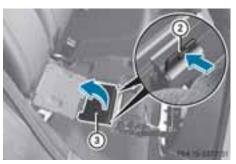

- ▶ クランプ②を矢印の方向に押して外し ます。
- ▶ カバー(3)を矢印の方向に持ち上げて取 り外します。
- ヒューズ配置表はカバー③の下にあ ります。
- **▶ 閉じる:カバー**③をヒューズボックス 側面のリテーナーに差し込みます。
- ▶ クランプ②がカチッとはまるまでカ バー③を押し上げます。
- ▶右側リアシートを後方に倒します。 (▷ 234 ページ)

役に立つ情報	280
重要な安全上の注意	280
操作	281
寒冷時の取り扱い	282
タイヤ空気圧	283
タイヤの交換	285
ホイールとタイヤの組み合わせ	291
応急用スペアタイヤ	297

#### 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。
- ・メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

誤ったサイズのホイールやタイヤを使用すると、車輪ブレーキまたはサスペンションの部品を損傷することがあります。 事故の危険性があります。

純正部品の仕様に適合するホイールやタイヤと必ず交換してください。

ホイールを交換する場合、正しく取り付けるために以下を確認してください:

- 型式
- ・タイプ

タイヤを交換する場合、正しく取り付けるために以下を確認してください:

- 型式
- ・メーカー
- ・タイプ

#### ⚠ 警告

パンクは車両の走行、ステアリング、ブレーキ特性を著しく損なうことがあります。 事故の危険性があります。

ランフラット特性のないタイヤ:

- パンクしたタイヤで走行しないでください。
- ただちにパンクしたタイヤを応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤと交換するか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご相談ください。

#### ランフラットタイヤ:

MOExtended タイヤ (ランフラットタイヤ)に関する情報と警告注意に注意してください。

メルセデス・ベンツによりお客様の車両に承認されていない、または正しく使用されていないアクセサリーは操作安全性を損なうことがあります。

承認されていないアクセサリーを購入し、ご使用になる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場をおとずれ、以下のことをご質問ください。

- 適合性
- 合法性
- 推奨品

車両のホイールとタイヤのサイズおよび 種類に関する情報は"ホイール/タイヤの 組み合わせ"(▷ 291 ページ) に記載され ています。

車両のタイヤ空気圧に関する情報は、以下にあります。

- 燃料給油口にあるタイヤ空気圧ラベル
- "タイヤ空気圧"

ブレーキシステムおよびホイールの改造は許可されていません。ホイールスペーサブラケットまたはブレーキダストシールドの使用は許可されていません。このような改造を行なった場合は、不具合が生じても保証の適用外になります。

タイヤとホイールについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス工場 にお問い合わせください。

#### 操作

#### 走行に関する情報

車両に重い荷物を積んでいるときは、タイヤ空気圧を点検し、必要に応じて調整してください。

走行中は、振動や騒音が発生したり、ステアリングが片側に取られるなど、車両操縦性に変化が現れていないか注意してください。このような症状の原因には、タイヤやホイールの損傷が考えられます。タイヤに異常を感じたら、速度ををとして慎重に運転してください。すると、するとな場所に停車して、タイヤをおい。タイヤが損傷がないか点検してください。タイヤが損傷すると、車両操縦性が損なわれる原因になります。損傷が何も認められない場合、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でタイヤおよびホイールの点検を受けてください。

車両を駐車するときは、タイヤが縁石や 障害物により変形していないことを確認 してください。また、縁石や路面の段差 などを乗り越える必要がある場合は、速 度を落とし、縁石や段差に対してタイヤ をできるだけ直角にして乗り越えてくだ さい。そうしないと、タイヤ、特にサイ ドウォールが損傷するおそれがありま す。

#### タイヤとホイールの定期点検

#### ⚠ 警告

交換してください。

タイヤが損傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因になります。その結果として、車両のコントロールを失うおそれがあります。 事故発生の危険性があります。 タイヤに損傷がないか定期的に点検を行ない、損傷したタイヤはただちに新品と

タイヤとホイールの定期点検は、少なくとも月に1度、またオフロードや凹凸路の走行後にも行ない、タイヤに損傷がないか確認してください。ホイールが損傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因になります。特に、以下のような損傷にご注意ください。

- タイヤの傷
- ・刺し傷などの穴
- タイヤの裂け目
- タイヤの突起
- ホイールの変形や腐食

タイヤのトレッドの深さやタイヤの幅全体にわたるトレッドの状態を定期的に点検してください(▷ 282 ページ)。必要であれば、タイヤ表面の内側を点検するために、前輪をフルロックまでまわしてください。

ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、すべてのホイールにバルブキャップを必ず装着してください。純正品または承認された製品以外のバルブキャップをバルブに装着しないでください。純正品以外のバルブキャップまたはタイヤ空気圧モニターシステムなどのシステムを装着しないでください。

長距離走行の前は特に、定期的にすべてのタイヤの空気圧を点検してください。 必要であれば、タイヤ空気圧を調整してください (▷ 283 ページ)。

応急用スペアタイヤに関する注意事項を 遵守してください (> 297 ページ)。

タイヤの耐用年数は、以下を含むさまざ まな要因に左右されます。

- 走行スタイル
- タイヤ空気圧
- ・タイヤ総走行距離

#### タイヤのトレッド

#### ⚠ 警告

タイヤのトレッドが不十分であると、タイヤのグリップが低下します。 このようなタイヤは水を排出することができなくなり、濡れた路面で、特に走行状況に適していない速度で走行すると、ハイドロプレーニング現象が生じる危険性があります。事故発生の危険性があります。タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎたりすると、トレッド面の位置によって偏摩耗が生じることがあります。タイヤの溝の深さだけでなく、タイヤの内側の摩耗状態も点検してください。

タイヤの溝の深さの最小値:

- サマータイヤ: 3mm
- ウィンタータイヤ: 4mm

安全保持のために、タイヤの溝の深さが 法律で定められた最小値に達する前に、 該当するタイヤを新品と交換してくださ い。

#### タイヤの選択、装着および交換

タイヤとホイールは、4輪とも同一種 類、同一銘柄のものを装着してください。

例外:パンクした場合は、違う種類、違う銘柄の使用が認められています。 MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)(▷ 261 ページ) を遵守して ください。

- 適正なサイズのタイヤをホイールに装 着してください。
- 新品のタイヤでは最初の約 100 km では適度な速度で走行してください。 この距離を走行後にのみ、最高の性能 に達します。
- タイヤトレッド部の溝の深さが不足したタイヤで走行しないでください。濡れた路面ではタイヤのグリップが著し

く低下します (ハイドロプレーニング 現象)。

・摩耗の程度に関わらず、6年以上経過したタイヤは新品と交換してください。 応急用スペアタイヤに関する注意事項を 遵守してください (►297 ページ)。

## MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)

MOExtended タイヤ(ランフラット特性を持つタイヤ)で、1本または複数のタイヤの空気圧がすべて喪失しても、車両の走行を続けることができます。

MOExtended タイヤは、作動している タイヤ空気圧減少警告システムまたはタ イヤ空気圧モニタリングシステムと必ず 組み合わせ、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で専用の点検を受けたタイ ヤのみを使用してください。

パンクした MOExtended タイヤで走行する時の注意事項 (> 261 ページ)

MOExtended タイヤ装備車には、タイヤフィットを標準装備していません。ウィンタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットキットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

#### 寒冷時の取り扱い

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

#### タイヤ空気圧

#### タイヤ空気圧基準値

#### ⚠ 警告

タイヤ空気圧が不足または過剰な場合、 以下の危険があります。

- 荷重が大きく車両速度が高い場合は特に、タイヤが破裂するおそれがあります。
- タイヤが過度に、また不均一に摩耗し、 それによってタイヤの駆動力が損なわれるおそれがあります。
- ステアリング操作やブレーキ操作などの車両操縦性が大幅に損なわれるおそれがあります。

事故の危険性があります。

指定のタイヤ空気圧を遵守し、以下の場合はスペアタイヤを含むすべてのタイヤの空気圧を点検してください。

- 少なくとも 2 週間に 1 回
- 荷重が変化した時
- ・長距離走行を開始する前
- オフロード走行など、使用条件が変わった時

必要に応じて、適正なタイヤ空気圧に調整してください。

#### ↑ 警告

適切でないアクセサリーをバルブに取り付けると、バルブに過負荷がかかって誤作動し、タイヤ空気圧が不足する原因となります。設計上、タイヤ空気圧モニターシステムを後装着すると、バルブが開いたままになり、タイヤ空気圧が不足するおそれもあります。事故発生の危険性があります。

標準仕様のバルブキャップまたはメルセデス・ベンツ純正の車両専用バルブキャップのみをバルブに取り付けてください。

#### ⚠ 警告

タイヤ空気圧が何度も低下する場合は、ホイール、バルブまたはタイヤが損傷し

ている可能性があります。タイヤ空気圧が不十分であると、タイヤが破裂するおそれがあります。事故発生の危険性があります。

- タイヤに異物がないか点検します。
- ホイールやバルブからの空気漏れがないか点検します。

損傷を修理できない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

#### 🌳 環境保護に関する注意


少なくとも 2 週間に 1 度、タイヤ空気 圧の点検を行なってください。

燃料給油口裏側には、走行状況に応じた空気圧が記載されたタイヤ空気圧ラベルが貼られています。

**応急用スペアタイヤでの操作**(▷ 297 ページ).

燃料給油口の裏側の表には、さまざまな 積載状態でのタイヤ空気圧が記載されて いることがあります。 これらは、さまざ まな乗員数および積載量として表に定義 されています。 実際の座席数は異なる場 合があります。詳しくは、車両の登録書 類を参照してください。

タイヤサイズの指定がない場合、タイヤ 空気圧ラベルに記載されているタイヤ空 気圧は車両に承認されているすべてのタ イヤに適用されます。

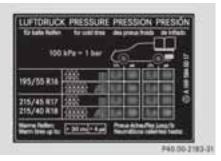

タイヤのサイズに応じて空気圧を調整する場合は、以下の空気圧に関する情報

は、そのタイヤサイズのみに有効となり ます。

タイヤ空気圧を点検するには、適切な空 気圧ゲージを使用してください。 タイヤ の外観を点検しても空気圧を正しく判断 することはできません。

タイヤ空気圧の調整は、できるだけタイ ヤが冷えているときに行なってくださ い。

以下のときは、タイヤの温度が低い状態 です。

- 車両に直射日光が当たらない状態で最 低約3時間駐車した場合、および
- •約 1.6 km 以上、走行しなかった場合 周辺温度、走行速度およびタイヤにかか る荷重に応じて、タイヤ温度およびタイ ヤ空気圧は 10 °C ごとに、約 10 kPa (O.1 bar/1.5 psi) 変化します。 温まっ ているタイヤの空気圧を点検する際に は、このことを考慮に入れてください。 → そのときの使用条件に比べてタイヤ空気 A L 圧が非常に低すぎるときだけ空気圧を修 正してください。

空気圧が適正でないタイヤで走行する と、以下のような状態になります。

- ← ・タイヤの寿命が短くなります。
  - タイヤが損傷を受けやすくなります。
  - 車両操縦性や走行安全性に悪影響をお よぼします(ハイドロプレーニング現 象など)。
  - 低負荷時の空気圧は、快適な乗り心 地を得るために必要な空気圧の下限値を 示しています。

ただし、高負荷時の空気圧に調整するこ ともできます。 これらは空気圧許容値で あり、車両の走行安全性に悪影響を与え ることはありません。

#### タイヤ空気圧警告システム

#### 全体的な注意事項

タイヤ空気圧警告システムは、走行中に 4輪すべてのホイール回転速度を感知す ることによりタイヤ空気圧をモニターし ます。システムは、タイヤ空気圧の著し い低下を感知することができます。タイ ヤ空気圧の低下にともないホイールの回 転速度が変化すると、マルチファンク ションディスプレイに警告メッセージを 表示します。

マルチファンクションディスプレイのメ どけ以 メニューに表示されるタイヤ空気圧 警告システム オン OK ボタンで再始動 でタイヤ空気圧警告を認識することがで きます。ディスプレイメッセージの詳細 は、"タイヤ空気圧警告システムの再起 動 " (▷ 285 ページ)をご覧ください。

#### 重要な安全上の注意

タイヤ空気圧警告システムは、不適切な タイヤ空気圧の設定には警告は行ないま せん。推奨タイヤ空気圧に関する注意を 遵守してください (▷ 283 ページ)。

タイヤ空気圧警告は、タイヤ空気圧点検 を定期的に行うものではありません。タ イヤ空気圧警告システムは、複数のタイ ヤから同量の空気が漏れた場合などは検 知できません。

タイヤ空気圧モニターは、タイヤに異物 が刺さった場合など急激に空気圧が低下 した場合は、警告を行なうことができま せん。空気圧が突然低下した場合、ブ レーキを慎重にかけて車両を停止しま す。急激なステアリング操作をしないよ うにしてください。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の状 況では正常に作動しなくなったり、反応 が遅れることがあります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 積雪路や凍結路を走行しているとき

- 砂地や砂利道を走行しているとき
- スポーティ走行時(高速コーナリング、 急加速など)
- 大型または超重量級のトレーラーをけん引しているとき
- 重い荷物を車内やルーフに積載しているとき

#### タイヤ空気圧警告システムを再起動す る

以下のような作業を行ったときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- タイヤやホイールを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着したとき
- ▶ 再始動する前に、タイヤ空気圧が作動 状況に対応して、4本のタイヤすべて で適正に設定されていることを確認し てください。指定タイヤ空気圧は燃料 給油口のラベルに記載されています。 タイヤ空気圧に警告システムは、適切な タイヤ空気圧に設定したときのみ信頼 性のある警告を行なうことができます。 不適切なタイヤ空気圧に設定されてい る場合は、これらの不適切な値がモニ ターされます。
- ▶ タイヤ空気圧に記載されている注意事項を守ってください。 (▷ 283 ページ)
- ► エンジンスイッチのキーが **2** の位置 (▷ 127 ページ) にあることを確認します。
- ▶ ステアリングの 【◀】または [▶] ス イッチを押して、メンテナンス メニューを選 択します。

- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 タイヤ空気圧を選択します。
- ► [OK] スイッチを押します。 マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧 警告システム オン OK ボタンで再始動 と表示されます。

#### 再起動を確定するには、以下の操作を行 なってください。

- ► OK スイッチを押します。 タイヤ空気圧 正常ですか? というメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。
- ▲ または ▼ スイッチを押して、はいを選択します。
- ► OK スイッチを押す。 マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧 警告システム 再始動し ました と表示されます。

測定プロセスが終了すると、タイヤ空 気圧警告システムが 4 輪すべてのタイヤ空気圧のモニターします。

## 再起動をキャンセルするには、以下の操作を行なってください。

▶ 五 スイッチを押します。

#### または

- ▶ タイヤ空気圧 正常ですか? というメッセージが表示されたら、 ▲ または ▼ スイッチを使用して キャンセル を選択します。
- ► OK スイッチを押す。前回の再起動時に保存されたタイヤ空気圧の値が引き続きモニターされます。

#### タイヤの交換

#### タイヤのパンク

タイヤがパンクしたときの対処方法に関する情報は、"万一のとき"(▷ 260 ペー

ジ)に記載されています。タイヤがパンク したときに MOExtended タイヤで走行 する際の情報は、"万一のとき"のセクショ ンをご覧ください (▷ 261 ページ)。

応急用スペアタイヤ装備車:タイヤがパンクした場合は、"タイヤの取り付け" (> 287 ページ) の記載にしたがって応急用スペアタイヤを装着してください。

#### タイヤローテーション

#### ⚠ 警告

ホイールまたはタイヤのサイズが異なる場合に、フロントとリアの車輪を入れ替えると、走行特性が著しく損なわれることがあります。車輪のブレーキまたはサスペンションの部品も損傷することがあります。事故の危険性があります。

ホイールとタイヤが同じサイズの場合にのみ、フロントとリアの車輪を入れ替えてください。

異なるサイズのフロントおよびリアのホイールを入れ替えると、一般道での使用 許可が無効になることがあります。

"タイヤの取り付け"(▷ 287 ページ)の説 明および安全上の注意を遵守してくださ い。

タイヤは、走行状況によって前輪と後輪で摩耗具合に差が生じ、偏摩耗を起こします。 これを防止するため、タイヤが摩耗し始めたら早めにタイヤローテーションをしてください。 一般的に、前輪はショルダー部の摩耗が起こりやすく、後輪ではセンター部の摩耗が起こりやすい傾向があります。

フロントとリアの車輪が同じサイズの車両は、タイヤの摩耗具合に応じて約5000~10,000km毎に車輪を入れ替えてください。タイヤの回転方向は変えないでください。

タイヤを入れ替えるときは、ホイールの 接触面およびブレーキディスクを十分に 清掃してください。 必要であれば空気圧 を点検し、タイヤ空気圧警告システムを 再起動します。

#### タイヤの回転方向

タイヤの回転方向が指定されているタイヤは、例えばハイドロプレーニング現象のおそれがある状況などで補助的な効果を発揮します。 回転方向が指定されているタイヤは、指定された回転方向になるように装着することで性能を十分発揮できます。

タイヤのサイドウォールにある矢印は、 正しい回転方向を示しています。

#### タイヤの保管

タイヤは、乾燥した冷暗所に保管してください。また、 タイヤにオイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着しないように保護してください。

#### ホイールの清掃

#### ⚠ 警告

円形ジェットノズル (粉塵グラインダー) の水流は、タイヤまたはシャーシの部品 に外見からは目に見えない損傷を引き起こすおそれがあります。このようにして 損傷した部品は予期せず故障するおそれ があります。事故の危険性があります。 車両の清掃をするときに円形ジェットノ ズル付きの高圧式スプレーガンを使用してしないでください。損傷したタイヤまたはシャーシの部品はすぐに交換してください。

#### タイヤの取り付け

#### 車両の準備

- ▶ 応急用スペアタイヤ装備車:パンクした際に応急用スペアタイヤを装着するときは、"タイヤのパンク" (▷ 260 ページ)の車両の準備にある追加の注意事項を遵守してください。
- ▶ 固く、滑らない水平な地面に車両を停車します。
- ▶ 重い荷物を降ろします。
- ▶ パーキングブレーキを手動で作動させてください。
- ▶ ステアリングを操作して、前輪を直進 位置にします。
- ▶ シフトポジションを **P** にします。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴー非装備車: エンジンス イッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー装備車:運転席ドアを開きます。

マルチファンクションディスプレイには、キーを抜いたときと同様に、**O**が表示されています。


- ► **キーレスゴー装備車**: エンジンスイッチからスタート/ストップボタンを取り外します。 (▷ 128 ページ)
- ▶ 車両装備に含まれている場合は、車両 からタイヤ交換工具キットを取り出し ます。
- ▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、 車を固定します。

● 国による仕様の違いとは別に、車両にはタイヤ交換工具は装備されていません。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についての詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

必要な車輪交換用工具としては、例えば 以下が含まれることがあります。

- ・ジャッキ
- 輪止め
- ホイールレンチ

#### 車両が動き出さないように固定する

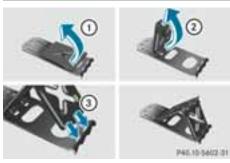

車両に輪止めが装備されている場合、輪止めはタイヤ交換工具キットの中に収納されています。 (▷ 259 ページ)

折りたたみ式の輪止めは、タイヤ交換時などに車が動き出すのを防止するための 補助的な固定手段です。

- ▶両側のプレートを上方に起こします①。
- ▶ 下側のプレートを引き出します ②。
- ▶ 下側のプレートの凸部をベースプレートの開口部に差し込みます③。



水平な場所で車両に輪止めをする

▶ 水平な場所: 交換するタイヤの対角線 上にあるタイヤの前後に、輪止めまた は適切な物を挟みます。



緩い下り坂で車両に輪止めをする

▶ 緩い下り坂: 前輪と後輪の前方に輪止めまたは適切な物を挟みます。

#### ジャッキアップ

#### ⚠ 警告

車両の適切なジャッキポイントに正しく ジャッキを設置しないと、車両をジャッ キアップした時にジャッキが倒れるおそ れがあります。 負傷するおそれがありま す。

必ず車両の適切なジャッキポイントに ジャッキを設置してください。ジャッキ の底面は車両のジャッキポイントの真下 に来るように設置してください。

■ "ミニスペア"応急用スペアタイヤ 装備の AMG 車: "ミニスペア"応急用スペアタイヤはリアアクスル にのみ使用してください。"ミニスペア"応急用スペアタイヤ をフロントアクスルに装着すると、ブレーキシステムが損傷するおそれがあります。

フロントアクスルのタイヤに不具合がある場合は、まずリアアクスルの損傷していない車輪を"ミニスペア"応急用スペアタイヤと交換しなければなりません。フロントアクスルの不具合のある車輪はリアアクスルの損傷していない車輪と交換することができます。

"ミニスペア"応急用スペアタイヤ の使用 説明ラベルを遵守してください。

車両をジャッキアップするときは、以下 のことを必ずお守りください。

- ・車両をジャッキアップするときは、メルセデス・ベンツ純正の車両専用ジャッキを必ず使用してください。ジャッキを正しく使用しないと、車両をジャッキアップしている間に倒れることがあります。
- ジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的に車両をジャッキアップするためだけに設計されています。 車両の下回りのメンテナンス作業を行なう目的には適していません。
- 上り坂や下り坂でのタイヤ交換は行な わないでください。
- 車両をジャッキアップする前にパーキングブレーキをかけて輪止めをし、車両が動き出さないように固定してください。 車両をジャッキアップしている間は絶対にパーキングブレーキを解除しないでください。
- ・ジャッキは、固く平らで滑らない地面の上に設置してください。 柔らかい地面の上では、大型の耐荷重マットを使用してください。 滑りやすい地面の上では、ラバーマットなどの滑り止めマットを敷いてください。
- ・ジャッキの下に木片などを置いて ジャッキアップしないでください。 ジャッキの高さ制限による耐荷重性能 を得られない可能性があります。
- タイヤの下面と地面との距離が3cm を超えていないことを確認してください。
- ジャッキアップした車両の下には絶対 に手または足を入れないでください。
- ジャッキアップした車両の下には絶対 に横たわらないでください。
- ジャッキアップした状態では絶対にエンジンを始動しないでください。

- ジャッキアップしたときは絶対にドア やテールゲートを開閉しないでください。
- ジャッキアップした状態で車両に人が 乗っていないことを確認してください。



▶ ホイールレンチ ① を使用して、交換 するタイヤのホイールボルトを約 1 回 転緩めます。 この時点では、ホイール ボルトを完全に緩めません。




ジャッキポイントは、前輪のすぐ後ろと、後輪のすぐ前にあります (矢印)。

▶ 車載工具からラチェットレンチを取り 出して、AUF の文字が見えるように ジャッキの六角ナットの上に置きます。



▶ ジャッキ ③ をジャッキポイント ② の 位置に合わせます。

ジャッキの中央部分が対象となる ジャッキポイントの開口部に挿入され ていなければなりません。

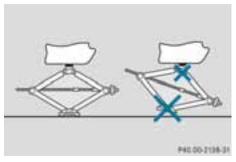

(石川

- ジャッキの底面がジャッキポイントの 真下にくるように設置してください。
- ► ジャッキ ③ がジャッキポイント ② に 完全にはまり、ジャッキの底面が地面 に均一に接地するまでラチェットレン チ ④ をまわします。
- ▶ タイヤが地面から最大 3cm 上がるま でラチェットレンチ ④ をまわします。

### タイヤの取り外し

■ 砂などの異物が付着しないように注意してください。ホイールボルトをねじ込む時に、ボルトやハブのネジ山が損傷するおそれがあります。



- ▶上側のホイールボルトを 1 本外します。
- ▶ ホイールボルトのかわりにネジ山にガイドボルト ① をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを完全に外します。
- ▶ タイヤを取り外します。

#### 新しいタイヤの取り付け

#### ⚠ 警告

オイルやグリースが付着したホイールボルトまたは損傷したホイールボルト/ハブのネジ山は、ホイールボルトが緩む原因になります。その結果として、走行中にホイールが緩むおそれがあります。事故発生の危険性があります。

ホイールボルトには、絶対にオイルやグリースを塗布しないでください。ネジ山が損傷している場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷したホイールボルトまたはハブのネジ山を切り直してください。それ以上は走行を続けないでください。

#### ↑ 警告


車両をジャッキアップしている時にホイールボルトまたはホイールナットを締め付けると、ジャッキが倒れることがあります。負傷の危険性があります。

車両が接地している場合にのみ、ホイールボルトまたはホイールナットを締め付けてください。

"タイヤ交換" (▷ 286 ページ) にある説明や安全上の注意に常に注意を払ってください。

ホイールボルトは、必ずホイールと車両に適合した製品を使用してください。 安全のため、ホイールボルトは純正品または承認されている製品を使用することをお勧めします。

■ "ミニスペア"応急用スペアタイヤ を装着するときは、必ずホイールボルト ② を使用してください。"ミニスペア"応急用スペアタイヤを装着するときに他のホイールボルトを使用すると、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

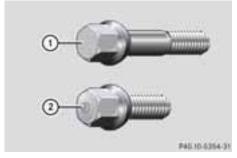

- ① 出荷時に供給されているすべてのホイール用のホイールボルト
- ② "ミニスペア"応急用スペアタイヤ 用のホイールボルト



- ▶ ホイールおよびハブの接合面の汚れを 拭き取ります。
- ▶ 装着するホイールをガイドボルトにスライドさせて押し込みます。

- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付けて、 手で締めます。
- ▶ ガイドボルトを取り外します。
- ▶ 最後のホイールボルトを取り付けて、 手で締めます。

#### ジャッキダウン

#### ⚠ 警告

ホイールナットやボルトが規定の締め付けトルクで締め付けられていないと、ホイールが緩むおそれがあります。 事故発生の危険性があります。

タイヤを交換した後で、直ちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で、締め付けトルクの点検を受けてください。



- ► AB の文字が見えるようにジャッキの 六角ナットにラチェットレンチを置き ます。
- ▶ 車両が再度しっかりと接地するまでラ チェットレンチをまわします。
- ▶ジャッキを横に置きます。
- ► 示されている順番 (① ~ ⑤) のように対角に、ホイールボルトを均一に締め付けます。 締め付けトルクは 150 Nm でなければなりません。
- ▶ ジャッキをまわして元の状態に戻します。

- ▶ ジャッキと残りのタイヤ交換工具をラ ゲッジルームフロアの下の収納スペー スに収納します。
- ► 新しく取り付けたタイヤの空気圧を点検し、点検結果に応じて調整します。 推奨タイヤ空気圧を遵守してください (▷ 283 ページ)。

#### ホイールとタイヤの組み合わせ

#### 全体的な注意事項

■ 安全に走行するため、タイヤとホイー ルは必ず純正品および承認されている製 品を使用してください。

それらのタイヤは、ABS や ESP® などのコントロールシステムに適応しており、以下のマークが付いています。

- MO = Mercedes-Benz Original
- MOE = Mercedes-Benz Original Extended(ランフラットタイヤ)
- MO 1 = Mercedes-Benz Original(特定の AMG タイヤ)

ランフラットタイヤ(MOExtended)は、 純正品および承認されたホイールだけに 装着できます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを使用しないでください。車両操縦性や騒音、排出ガス、燃料消費などに悪影響を与えるおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールが車体やサスペンションに接触するおそれがあり、タイヤや車両の損傷につながるおそれがあります。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを装着した場合は、損傷が生じても保証の対象外になります。

タイヤやホイール、指定された組み合わせなどに関して、詳しくはメルセデス・

ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

■ 再生タイヤは、元の損傷状態を確認することが難しいため、使用をお勧めできません。 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできなくなります。 中古タイヤは、過去の使用状況が確認できない場合は装着しないでください。

■ 大径ホイール:特定のホイールサイズの断面幅が減少すると、悪路での乗り心地が低下します。 走行快適性および安定性が低下し、さらに路面の障害物を乗り越えることが増加するので、ホイールやタイヤへの損傷リスクが高くなります。

下記のタイヤー覧表にある略号

BA:前後の車輪

FA:前輪RA:後輪

さまざまな使用条件での推奨タイヤ空気 圧の表は、車両の燃料給油フラップの内 側にあります。 タイヤ空気圧に関しての さらなる情報は (▷ 283 ページ)をご覧 ください。 定期的に、かつタイヤが冷え ているときのみにタイヤ空気圧を点検し てください。

タイヤとホイールは、以下の点を確認し て正しく装着してください。

- 左右には必ず同サイズのタイヤを装着 してください。
- サマータイヤ、ウィンタータイヤ、ランフラットタイヤ (MOExtended) など、異なる種類のタイヤを同時に装着しないでください。

MOExtended タイヤ装備車には、出荷時はタイヤフィットキットは装備されていません。 ウィンタータイヤなど、ランフラットタイヤ以外のタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。 タイヤフィット

はメルセデス・ベンツ指定サービス工場 でお買い求めください。

すべてのホイール/タイヤの組み合わせが、すべての国の工場で装着できるわけではありません。

#### タイヤ

#### ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY

#### サマータイヤ

#### R 18

タイヤ	軽量アルミホイール

#### BA: 255/55 R 18 105 V BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

#### R 19

軽量アルミホイール
BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59
BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

#### R 20

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 265/45 R 20 104 Y <sup>2</sup>	BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57
BA: 265/45 R 20 104 Y MOExtended <sup>1, 2</sup>	BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

#### R 21

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 265/40 R 21 105 Y XL <sup>2, 3, 4</sup>	BA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

MOExtended タイヤ(ランフラット特性を持つタイヤ)は作動しているタイヤ空気圧警告システム、またはタイヤ空気圧モニターとの組み合わせでのみ。

<sup>2</sup> スノーチェーンの使用は許可されていません。 "スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

<sup>3 &</sup>quot;ボイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

<sup>4</sup> エアサスペンション装備車のみ。

#### ウィンタータイヤ R 18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 255/55 B 18 105 H M+S A	BA: 80.1x 18 H2 FT 56

K 19	
タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 225/50 R 19 103 W	BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 225/50 R 19 103 W MOExtended <sup>1</sup>	BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S 🛕	BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S A MOExtended <sup>1</sup>	BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S 🛕 2	BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S A MOExtended 1.2	BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

#### ML 350 BlueTEC 4MATIC

#### サマータイヤ

R 18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 255/55 R 18 105 V	BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

#### R 19

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 225/50 R 19 103 W	BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 225/50 R 19 103 W MOExtended <sup>1</sup>	BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 255/50 R 19 103 W	BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ) は作動しているタイヤ空気圧警告システム、またはタイヤ空気圧モニターとの組み合わせでのみ。スノーチェーンの使用は許可されていません。 "スノーチェーン"の注意事項を遵守してくださ

い。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 255/50 R 19 103 W MOExtended <sup>1</sup>	BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 255/50 R 19 103 W <sup>2</sup>	BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59
BA: 255/50 R 19 103 W MOExtended <sup>1, 2</sup>	BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

#### R 20

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 265/45 R 20 104 Y <sup>2</sup>	BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57
BA: 265/45 R 20 104 Y MOExtended <sup>1, 2</sup>	BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

#### R 21

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 265/40 R 21 105 Y XL <sup>2, 3, 4</sup>	BA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

## オールシーズンタイヤ

# R 17

217	<b>軽重アルミホイール</b>
BA: 235/65 R 17 104 H M+S	BA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

## ウィンタータイヤ

#### R 17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 235/65 R 17 104 H M+S 🛕	BA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MOExtended タイヤ(ランフラット特性を持つタイヤ)は作動しているタイヤ空気圧警告システム、またはタイヤ空気圧モニターとの組み合わせでのみ。

<sup>2</sup> スノーチェーンの使用は許可されていません。 "スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

<sup>3 &</sup>quot;ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

<sup>4</sup> エアサスペンション装備車のみ。

#### R 18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 255/55 R 18 105 H M+S 🛦	BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

#### R 19

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 225/50 R 19 103 W	BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 225/50 R 19 103 W MOExtended <sup>1</sup>	BA: 8,5 J x 19 H2 ET 62
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S 🛦	BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S A MOExtended <sup>1</sup>	BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S 🛕 <sup>2</sup>	BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59
BA: 255/50 R 19 107 H XL M+S A MOExtended 1, 2	BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

## ML 63 AMG 4MATIC

サマータイヤ

R 21

BA: 265/40 R 21 105 Y XL<sup>2</sup> BA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

## ウィンタータイヤ

R 20

タイヤ	軽量アルミホイール
BA: 255/45 R 20 105 V XL M+S 🛦	BA: 8.5 J x 20 H2 ET 51

<sup>1</sup> MOExtended タイヤ(ランフラット特性を持つタイヤ)は作動しているタイヤ空気圧警告システム、またはタイヤ空気圧モニターとの組み合わせでのみ。

<sup>2</sup> スノーチェーンの使用は許可されていません。 "スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

#### 応急用スペアタイヤ

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

スペアタイヤまたは応急用スペアタイヤと、交換した車輪のホイールまたはタイヤのサイズやタイヤの種類は異なることがあります。スペアタイヤ/応急用スペアタイヤを装着すると、走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。

危険な状態を避けるために

- 適宜運転スタイルを合わせ、慎重に運転してください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤを1つ以上装着しないでください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤは一時的にのみ使用してください
- ESP® をオフにしないでください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤは最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。ホイールとタイヤのサイズがタイヤの種類とともに正しいことに注意してください。

■ "ミニスペア"応急用スペアタイヤ 装備の AMG 車: "ミニスペア"応急用スペアタイヤはリアアクスル にのみ使用してください。"ミニスペア"応急用スペアタイヤ をフロントアクスルに装着すると、ブレーキシステムが損傷するおそれがあります。

フロントアクスルのタイヤに不具合がある場合は、まずリアアクスルの損傷していない車輪を"ミニスペア"応急用スペアタイヤと交換しなければなりません。フロントアクスルの不具合のある車輪はリアアクスルの損傷していない車輪と交換することができます。

"ミニスペア"応急用スペアタイヤ の使用 説明ラベルを遵守してください。 サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤを使用するときは、最高速度 80 km/h を超えないようにしてください。

スノーチェーンは応急用スペアタイヤに は装着しないでください。

#### 全体的な注意事項

応急用スペアタイヤの装着については"タイヤの取り付け" (▷ 287 ページ)に記載されています。

特に長距離走行の前には、応急用スペアタイヤを含めて、すべてのタイヤの空気圧を定期的に点検し、必要に応じて空気圧を調整してください(▷283ページ)。適用される値は車輪または "サービスデータ" (▷299ページ) にあります。

ただし、応急用スペアタイヤは回転方向 とは逆に装着することができます。応急 用スペアタイヤに記載されている使用制 限時間と制限速度を守って正しく使用し てください。

摩耗の程度に関わらず、6年以上経過したタイヤは新品と交換してください。これは応急用スペアタイヤにも該当します。

・ 応急用スペアタイヤを装着して走行する場合は、タイヤ空気圧警告システムは確実に機能しないことがあります。不具合のある車輪を新しい車輪に交換したときのみ、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

## 応急用スペアタイヤの取り外し



"ミニスペア"応急用スペアタイヤはラゲッ ジルームフロア下の収納スペースにあり ます。

- ▶ ラゲッジルームフロアボードを引き上げます。(▷ 241 ページ)
- ▶ 応急用スペアタイヤ固定具 ② を反時 計回りにまわし、取り外します。
- ▶ "ミニスペア"応急用スペアタイヤを取り外します ()。



Bang & Olufsen サウンドシステム装備車では、"ミニスペア" 応急用スペアタイヤはバッグの中に保管されています。バッグはトランクの固定用リングに固定されています。

- ▶ 応急用スペアタイヤを取り外す: テールゲートを開きます。
- ▶両側のテンショニングストラップ ② を緩めます。

- ► テンショニングストラップ ② の固定 用スプリングフック ① および ③ を 固定用リングから外します。
- ▶ "ミニスペア"応急用スペアタイヤのバッ グを取り外します。
- ▶ バッグを開き、"ミニスペア"応急用スペアタイヤを取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤを収納する: "ミニスペア" 応急用スペアタイヤをバッグに入れ、バッグを閉じます。
- ▶ 運搬用ストラップが後方になるようにして、"ミニスペア" 応急用スペアタイヤのバッグをトランクに横たえます。
- ► テンショニングストラップ ② の固定 用スプリングフック ① および ③ を 固定用リングに掛けます。
- ▶両側のテンショニングストラップ ② を締めます。

車輪の交換と取り付けに関するさらなる情報は、(▷ 287 ページ) をご覧ください。

## サービスデータ

## ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY

## 応急用ミニスペアタイヤ

タイヤ	軽量アルミホイール
T 155/90 R18 113 M	4.0 B x 18 H2 ET 40
タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2 har / 61 nsi)	

## ML 350 BlueTEC 4MATIC

## 応急用ミニスペアタイヤ

タイヤ	軽量アルミホイール
T 155/90 R18 113 M	4.0 B x 18 H2 ET 40
タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2 bar / 61 psi)	

## ML 63 AMG

### 応急用ミニスペアタイヤ

タイヤ	軽量アルミホイール
T 155/80 R19 114 M	4.5 B x 19 H2 ET 40
タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2 bar / 61 psi)	

役に立つ情報	302
メルセデス・ベンツ純正部品	302
車両の電子制御部品	302
ビークルプレート	302
サービスプロダクトと容量	302
車両データ	306
24 GHz レーダーセンサーシステ	
Δ	308

#### 役に立つ情報

- ① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。 国別仕様の違いがあることもあります。 お客様の車両には記載されている全ての 機能が装備されていないことがあること にご留意ください。これは安全に関する システムや機能の場合もあります。
- サルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 29 ページ)

#### メルセデス・ベンツ純正部品

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

## 車両の電子制御部品

#### 電子制御部品の不正改造

## ↑ 警告

電子制御部品およびその関連部品に関わる整備作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。 不適切な作業を行なうと、車両の走行安全性が損なわれるおそれがあります。

■ コントロールユニット、センサー、コネクターケーブルなど、電子制御部品およびその関連部品に関わる点検整備や修理などの作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。 車両の構成部品が通常より早く摩耗したり、車両の使用許可が無効になることがあります。

## 無線機と携帯電話の改造(RF 送信機)

これに関する情報はデジタル版取扱説明 書にあります。

#### ビークルプレート

## ビークルプレートの車台番号

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- ビークルプレート
- VIN
- エンジン番号

#### VIN



- ▶ 右側のフロントドアを開きます。
- ▶ カバー ① を矢印の方向に開いて取り 外します。

車台番号が確認できます。

## サービスプロダクトと容量

## 重要な安全上の注意

## ↑ 警告

サービスプロダクトは健康に有害で危険 です。 けがの危険性があります。

サービスプロダクトの使用、保管および 廃棄については、それぞれ元の容器のラ ベルの指示を遵守してください。 サービ スプロダクトは必ず元の容器に密閉して保管してください。 サービスプロダクト は必ず子供の手の届かないところに保管してください。

## ♀ 環境

燃料および油脂は、環境汚染を配慮して、 廃棄処分してください。

サービスプロダクトには以下のものが含まれます。

- ・燃料(ガソリン、軽油など)
- 排気ガス後処理装置の添加剤、 AdBlue<sup>®</sup>など
- 潤滑剤(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

サービスプロダクトの取り扱い、保管および廃棄については、法令を遵守して取り扱ってください。

構成部品とサービスプロダクトは適合していなければなりません。Daimler AGまたはメルセデス・ベンツ日本株式会社の指定品のみを使用してください。これらの製品は、本書の該当するセクションに記載されています。

Daimler AG またはメルセデス・ベンツ 日本株式会社の指定するサービスプロダ クトは、容器に以下のようなマークが付 いています。

- MB-Freigabe (MB-Freigabe 229.51など)
- MB Approval (MB Approval 229.51など)

これ以外のマークや記載は、MB シート番号(MB 229.5 など)に準拠した品質レベルまたは仕様を示しています。これらは、メルセデス・ベンツによる承認は必要としません。

さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### 燃料

#### 重要な安全上の注意

#### ↑ 警告

燃料は可燃性の高いものです。 燃料を不適切に扱った場合は、火災および爆発の 危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙は避けてください。給油の前にはエンジン、当てはまる場合は補助ヒーターを停止します。

#### ↑ 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けがの危 険性があります。

燃料が肌、目または衣服と接触しておらず、飲み込まれていないことを確認しなければなりません。燃料の気体を吸い込まないでください。燃料は子供から離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、ただちに肌から燃料を洗い流してください。
- 燃料が目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。ただちに医療補助を求めてください。
- 燃料を飲み込んだ場合は、ただちに医療補助を求めてください。吐かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替えて ください。

## デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- ・ガソリン
- 軽油
- 燃料のグレード

- 燃料消費情報
- AdBlue®

#### 燃料タンク容量

車両の装備に応じて、燃料タンクの全容量は変化することがあります。

車種	全容量
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY	約 78.0 L または 約 93.0 L
ML 350 BlueTEC 4M ATIC ML 63 AMG	約 93.0 L

車種	予備タンク 容量
総容量 約 78.0 L のモデル	約 10.0 L
総容量 約 93.0 L のモデル	約 12.0 L
ML 63 AMG	約 14.0 L

## エンジンオイル

## デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報があります。

- エンジンオイルに関する注意事項
- 添加剤
- 粘度

## 容量

以下の容量は、オイルフィルター分を含むオイル交換時の参考数値です。

車種	交換時の容量
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENC Y	約 7.0 L
ML 63 AMG	外部オイルクー ラーなし:約 8.5 L
ML 350 BlueTE C 4MATIC	約 8.0 L

## ブレーキ液

#### ↑ 警告

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。ブレーキ液の沸点を下げます。ブレーキ液の沸点が低すぎる場合、ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生します。 ブレーキ液が劣化しベーパーロックが起こると、ブレーキの性能が損なわれます。事故の危険性があります。ブレーキ液は、定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

ブレーキ液 (▷ 302 ページ) を取り扱う 場合は、サービスプロダクトの重要な安 全上の注意を遵守してください。

ブレーキ液の交換時期は、整備手帳で確認してください。

承認されたブレーキ液に関する情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

① ブレーキ液はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で定期的に交換し、整備手帳をご確認ください。

#### 冷却水

#### 重要な安全上の注意

#### ⚠ 警告

不凍液がエンジンルームの熱くなっている構成部品に触れると、発火する可能性があります。 火災およびけがの危険性があります。

不凍液を充填する前にエンジンを冷やしてください。 不凍液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。エンジンを始動する前に、不凍液で汚れた構成部品を清掃してください。

■ 冷却水は、必ず弊社指定の不凍液を 混合したものを補給してください。エン ジンを損傷するおそれがあります。

冷却水についての詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

■ たとえ熱帯地域であっても、必ず適切な冷却水を使用してください。

不適切な冷却水を使用すると、エンジン 冷却システムの腐食やオーバーヒートを 防ぐことができなくなります。

冷却水 (▷ 302 ページ) を取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意を遵守してください。

冷却水は水道水および防錆不凍液の混合液です。冷却水は、以下の効果を発揮します。

- 防錆保護
- 凍結防止
- ・ 沸点の上昇

適正な濃度の防錆不凍液では、作動時の 冷却水の沸点は約 130 ℃ になります。 エンジン冷却システム内の防錆不凍液の 濃度は、

- 約50%以上にしてください。約37℃までエンジン冷却システムが 凍結するのを防ぎます。
- 55% (-45℃までの凍結防止)を超 えないようにします。 さもないと、熱 が効果的に発散しません。

冷却水が不足している場合は、同量の水 道水および防錆不凍液を補充してください。

冷却水は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場での定期整備時に点検が行なわれます。

・ 車両の納車時には、指定の防錆不凍液を適正な濃度で混合した冷却水がリザーブタンクに充填されています。

## フロントウインドウウォッシャーお よびヘッドライトウォッシャー

## 重要な安全上の注意

## ⚠ 警告

ウインドウウォッシャー液の濃縮液は高い可燃性です。 熱いエンジン部品または排気システムに触れると、発火することがあります。火災およびけがの危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。

- 夏季用や冬季用など、ヘッドライトの樹脂製レンズに適したウォッシャー液のみを使用してください。不適切なウォッシャー液を使用すると、ヘッドライトの樹脂製レンズを損傷するおそれがあります。
- 蒸留水や脱イオン水をウォッシャー 液リザーブタンクに入れないでくださ

い。レベルセンサーを損傷するおそれが あります。

■ 夏季用および冬季用の純正ウォッシャー液を混合して使用します。純正品以外のウォッシャー液を使用すると、 噴射ノズルが詰まるおそれがあります。

ウォッシャー液 (▷ 302 ページ) を取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意を遵守してください。

気温が氷点より高いとき

▶ 夏用のウォッシャー液および水道水を 混合して、ウォッシャー液リザーブタ ンクに補充します。

夏用のウォッシャー液および水道水を 1:100の割合で混合します。

#### 気温が氷点下のとき

▶ 冬用のウォッシャー液および水道水を 混合して、ウォッシャー液リザーブタ ンクに補充します。

外気温度に応じて混合比を調整してくだ ↑ さい。

- 約 10 ℃に下がるまで:水道水の量2 に対して冬用ウォッシャー液の量 1を混合します。
- 約 20 ℃に下がるまで:水道水の量1 に対して冬用ウォッシャー液の量 1 を混合します。
- 約 29 ℃に下がるまで:水道水の量1 に対して冬用ウォッシャー液の量 2 を混合します。
- ・ 1 年を通して、夏用と冬用などの ウォッシャー濃縮液を水で薄めたウォッ シャー液を使用してください。

## 車両データ

#### 全体的な注意事項

記載の車両データについては、以下の点にご注意ください。

- ・記載の車高は、以下の条件に応じて異なります。
  - タイヤ
  - 積載条件
  - サスペンションの状態
  - オプション装備品

レベルコントロールに関する情報に注意 してください。

AIR マティックサスペンションパッケージ (▷ 157 ページ)

#### 寸法および重量



2 以下の装備車 ① 開いた 最大 ときの高 7 内側の高 さ スチールサス 約 約 ペンション 2195 mm 1987 mm AIR マティッ 約 2140 mm 1931 mm クサスペン ションパッ ケージ 2215 mm 2006 mm

	① テール ゲートを 開いたと きの高さ (外側)	② 最大 内側の高 さ
AMG車	約 2148 mm ~ 2208 mm	~

ルーフの制限重量	
全車種	
ルーフの制限重量	約 100 kg

電池	
全車種	
バッテリー電圧	12 V
バッテリー容量	95 Ah

## 24 GHz レーダーセンサーシステム

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

#### 発行物の詳細

## インターネット

メルセデス・ベンツ車や Daimler AG についての詳細情報については、以下のウェブサイトに記載されています。

http://www.mercedes-benz.co.jp

#### 編集オフィス

この取扱説明書に関してお問い合わせや ご提案がございましたら、以下のアドレスの技術文献チームまでお気軽にお尋ねください。

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546 Stuttgart, Deutschland

Daimler AG の書面による許可なく、本書のすべてまたは一部を複写、翻訳または複製することはできません。

